


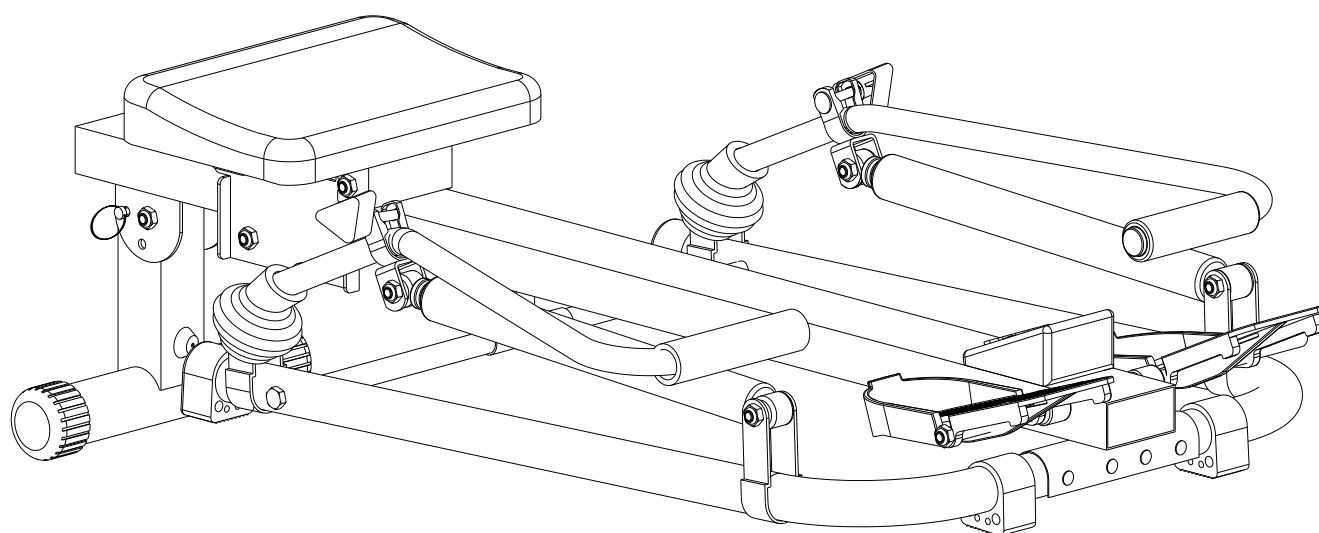

POWER MASTER

IN 465

MANUAL DE UTILIZARE




COMPONENTE

part no.	DESCRIERE	CANT.
1	SINA LATERALA	1
2	SA	1
3	SUPORT SA	1
4	SURUB CRUCE	4
5	SURUB CRUCE	5
6	CAPAT STABILIZATOR PR MIC	5
7	CAPAT PATRAT PENTRU SINA LATERALA	2
8	SUPORT AJUSTABIL	1
9	COMPUTER	1
10	SAIBA	34
10A	SAIBA	2
11	SURUB	1
12	CUI	1
13	CABLU SENZOR	1
14	PIULITA DE PLASTIC	19
15	STABILIZATOR	1
16	CAPAT STABILIZATOR	2
17	AX DE CONEXIUNE	1
18	SURUB	1
19	CADRU SUPORT STANGA	1
20	CADRU SUPORT DREAPTA	1
21	SURUB	6
22	RSP x I Ex II (ROCT x IE (	2

23	MANER STANG	1
24	MANER DREPT	1
25	PISTON	2
26	SURUB	4
27	PLACUTA FIXARE COMPUTER	1
28	MANSOANE	2
29	DOP	2
30	DOP	2
31	BUTON	1
32	SURUB	2
33	SURUB	4
34	CARLIG H	1
35	SURUB	2
36	AX IN CRUCE	1
37	INEL DE PLASTIC	4
38	DOP ROTUND	2
39	PEDALA	2
40	PLACUTA PROTECTIE SCRIPETE	2
41	SCRIPETE	4
42	TUB BUCSA	2
43	BUCSA PENTRU MANER	4
44	SURUB	2
45	SURUB	4


DESEN DETALIAIT

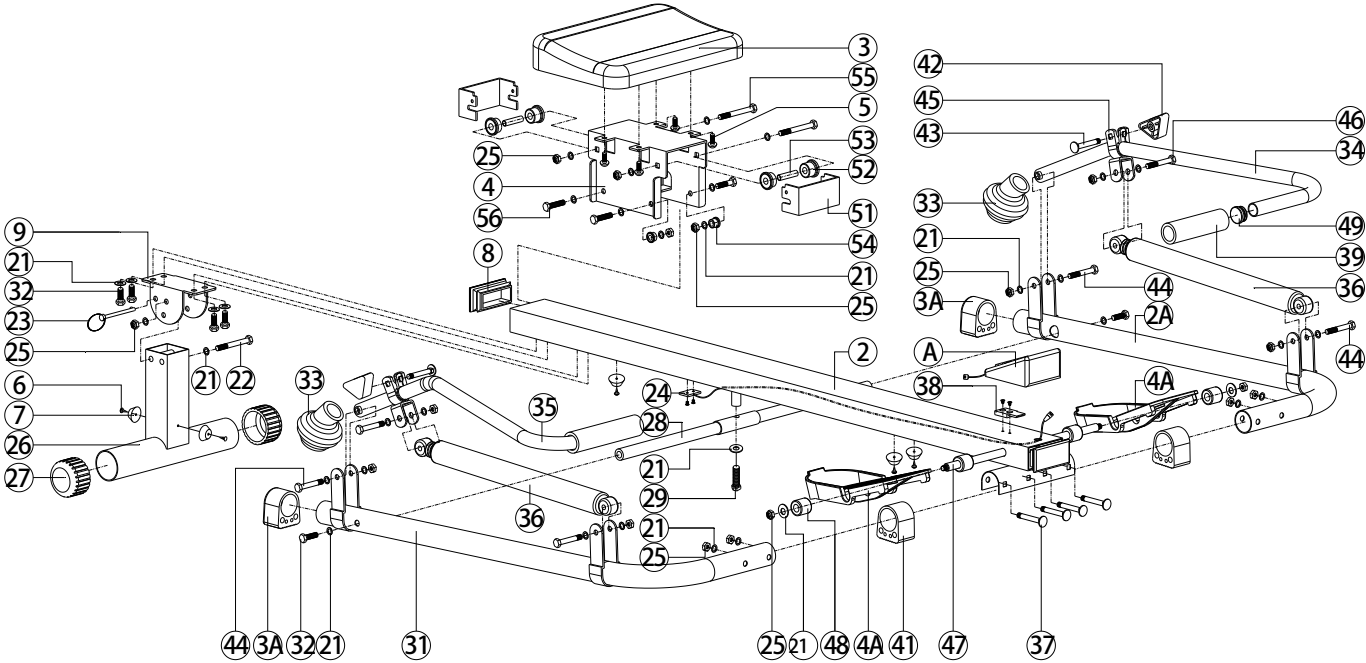

ASAMBLARE :


PASUL 1

Fixati capatul patrat (7) la ambele capete ale sinei (1), dopul (29) si (30) la cadrul de sustinere stang (19) si la cel drept (20)

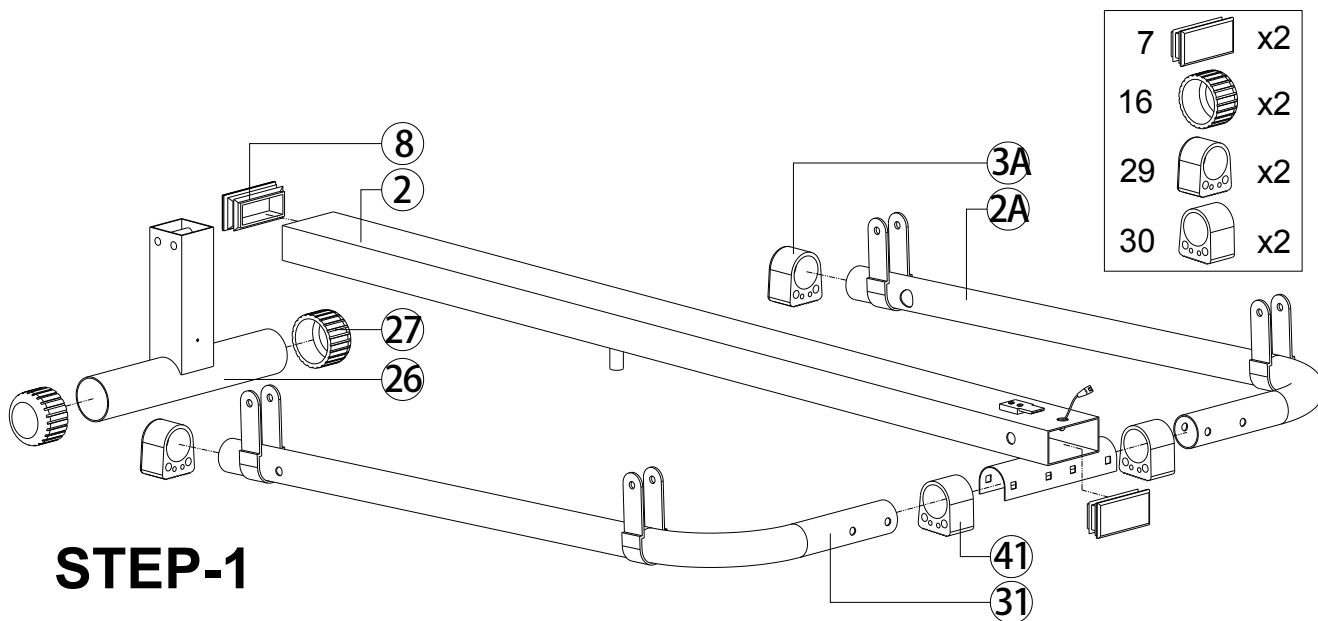

PASUL 2

Fixati saua (2) pe sina ce gliseaza (1) cu ajutorul suportului pentru sa (3) si surubul (4);
Fixati suportul ajustabil (8) la sina si stabilizator (15) cu o saiba plata (10), surub (21), cui (12), piulita (14) si surub (11)

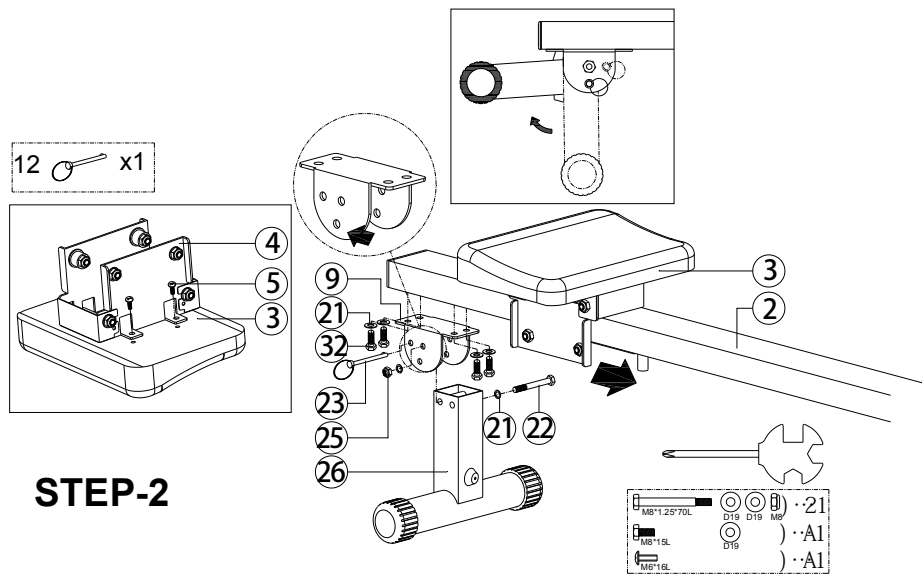


PASUL 3

Fixati axul de conexiune (17) impreuna cu cadrul suport drept si stang (19&20), sina laterala (1) utilizand saiba plata (10), surubul (21) si surubul (18).

Fixati cadrul suport drept&stang (19&20) cu sina laterala (1) cu ajutorul saibei plate (10), a surubului (26),piulita(14)

Fixati dopul (6) cu un surub (5)

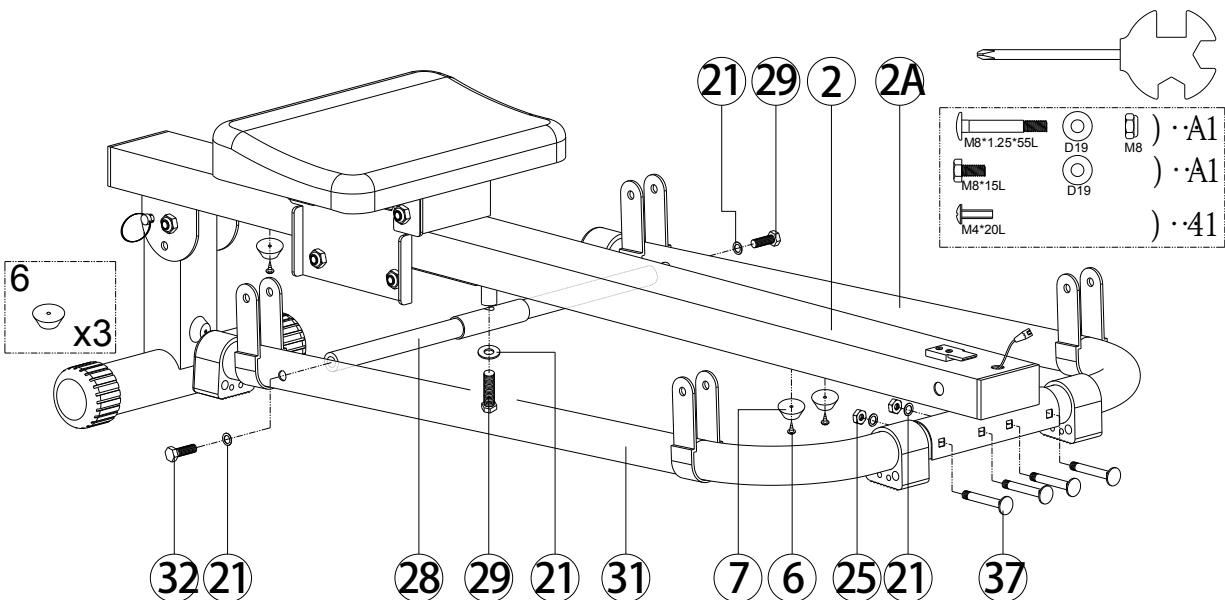


STEP-3

PASUL 4

Fixati manerul drept&stang (23 &24), pistonul(25) si protectia de plastic (22)


Cu cadrul suport drept&stang (19&20) cu ajutorul unui surub (32),carlig H (34), surub(31),surub (33), Saiba plata (10), piulita (14)

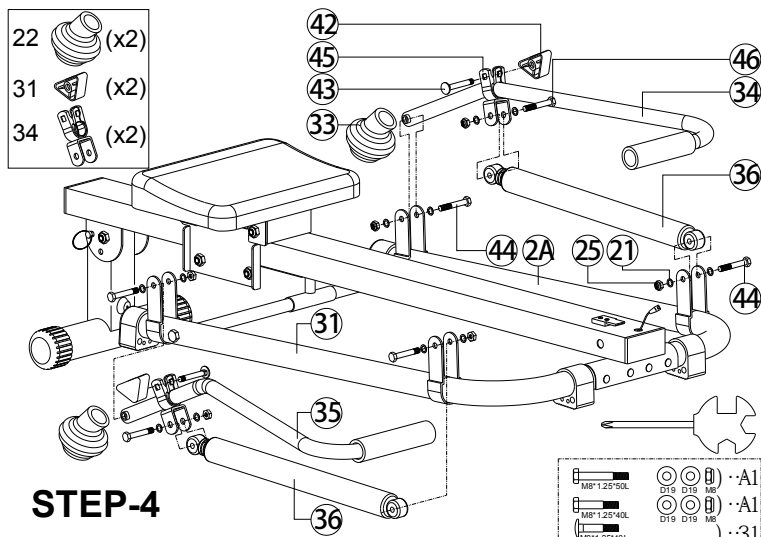

STEP-4

PASUL 5

Fixati pedala (39) prin conecatarea axului (36), inelul de plastic (37), saiba (10A), piulita (14).
Conectati cablul senzorului (13) la computer(9) si apoi atasati computerul la placuta suport (27).

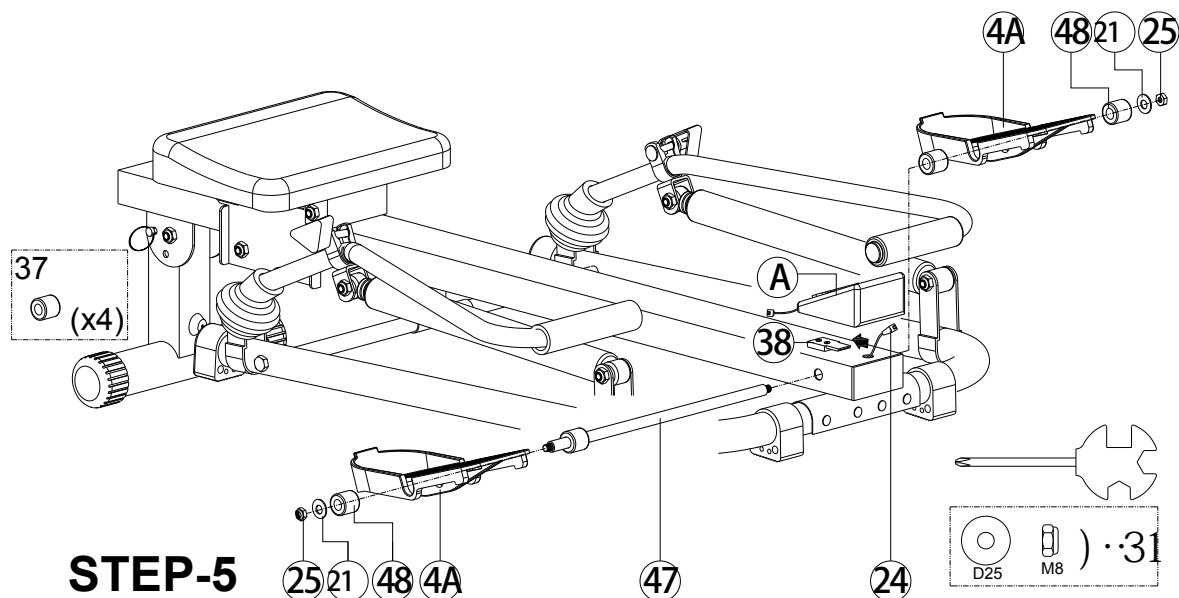

UTILIZAREA COMPUTERULUI

(

SPECIFICATII:

TIME .00:00-99:59MIN PULSE*(Daca este cazul) 0-192T/M

SPEED 0.0-99.9KM/H or ML/H CALORIES 0-9999KCAL

DISTANCE0.000-999.9KM or ML

FUNCTIILE BUTOANELOR:

SELECT: Acest buton va permite sa selectati o anumita functie.

RESET: Apasand acest buton, toate valorile computerului se vor reseta.

1. AUTO ON/OFF

- ◆ Acest computer porneste ori de cate ori se apasa un buton pe consola, sau cand primeste semnal de la senzorul de viteza.
- ◆ Computerul se opreste automat daca senzorul nu primeste nici un semnal timp de aprox 4 min.

2. RESET:

Computerul poate fi resetat daca tineti apasat timp de 3 sec butonul MODE, sau daca scoateti bateriile.

3. SELECT:

Pentru a alege functia SCAN sau LOCK daca nu doriti modul SCAN, apasati butonul MODE cand computerul indica functia dorita.

FUNCTII:

1. **TIME:** Apasati butonul SELECT pana cand indicatorul ajunge la TIME. Timpul total al antrenamentului va fi afisat cand incepeti antrenamentul cu bicicleta.
2. **SPEED:** Apasati butonul SELECT pana cand indicatorul ajunge la SPEED. Afiseaza viteza curenta in timpul antrenamentului.
3. **DISTANCE:** Apasati butonul SELECT pana cand indicatorul ajunge la DISTANCE. Distanța totala parcursa in timpul antrenamentului va fi afisata dupa ce incepeti sa pedalati.
4. **CALORIE(DACA ESTE CAZUL):** Apasati butonul SELECT pana cand indicatorul ajunge la CALORIE. Afiseaza numarul caloriilor consummate in timpul antrenamentului.
5. **PULSE :** Apasati butonul SELECT pana cand indicatorul ajunge la PULSE si puneti mainile pe senzorii de puls. Si in aprox. 5 sec , pulsul dvs se va afisa pe ecran.

SCAN: Afiseaza schimbarile de valori in functie de diagrama de mai sus, la fiecare 4 sec. in urmatoarea ordine :

TIME-SPEED-DISTANCE –PULSE(DACA ESTE CAZUL)- CALORIES (REPETARE)

1. BATERII

Acest computer foloseste 1 sau 2 (daca are si functia PULSE) baterii. Puteti inlocui bateriile in cazul in care ecranul nu mai afiseaza correct.



Total Sport Equipment srl.

Str Apuseni, Nr 1, Deva,

Hunedoara, Romania

Tel: +40 0354 88 22 22

Email: office@insportline.ro

www.inSPORTline.ro



CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :
Model :
Vanzator :
Cu factura/chitanta
Reparatiile se vor efectua la magazinul:
Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :
Data cumpararii:
Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare.

Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei consat in repararea aparatului in stare de functionare.

2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimburi ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
- Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- depozitare incorecta, lovire, suprasarcina
- cesul electronic, mansonale de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prolungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9. Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
- Foia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1					
2					
3					
4					



Distribuator :

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro

www.sport-mag.ro