




MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 19894 Aparat vibromasaj inSPORTline Devyn

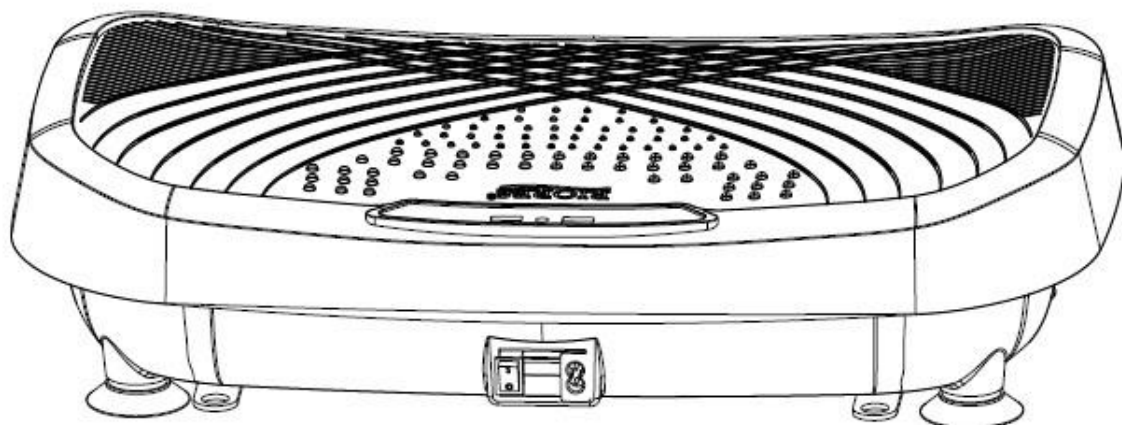


CONȚINUT

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	3
DESCRIERE PRODUS.....	4
BUTOANE.....	4
DISPLAY.....	4
TELECOMANDĂ.....	5
PROGRAME.....	6
UZ.....	7
MENTENANȚĂ ȘI DEPOZITARE.....	8
DEPANARE.....	8
SPECIFICAȚII.....	8
PROTECȚIA MEDIULUI.....	8

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


- Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare.
- Nu folosiți în medii umede, precum saune și băi.
- Nu folosiți dacă temperatura camerei este peste 40 ° C.
- Doar pentru uz interior.
- Țineți departe de soare.
- Așezați produsul pe o podea plată și solidă.
- Dacă mutați produsul de la o temperatură mai scăzută la una mai ridicată, lăsați produsul să se încălzească la temperatura camerei.
- Produsul nu este potrivit pentru femeile însărcinate sau la perioada de menstruație.
- Produsul nu este potrivit pentru persoanele care suferă de: tumori, boli de inimă, osteoporoză, greață sau se recuperează după operație.
- Produsul nu este potrivit pentru persoanele cu membre artificiale, stimulatoare cardiace.
- Înainte de utilizare, scoateți ceasurile, brățările, lanțurile, cerceii, cheile și orice obiect din buzunare.
- Îndepărtați orice obiect din împrejurime care pune în pericol persoanele care folosesc echipamentul.
- Trebuie să existe 0,6 m de spațiu liber în jurul aparatului.
- Nu fumați, nu consumați alcool sau medicamente în timpul utilizării.
- Produsul nu este un dispozitiv medical.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Nu introduceți degetele sau alte părți ale corpului în deschideri.
- Dacă produsul este utilizat de copii sub 10 ani sau oameni peste de 60 de ani, este necesară supraveghere.
- Nu reparați singuri produsul și nu faceți modificări neautorizate.
- Dacă pe produs apar margini ascuțite, opriți imediat utilizarea produsului.
- Țineți produsul departe de apă.
- Dacă vreo componentă este deteriorată, opriți imediat funcționarea dispozitivului și deconectați.
- Nu conectați și nu folosiți produsul dacă aveți mâinile ude.
- Nu trageți și nu agățați produsul de cablul de alimentare.
- Nu folosiți vibrațiile prea mult timp.
- Nu lăsați produsul pornit sau conectat nesupravegheat.
- Verificați în mod regulat benzile de rezistență dacă există semne de uzură sau deteriorare.
- Verificați aparatul în mod regulat dacă există semne de uzură sau deteriorare.
- Utilizarea ar trebui să fie plăcută. Dacă vă simțiți rău, încetați exercițiul imediat și contactați medicul.
- Stai întotdeauna în mijlocul dispozitivului.
- Limita de greutate a utilizatorului: 100 kg
- Uz: Categoria H pentru uz casnic în corcondață cu EN 957
- Certificare: 1808095 / 1808096

DESCRIERE PRODUS

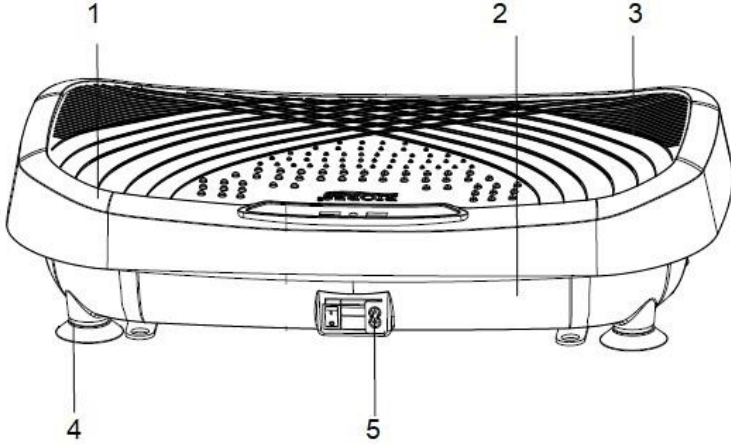	1. Capac superior
	2. Capac bază
	3. Suprafață cauciucată
	4. Picioare
	5. Intrare alimentare AC

BUTOANE


DISPLAY

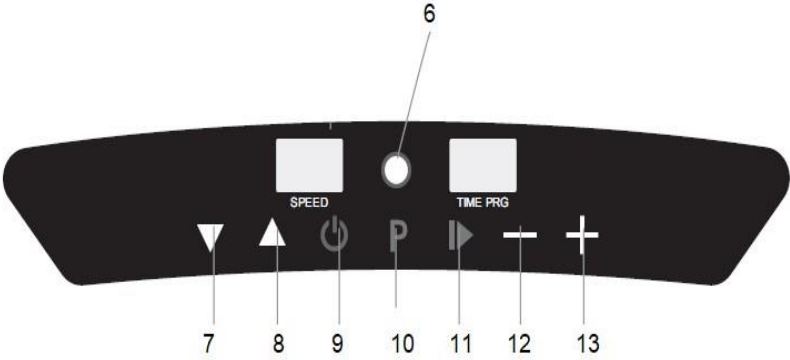	6. Receptor infraroșu
	7. Viteză -
	8. Viteză +
	9. Pornit / oprit
	10. Mod
	11. Start / pause
	12. Timp -
13. Timp +	

Valoarea presetată de timp pentru antrenament este de 10 minute împărțită în 10 segmente.

Folosiți butoanele Timp + / - pentru a seta timpul.


TELECOMANDĂ

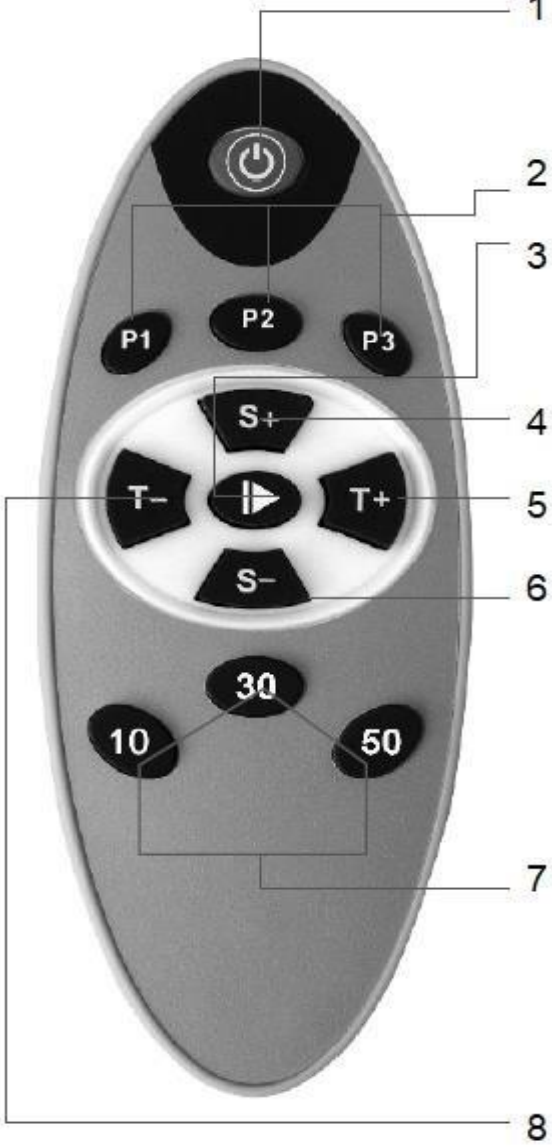 <p>The diagram shows a grey remote control with the following features labeled with numbers 1 through 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: Power button (power symbol) 2: Three preset program buttons labeled P1, P2, and P3. 3: Start/Pause button (play symbol) 4: Speed increase button (S+) 5: Speed decrease button (S-) 6: Time increase button (T+) 7: Manual quick buttons (10, 30, 50) 8: Time decrease button (T-) 	<p>1. Butonul pornire – Când aparatul este conectat la curent cu acest buton puteți porni sau opri aparatul. Când display-ul LCD afișează “00” “10”. Aparatul va fi în modul standby.</p>
	<p>2. Programe presetate P1, P2, P3</p>
	<p>3. Start / Pause: apăsați pentru a porni sau a opri un program.</p>
	<p>4. Viteză +: Mărește viteza 1–50. Merge în timpul antrenamentului.</p>
	<p>5. Timp +: Valoarea implicită este 10. Apăsați butonul pentru a mări timpul.</p>
	<p>6. Viteză -: Micșorați viteza 1–50. Merge în timpul antrenamentului.</p>
	<p>7. Manual butoane rapide</p>
	<p>8. Timp -: Valoarea implicită este 10. Apăsați butonul pentru a micșora timpul.</p>


Telecomanda are o rază de acțiune de 2.5 m.

PROGRAMME


P1

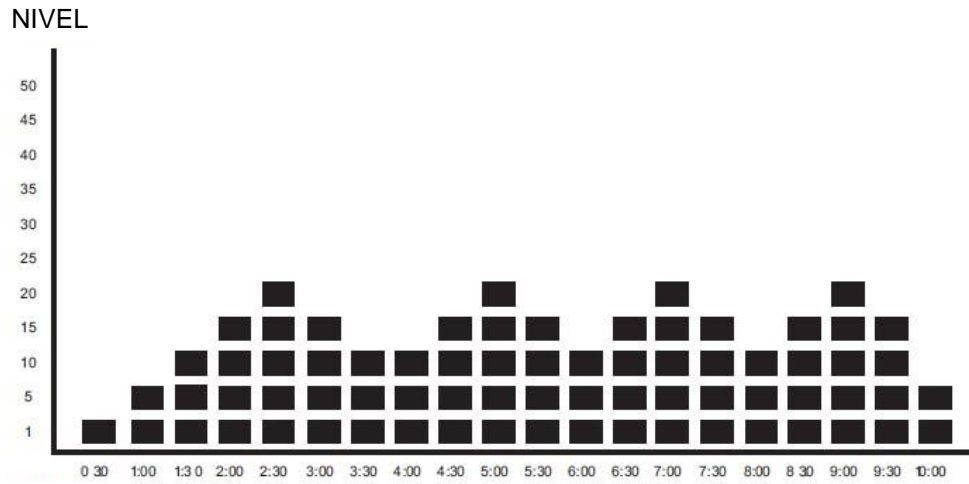



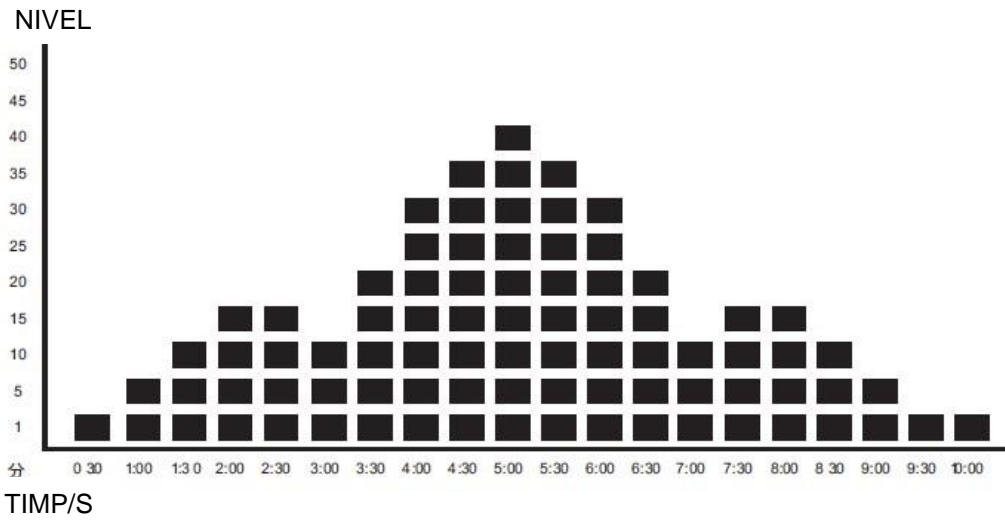


P2

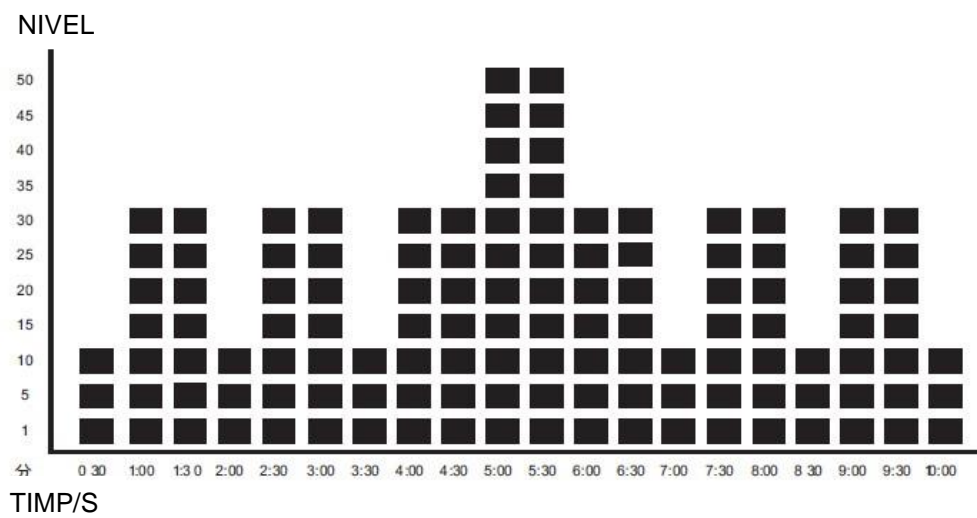

P3



UZ

	<p>Stai pe platformă și așezați-vă picioarele la aproximativ lățimea umerilor. Antrenați talia și fesele.</p>
	<p>Stai pe platformă cu genunchii ușor îndoiți.</p>
	<p>Stai pe un scaun. Și pune picioarele pe platformă.Îți exersezi coapsele și gambele.</p>
	<p>Stai pe podea și puneți gambele pe platformă. Relaxați-vă în timp ce vi se masează gambele.</p>
	<p>Stați în genunchi pe podea și punteți mâinile pe platformă. Aplecați-vă ușor în față. Vă veți antrena umeri și brațele.</p>

MENTENANȚĂ ȘI DEPOZITARE

Asigurați-vă că produsul este oprit și deconectat înainte de întreținere.

Curățați suprafețele de cauciuc cu o cârpă moale umedă și apă caldă. Pentru o murdărie mai durabilă, puteți utiliza produse de curățat nonagresive.

Nu folosiți diluent, soluții de curățare agresive, solvenți, etc.

Folosiți numai o cârpă uscată pentru a șterge controlerul. Umiditatea și apa pot deteriora controlerul.

Asigurați-vă că produsul este oprit și deconectat înainte de a pune la păstrare produsul.

Depozitați aparatul într-un loc uscat și umbrit.

Protejați-l de praf, temperaturi ridicate și umiditate.

DEPANARE

Nr.	Problemă	Cauze	Soluții
1	Produsul nu se pornește	Nu este băgat cablul de alimentare	Băgați cablul de alimentare
		Butonul de pornire este pe oprit	Puneți butonul de pornire pe pornit
		Siguranță arsă	Înlocuiți siguranța
2	Motorul scoate sunete în timpul exercițiului	Sunete comune mecanici	Nu sunt necesare acțiuni
3	Telecomanda nu funcționează	Bateriile sunt slăbite	Înlocuiți bateriile
		Rază de transmisie insuficientă	Raza este de 2.5 m
4	Oprire bruscă	Exercițiu finalizat	Poniți și opriți aparatul
5	Blocare	Sau trimis prea multe comenzi	Restartați aparatul
6	ER01 / ER02	Motorul nu merge	Contactați vânzătorul

Contactați întotdeauna vânzătorul în caz de erori ale aparatului.

SPECIFICAȚII

Număr produs	19894
Voltaj	220 V – 240 V, 100 – 120 VAC
Frecvență	50 / 60 Hz
Putere	200 W

PROTECȚIA MEDIULUI

După expirarea duratei de viață a produsului sau dacă repararea este posibilă dar nerentabilă, aruncați conform legilor locale și ecologic în cel mai apropiat loc de colectare de deșeuri.

Prin eliminarea corespunzătoare veți proteja mediul și sursele naturale. Mai mult, puteți ajuta la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur de modul de aruncare corectă, cereți sfatul autorităților locale pentru a evita încălcarea legii sau sancțiuni.

Nu puneți bateriile printre deșeurile menajere, ci aruncați-le în locuri special amenajate pentru ele.