



**MANUAL DE UTILIZARE – RO**  
**IN 13913 Scaun de Masaj inSPORTline Gambino**



# CONTINUT

INTRODUCERE .....	3
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA .....	3
Informatii importante de siguranta .....	3
Mediu de utilizare .....	3
Persoane pentru care nu este potrivit acest produs .....	3
Siguranta .....	4
Mentenanata .....	4
Solutii pentru defectiuni comune .....	5
NUMELE SI FUNCTIA COMPONENTELOR .....	5
Componente .....	5
Functia .....	5
METODA DE FOLOSIRE .....	6
Butoane .....	6
Buton alimentare .....	6
Pornire masaj .....	6
Redare muzica prin Bluetooth instructiuni de functionare .....	7
Opriti alimentarea/Oprirea masajului .....	7
Protectie podea .....	8
Metoda de transport .....	8
Utilizarea unei perne .....	8
SPECIFICATII PRODUS .....	9

## **INTRODUCERE**

Va multumim ca ati cumparat acest produs. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de instructiuni pentru a afla cum sa utilizati corect acest produs. Va rugam sa acordati mai multa atentie unor avertismente importante de siguranta si pastrati acest manual pentru referinte ulterioare. Nota: Compania noastra isi rezerva dreptul de a revizui designul si descrierea acestui produs fara alte notificari. Va rugam sa consultati culoarea reala a acestui produs.

## **INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA**

### **Informati importante de siguranta**

- Puneti produsul pe o suprafata plata si solida si lasati un spatiu de cel putin 0.6 m pe langa acesta.
- Nu lasati copii sa atinga partile mobile ale acestui produs.
- Folositi o priza cu impamantare cand doriti sa il alimentati cu curent.
- Scoateti produsul din priza dupa utilizare sau inainte de a va apuca sa il curatati pentru a evita ranirea sau deteriorarea produsului.
- Folositi produsul in concordanta cu instructiunile din manual.
- Nu folositi accesorii care nu sunt recomandate pentru acesta.
- Nu folositi produsul in exterior.
- Cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de a folosi produsul.
- Orice alta folosire a produsului da cat cea din manualul de instructiuni este interzisa.
- Se recomanda o folosire de maxim 20 de minute.
- Va rugam sa nu il folositi daca pielea este rupta sau deteriorata.
- Va rugam sa nu il folositi daca capacele sau pielea este deteriorata.
- Va rugam sa nu il folositi daca gaura de ventilare este acoperita.
- Va rugam sa nu scapati nimic pe acest produs.
- Va rugam sa nu adormiti in timp ce folositi acest produs.
- Va rugam sa nu il folositi daca sunteti in stare de ebrietate sau daca nu va simtiti bine.
- Va rugam sa nu il folositi timp de o ora dupa ce ati luat masa.
- Va rugam sa nu puneti functia de masaj pe un nivel prea mare pentru a evita raniri.
- Limita de greutate: 110 kg

### **Mediu de utilizare**

- Va rugam sa nu il folositi unde temperatura este mare sau mediul este umed cum ar fi o baie.
- Va rugam sa nu il folositi daca l-ati mutat din medi cu diferente de temperatura mari lasati o perioada pentru a se aclimatiza. Va rugam sa nu il folositi intr-u mediu acid.
- Va rugam sa nu il folositi in spatii unde nu este destul spatiu sau o ventilatie buna.

### **Persoane pentru care nu este potrivit acest produs**

- Persoanele care sufera de osteoporoza nu le este recomandat acest produs.
- Persoanele care sufera de probleme de inima sau au aparate de electrostimulare medicale cum ar fi pacemaker nu le este recomandat acest produs.
- Persoanele care au febra nu le este recomandat acest produs.

- Femeile insarcinate sau care sunt pe ciclu nu le este recomandat acest produs.
- Persoanele care sau ranit sau au boli de piele nu le este recomandat acest produs.
- Copii sub 14 ani sau persoanele cu probleme mentale nu pot folosii acest produs fara supravegherea unei persoane.
- Persoanele la care doctorul le-a recomandat odihna sau care nu se simt bine nu le este recomandat acest produs.
- Persoanele care sunt ude pe corp nu le recomandat sa foloseasca acest produs.

## **Siguranta**

- Verificati voltajul daca este potrivit pentru acest produs.
- Daca aveti mainile ude nu scoateti stecherul din priza.
- Nu lasati apa sa intre in produs pentru a evita socurile electrice sau deteriorarea produsului.
- Nu deteriorate firele sau orice circuit al acestui produs.
- Nu folositi o carpa umeda pentru a curata partile electrice ale produsului cum este panoul de control sau stecherul.
- Stati departe de acest produs in timpul unei pane de curent pentru a evita ranirile, cand curentul revine.
- Nu mai utilizati acest produs daca incepe sa functioneze anormal si contactati imediat vanzatorul.
- Nu mai utilizati acest produs daca nu va simtiti bine si cereti medicului sa va consulte.
- Acest produs nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice si psihice reduse, sau care duc lipsa de experienta, numai daca sunt supravegheate de o persoana sau daca au fost instruite despre cum trebuie utilizat produsul.
- Copii trebuie supravegheati ca sa va asigurati ca nu se joaca cu aparatul.
- Daca cablul de alimentare este deteriorate acesta trebuie inlocuit este recomandat sa contactati vanzatorul pentru a solutiona acesta problema.

## **Mentenanata**


- Acestui produs mentenanata trebuie facuta doar de persoane autorizate, utilizatorului este interzis sa il desface si sa ii efectueze mentenanata.
- Aveti grija sa deconectati aparatul de la curent dupa ce ati terminat sa il folositi.
- Nu folositi acest produs daca priza este defecta.
- Daca produsul nu va mai fi folosit o perioada lunga de timp, va rugam sa adunati cablurile si depozitati intr-o camera curate si fara praf.
- Nu lasati produsul langa o sursa de caldura mare sau in lumina directa a soarelui.
- Daca cablul de alimentare este deteriorate acesta trebuie inlocuit va rugam contacti vanzatorul pentru a rezolva problema.
- Va rugam sa curatati produsul cu o carpa curata si uscata. Nu folositi solvent sau produse de curatenie pe acesta.
- Componentele mecanice ale acestui produs sunt concepute in mod special astfel in cat sa nu fie nevoie de o mentenanata speciala.
- Nu atingeti produsul cu obiecte cu colturi ascutite.
- Nu mutati produsul peste o suprafata inegala trebuie ridicat si dupa aceea mutat.
- Lasati produsul sa se raceasca dupa fiecare sesiune de utilizare nu il folositi in continu pentru prea mult timp.

## Soluti pentru defectiuni comune

- Este ceva natural ca motorul sa scoata zgomot in timp ce scaunul functioneaza.
- Daca controlerul nu functioneaza normal, verificati daca priza si stecherul sunt conectate corect si daca alimentatorul este pe on.
- Dupa ce produsul termina sesiune de masaj acesta va active automat butonul de power-off. Dar daca produsul functioneaza in continu pentru prea mult timp protectia la supraincalzire va face ca acesta sa se opreasca automat. Poate fi folosit din noua dupa 30 de minute de pauza.

## NUMELE SI FUNCTIA COMPONENTELOR

### Componente

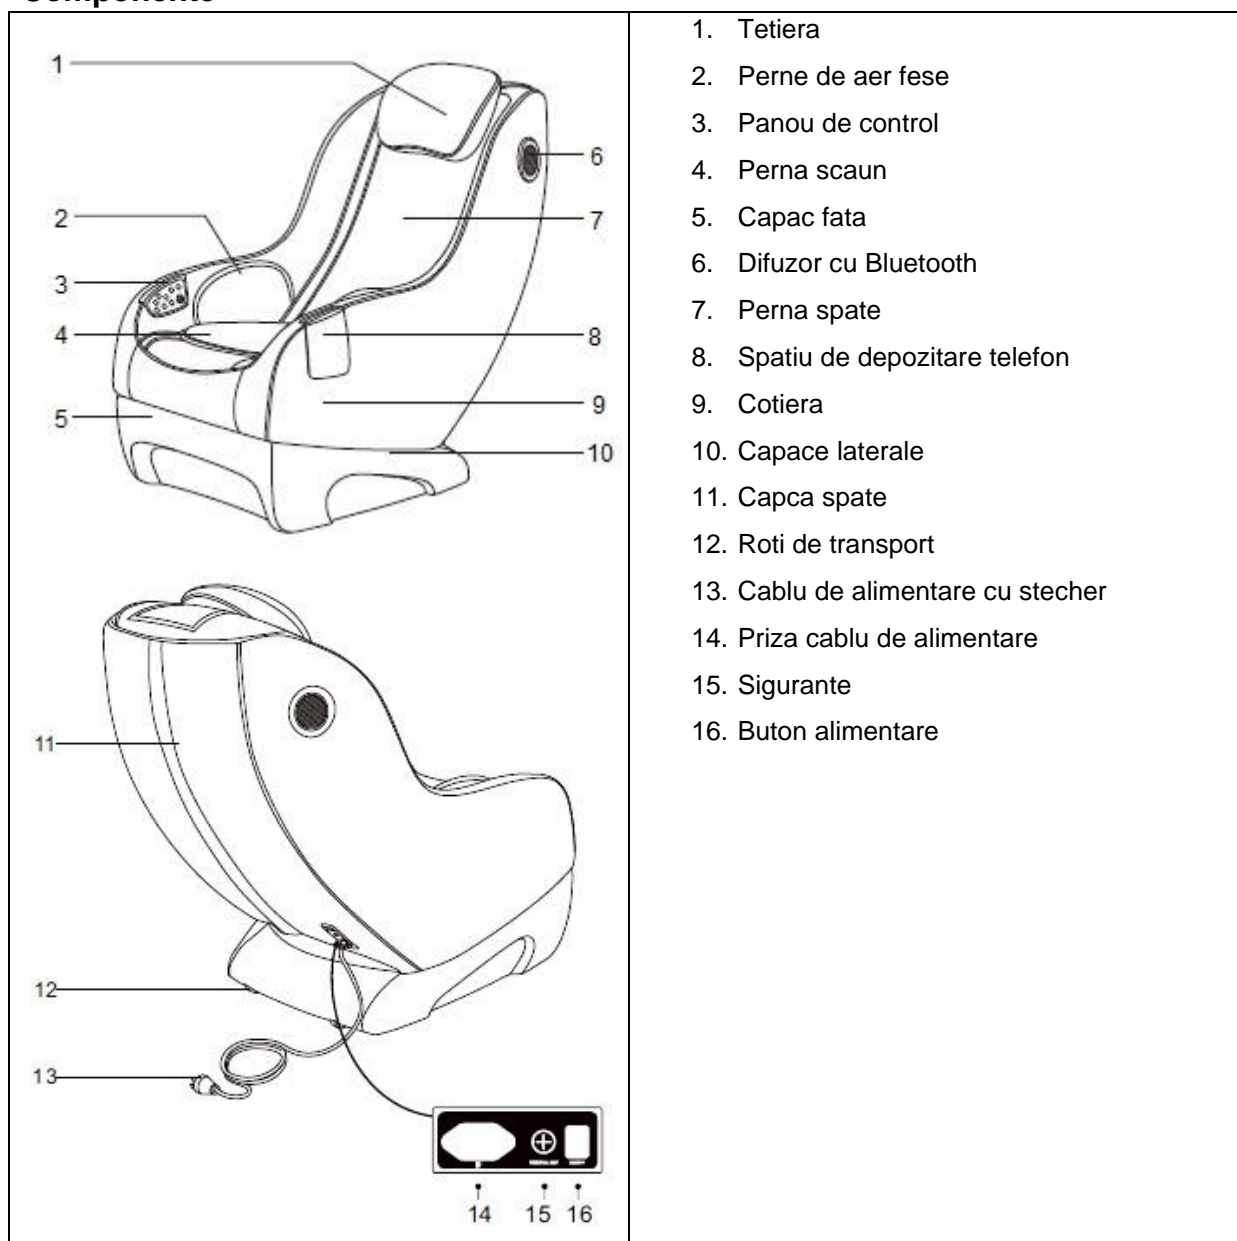


### Funcția

1. Mecanismul de masaj este format din 4 rotite si se poate misca in sus si in jos.
2. Acestea pot sa simuleze 3 tipuri de masaj: framantare, tapotare sau framantare cu tapotare.

3. Setati functia de masaj automat: intregul corp, partea de sus a corpului sau partea de jos a corpului.
4. Va puteti alege punctele de masaj favorite manual, cu alegerea dintre doua directii de framantare, framantare unidirectionala sau doua viteze de tapotare.
5. Cu functia de masaj pe aer: masaj al muschilor fesierii, cu 3 nivele optionale.
6. Conectati cu dispozitivul smart prin Bluetooth si ascultati muzica.
7. Sistem muzical cu doua boxe integrate in scaun in partea de sus.
8. Piesa curbata super lunga in stil SL, care sa se potriveasca corpului tau si sa maseze de la umar pana la picioare.
9. Capetele de masaj se retrag automat cand aparatul este oprit.
10. Cu captuseala suplimentara de pe sezut, va ajuta sa va eliberati muschii fesieri de tensiune. Utilizatorul decide daca are nevoie de ea sau nu acesta poate fi demontata.


## METODA DE FOLOSIRE

### Butoane

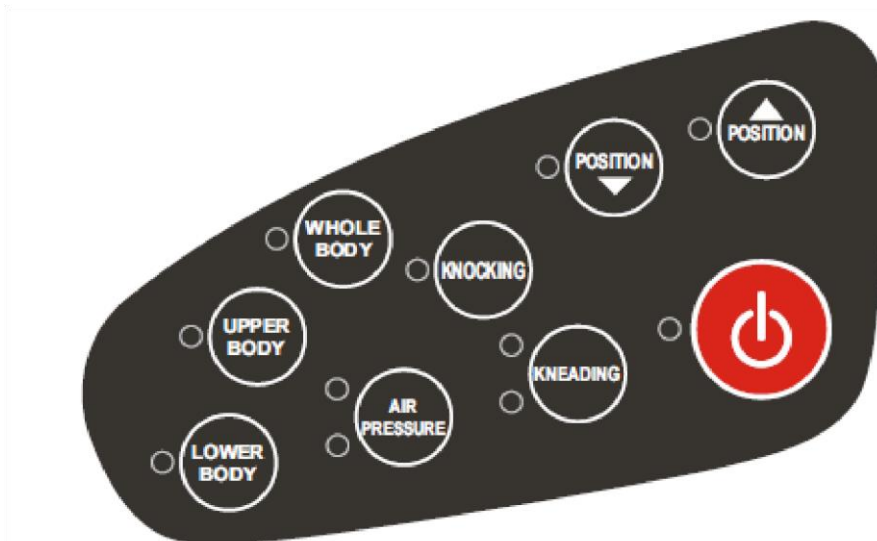

Nota: Vedeti detalile butoanelor pe produsul primit

### Buton alimentare

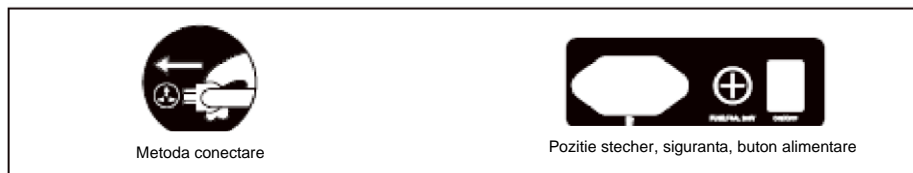




### Pornire masaj





Apasati butonul rosu pentru a porni masajul.

Intra in modul de masaj corporal complet pentru un masaj automat, puteti sa alegeti modul dorit.


A. Masaj auto

Descriere	Butoane	Descriere	Display
Masaj Auto		Masaj al intregului corp	Becul trebuie sa fie arpins
		Masaj al parti superioare	Becul trebuie sa fie arpins
		Masaj al parti inferioare	Becul trebuie sa fie arpins

#### B. Masaj mod manual a parti superioare a corpului si a parti inferioare

Descriere	Butoane	Descriere	Display
Manual		Doua directi de framantare, framantare unidirectionala	Becul trebuie sa fie arpins
		Viteza mica si mare de tapotare	Becul trebuie sa fie arpins
Ajustare pozitie masaj		Mutati capul de masaj sus	Becul trebuie sa fie arpins
		Mutati capul de masaj jos	Becul trebuie sa fie arpins

#### C. Masaj mod manual a parti inferioare cu perne de aer

Descriere	Butoane	Descriere	Display
Perna de aer		Masaj cu perna de aer a muschilor fesieri, tare, mediu si slab	Becul trebuie sa fie arpins

## Redare muzica prin Bluetooth instructiuni de functionare


### Metode de functionare

- Intrati in meniul dispozitivului dvs. smart si mergeti la Setari si porniti Bluetooth. Dispozitivul va cauta automat pentru dispozitive noi pentru conectare.
- Dispozitivul trebuie sa gaseasca Bluetooth model IMCM-0066 si sa dati pe el pentru conectare. Alegeti YES sau CONFIRM.
- Introduceti parola 0000 sau 1234, dupa care dati pe CONFIRM pentru a termina conectarea.
- Deschideti player-ul de muzica de pe dispozitivul dvs. smart si alegeti muzica dorita.
- Atentie: Fiecare model Bluetooth este poate aparea ca IMCM-0066, IMCM-0061, IMCM 0088 sau etc. Fiecare Bluetooth este unic.

### Opriti alimentarea/Oprirea masajului


Daca apasati butonul rosu in timpul masajului sau timpul de masaj se termina, toate functiile de masaj se opresc si capetele de masaj se reintorc la pozitia initiala. Dupa ce se intampla acest lucru oprirea este gata.

#### Poza (Oprire alimentare cu curent):

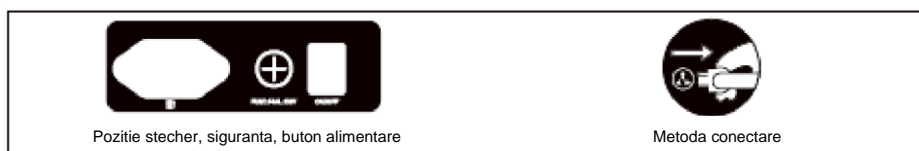

## Protectie podea


Daca lasati scaunul de masaj greu sa stea pe o podea de lemn timp indelungat poate duce la deteriorarea podelei, de aceea este bine sa plasati un covor de protective sub acesta pentru a evita genul asta de probleme.

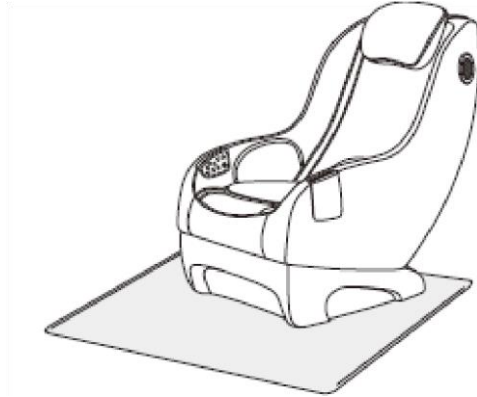

**ATENTIE:** Nu miscati scaunul cu rotitele sale pe un teren accidentat sau intr-un spatiu ingust. Doua persoane trebuie sa ridice scaunul, iar punctele principale de ridicare sunt pe placa de acoperire frontala si capacul din spate.

## Metoda de transport

Asigurati-va ca toate firele sunt mult deasupra solului, inclinati spatarul inapoi intr-un anumit grad, cu centrul de greutate sprijinit pe roti (nu mai mare de 30 de grade), impingeti scaunul inainte sau inapoi cu mainile si glisati in cele din urma scaunul la pozitia normala intr-un mod lent si bland.

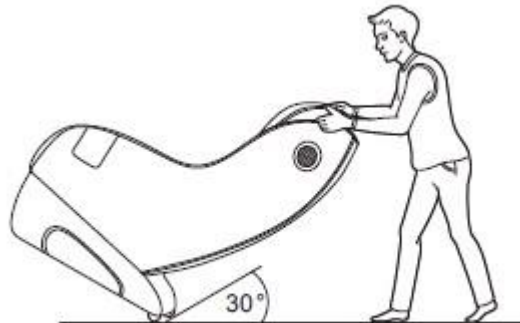


**ATENTIE:** Asigurati-va, ca scaunul este oprit si deconectat de la priza inainte de al muta.

## Utilizarea unei perne

Cu captuseala suplimentara de pe sezut, va ajuta sa va eliberati muschii fesieri de tensiune. Utilizatorul decide daca are nevoie de ea sau nu acesta poate fi demontata.



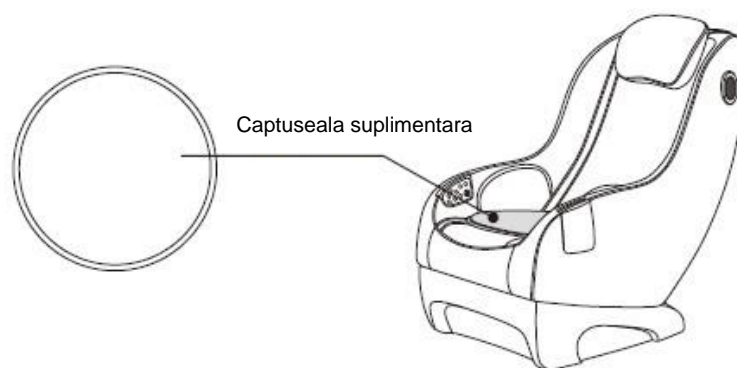

## SPECIFICATII PRODUS

- **Model:** Gambino (A150)
- **Nume:** UU Chair
- **Votaj alimentare:** 110 – 120 V~ 60 Hz, 220 – 240 V~ 50 Hz/60 Hz
- **Putere:** 45 W
- **Zgomot:** ≤ 55 dB
- **Durata utilizare:** 20 min
- **Clasa de sigurata:** I

**Materiale folosite:** PVC, PA, parti din otel, parti electronice si fire.