




MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 23502 Masa de Tenis inSPORTline Sunny
600

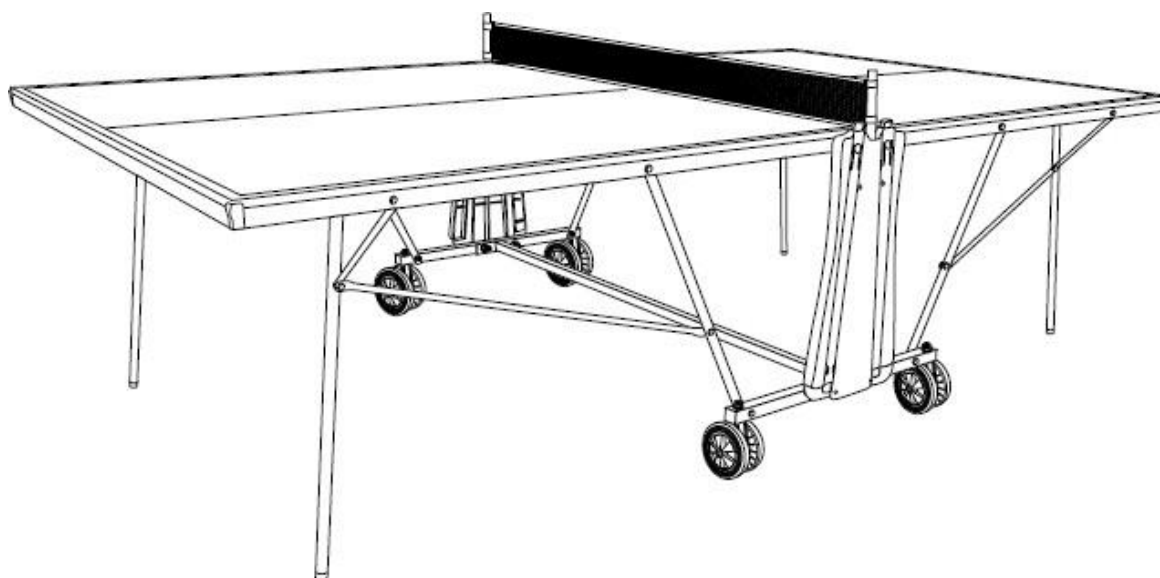

CUPRINS


INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
INGRIJIRE SI MENTENANTA.....	4
LISTA COMPONENTE	4
ASAMBLARE.....	6
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	13

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

- Manipularea mesei (asamblare, pliere sau depozitare) trebuie să fie întotdeauna efectuată de doi adulți pentru a preveni un accident sau rănire.
- Nu strângeți prea mult piulițele și șuruburile pieselor mobile și testați-le imediat după aceea funcționalitatea.
- Asigurați-vă că nu se află persoane sau obiecte în calea cadrului atunci când desfăceți masa.
- Nu puneți obiecte grele pe masă.
- Nu vă așezați pe masă.
- Nu curățați masa cu solvenți sau orice alt produs agresiv deoarece ar putea deteriora finisajul vopselei.
- Nu folosiți obiecte ascuțite sau vopsea pe suprafața mesei.
- Dacă masa este folosită în alte scopuri decât jocul de tenis de masă, acoperiți suprafața pentru a preveni orice deteriorare.
- Utilizarea și depozitarea acestui produs trebuie întotdeauna supravegheată de un adult.
- Nu depozitați și nu mutați masa pe o suprafață instabilă a podelei.
- Dacă masa este deteriorată sau nu mai poate fi utilizată în siguranță, depozitați-o sau asigurați blatul mesei cu o husă până când problema este rezolvată.
- Dacă masa este deteriorată, contactați imediat distribuitorul pentru a face rost de piese de schimb originale.
- Pentru a prelungi durata de utilizare a acestui produs, protejați-l de umiditate sau de condițiile meteorologice neplăcute.
- Dacă doriți să eliminați masa, căutați un loc specializat de eliminare a deșeurilor în conformitate cu legislația și reglementările locale.
- Produsul este potrivit pentru utilizare în interior și exterior.

Pentru a depozita masa, pliați ambele jumătăți ale mesei. Asigurați-vă că masa se află pe o suprafață plană și stabilă.

Ori de câte ori masa este utilizată sau depozitată în poziție verticală, asigurați-vă că roțile sunt blocate așa cum se arată în imagine. Înălțimea roților poate fi reglată dacă este necesar, prin înșurubarea și deșurubarea secțiunilor roților.

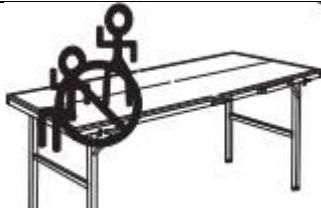ATENȚIE		IMPORTANT	
	NU LASAȚI COPIII SĂ SE JOACE PE SAU LANGA MASA CÂND ESTE ÎN POZIȚIA DE DEPOZITARE VERTICALĂ.		FITI FOARTE ATENȚI CÂND MUTAȚI MASA PE O SUPRAFAȚĂ ÎN PÂNTĂ.
ATENȚIE			
	NU VA ASEZATI / URCATI PE MASA		


- ATENȚIE

- Nu lăsați copiii să plieze sau să desfacă această masă de unii singuri. Plierea și desfacerea mesei trebuie făcută numai de către adulți. Vă rugăm să vă asigurați că aveți mare grijă când desfaceți masa. Nu lăsați niciodată masa să cadă la pământ fără sprijin. Țineți masa în siguranță în orice moment și coborâți-o încet la sol. Nu lăsați masa din mana până când nu a ajuns în siguranță la sol și fiți conștienți de împrejurimile dvs.

INGRIJIRE SI MENTENANTA

- **CURATARE**
- Folositi o carpa moale si umeda (nu uda) pentru a sterge suprafata de joc.
- **MENTENANTA**
- Toate piesele mobile trebuie unse cu ulei, inclusiv punctele de pivotare. Acest lucru va asigura ușurința în utilizare și siguranța mesei dvs. Păstrați masa în interior pe timpul iernii. Temperaturile scăzute și înghețul pot reduce durata de utilizare a mesei

LISTA COMPONENTE

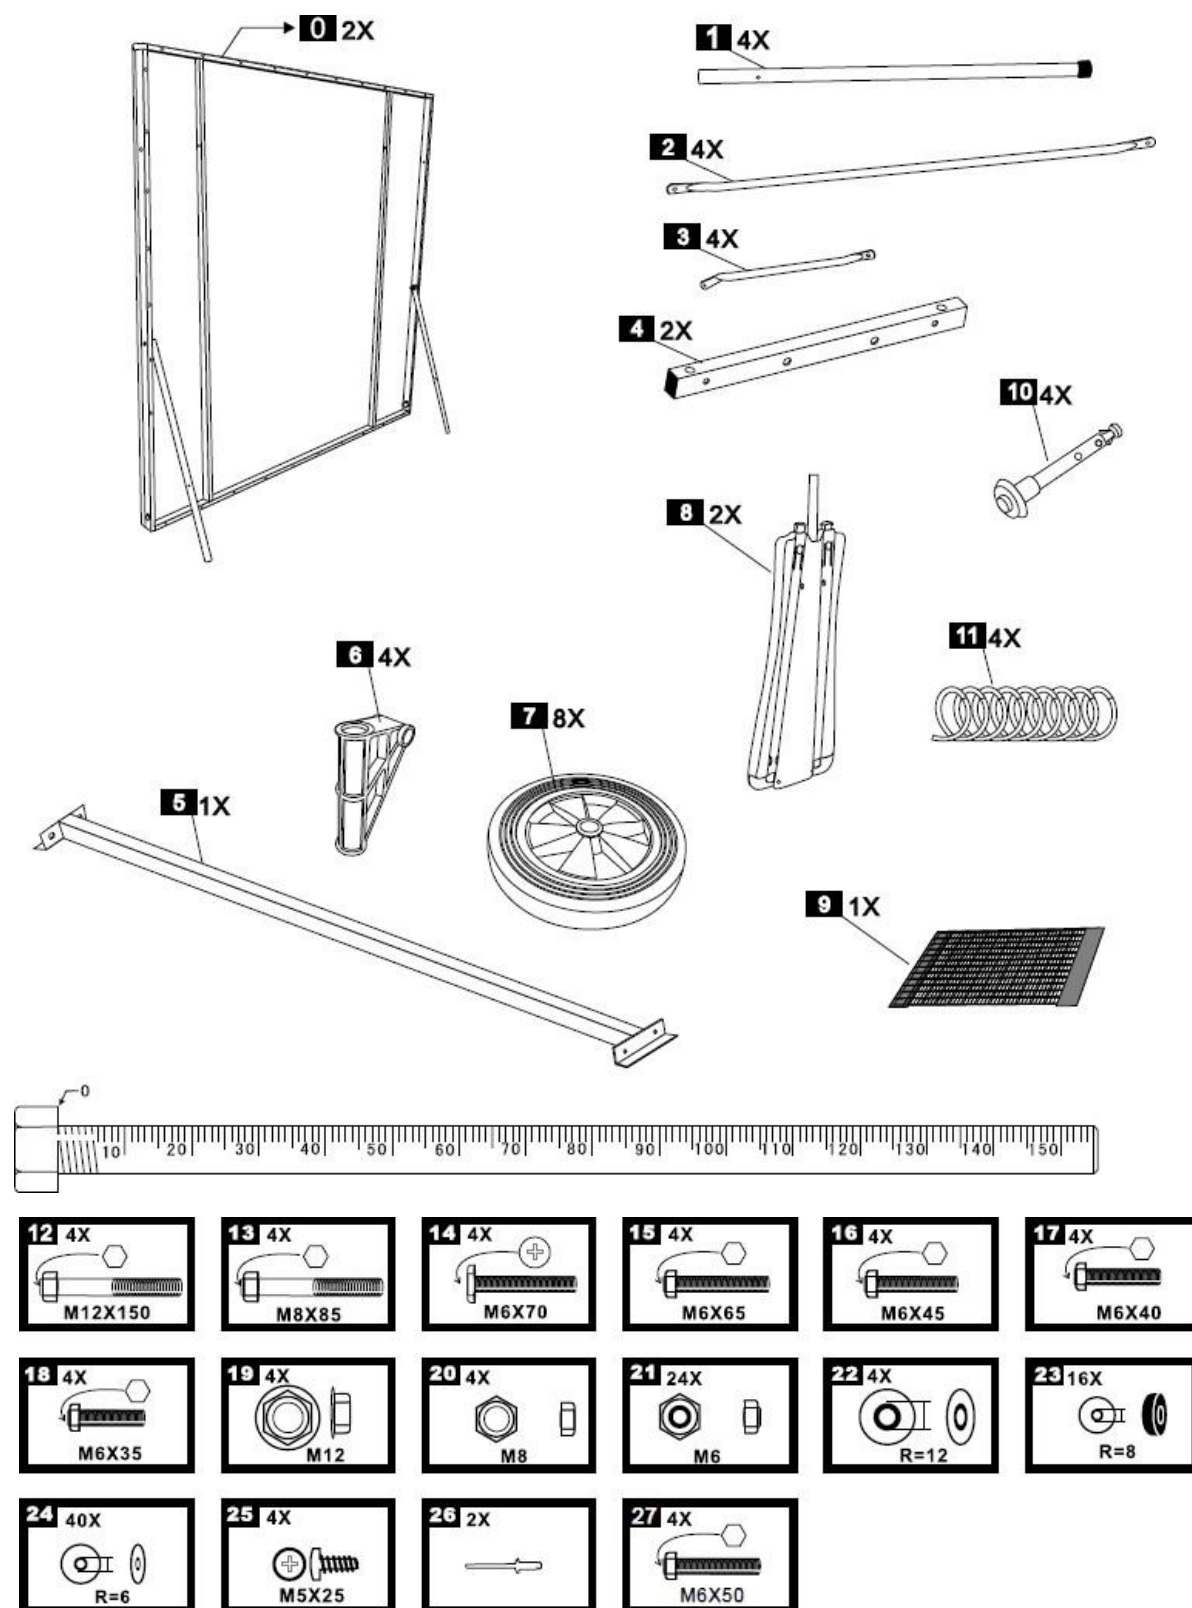


ASAMBLARE



A




A1

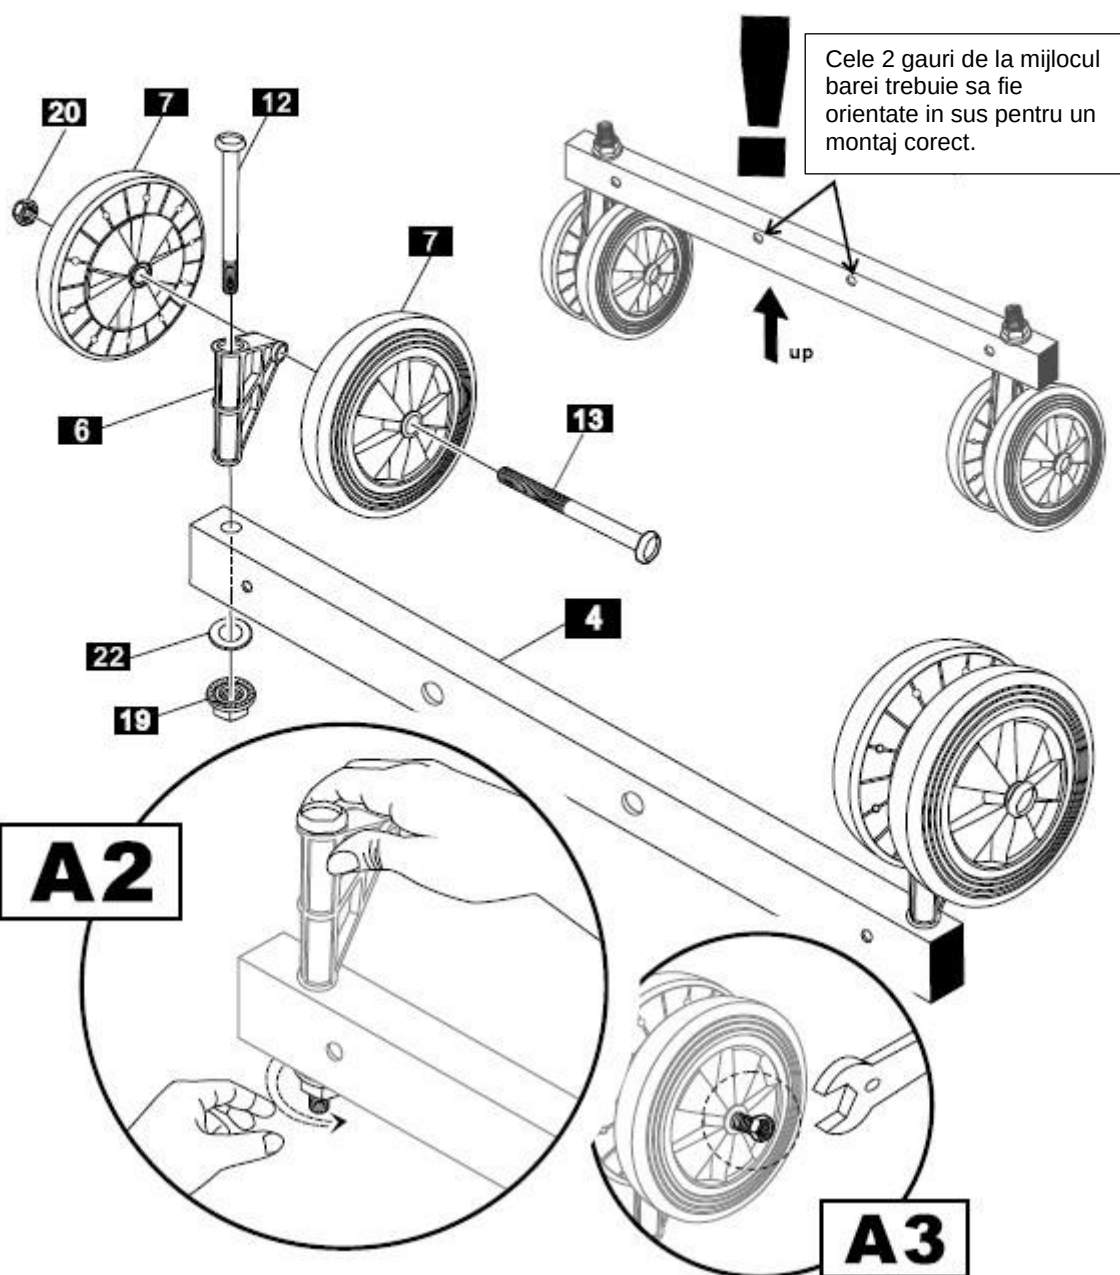


B


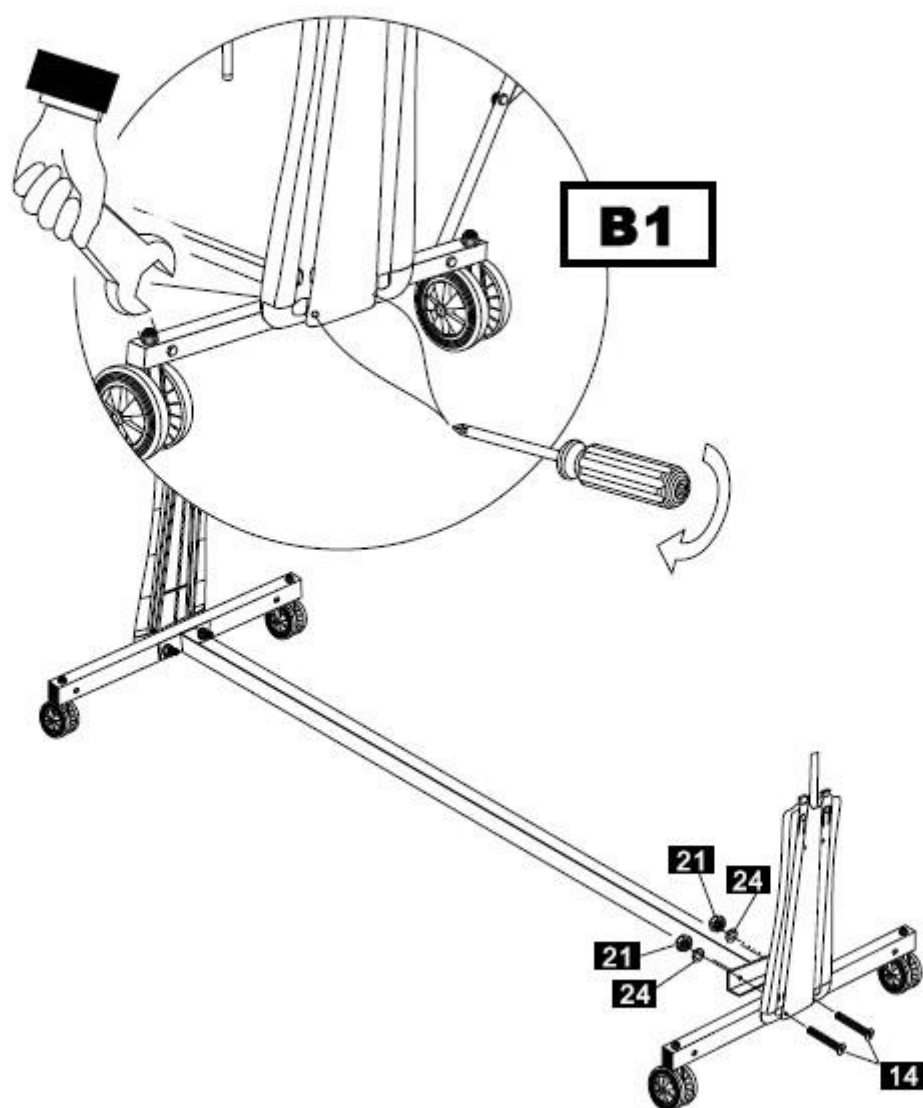



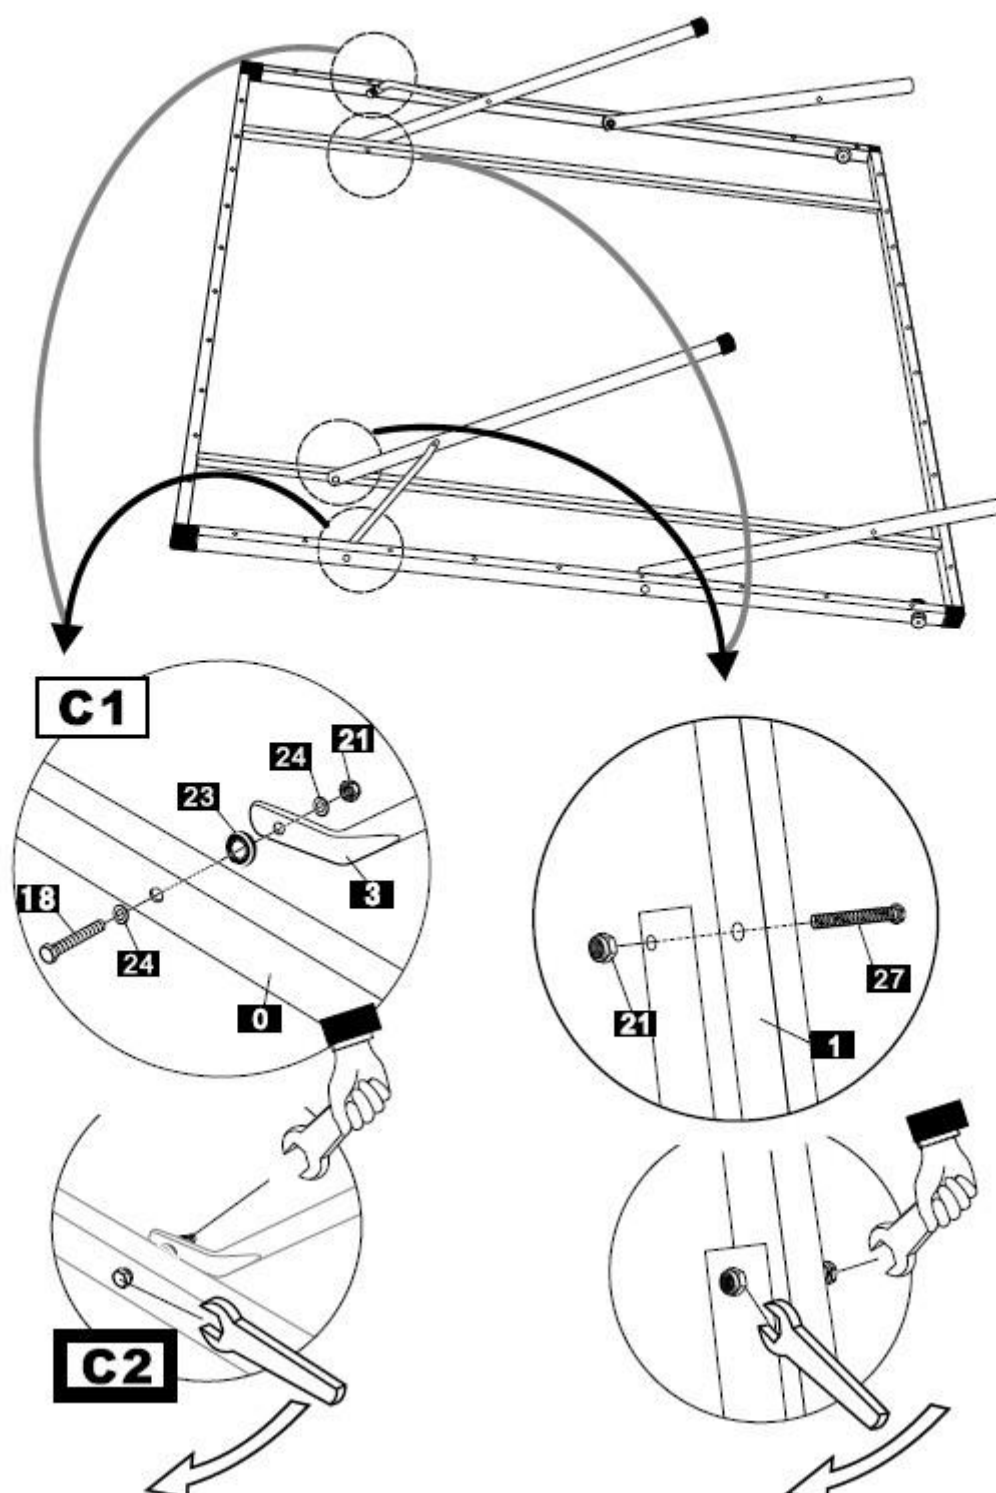C


D

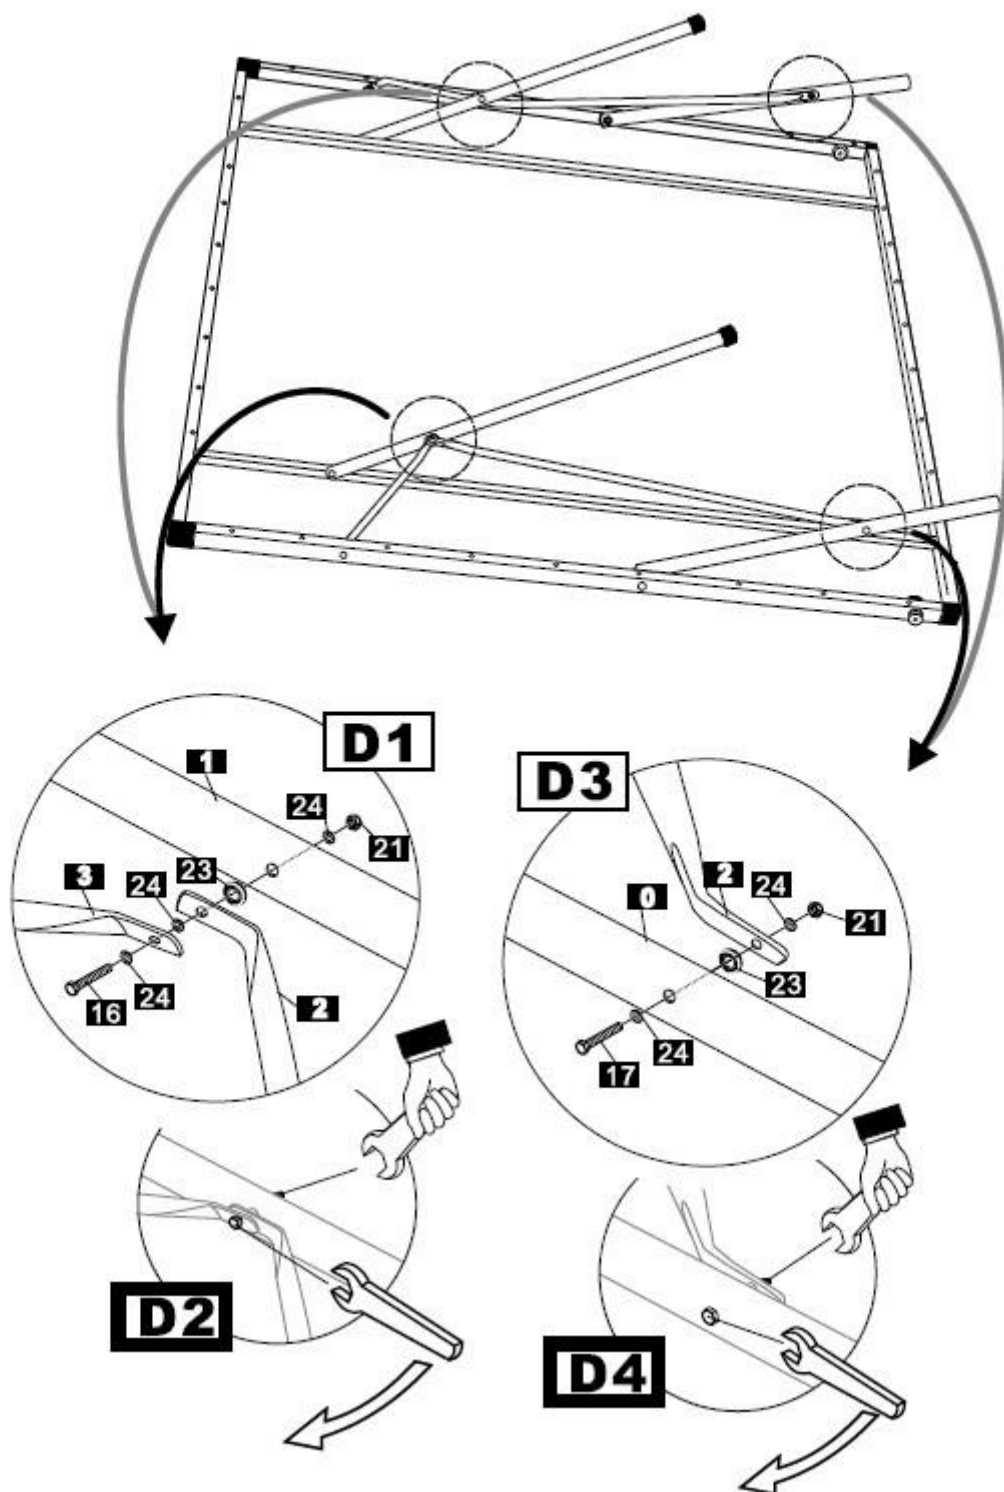



E

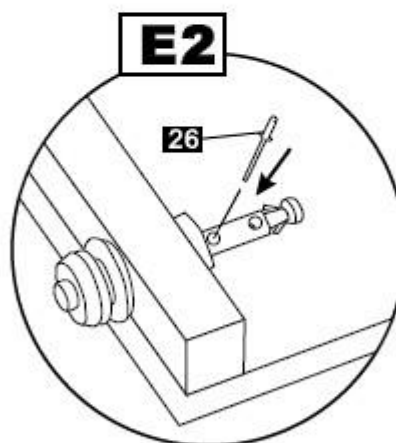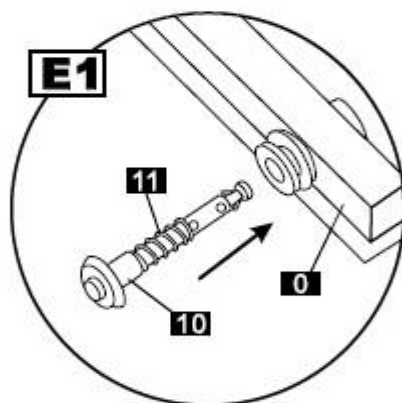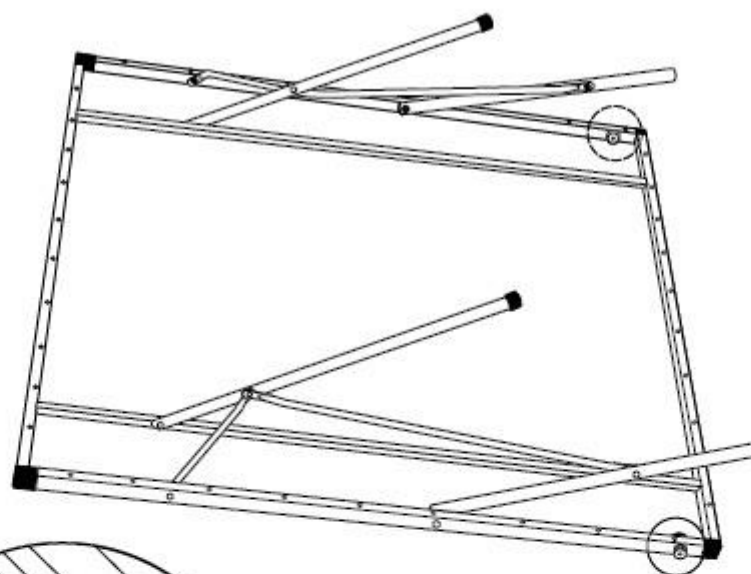

F

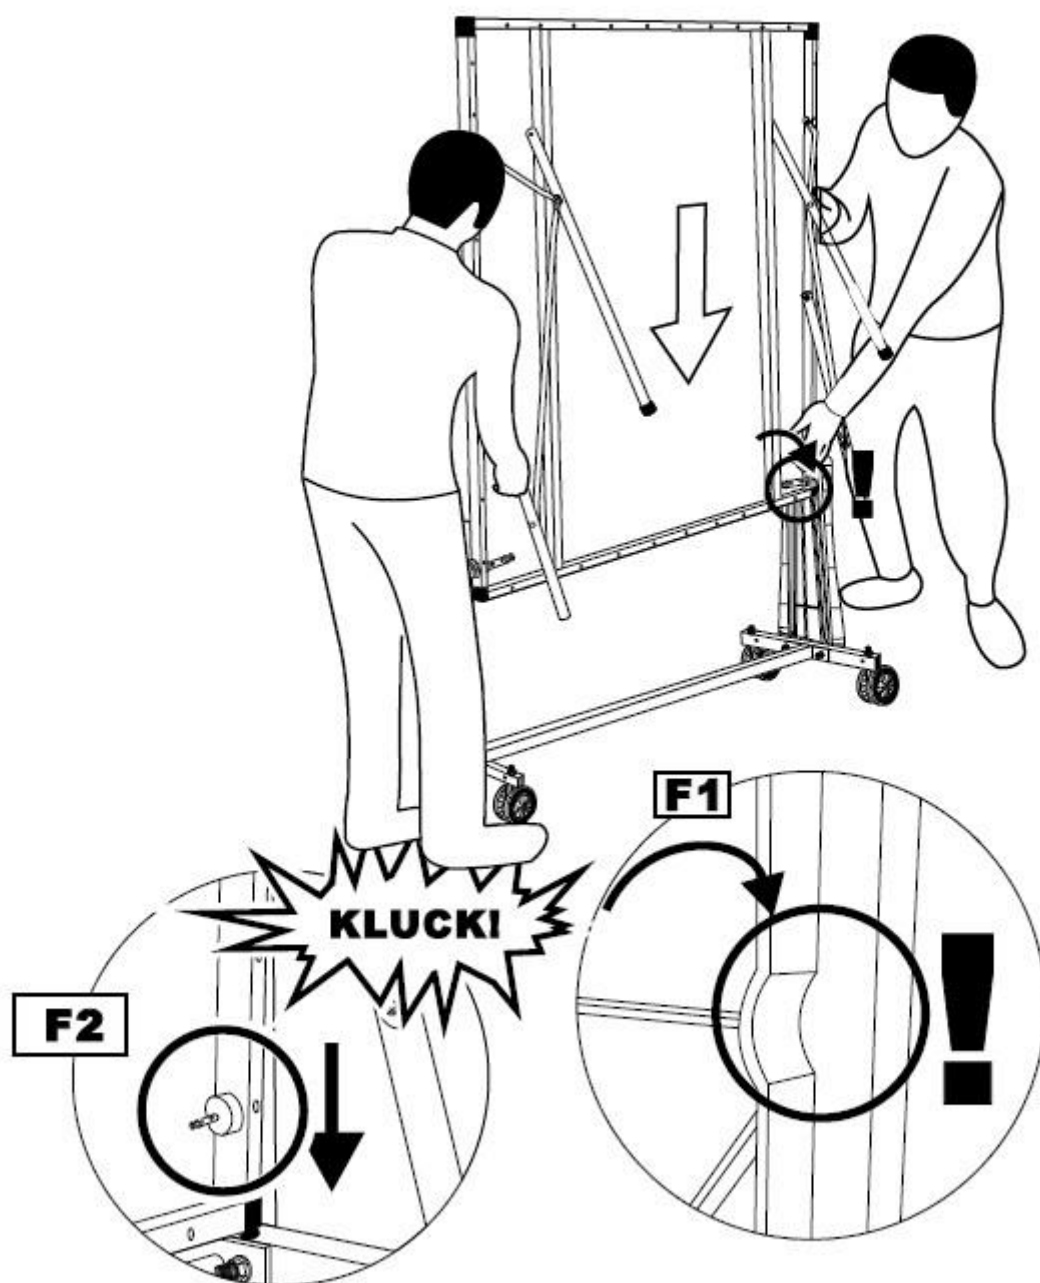

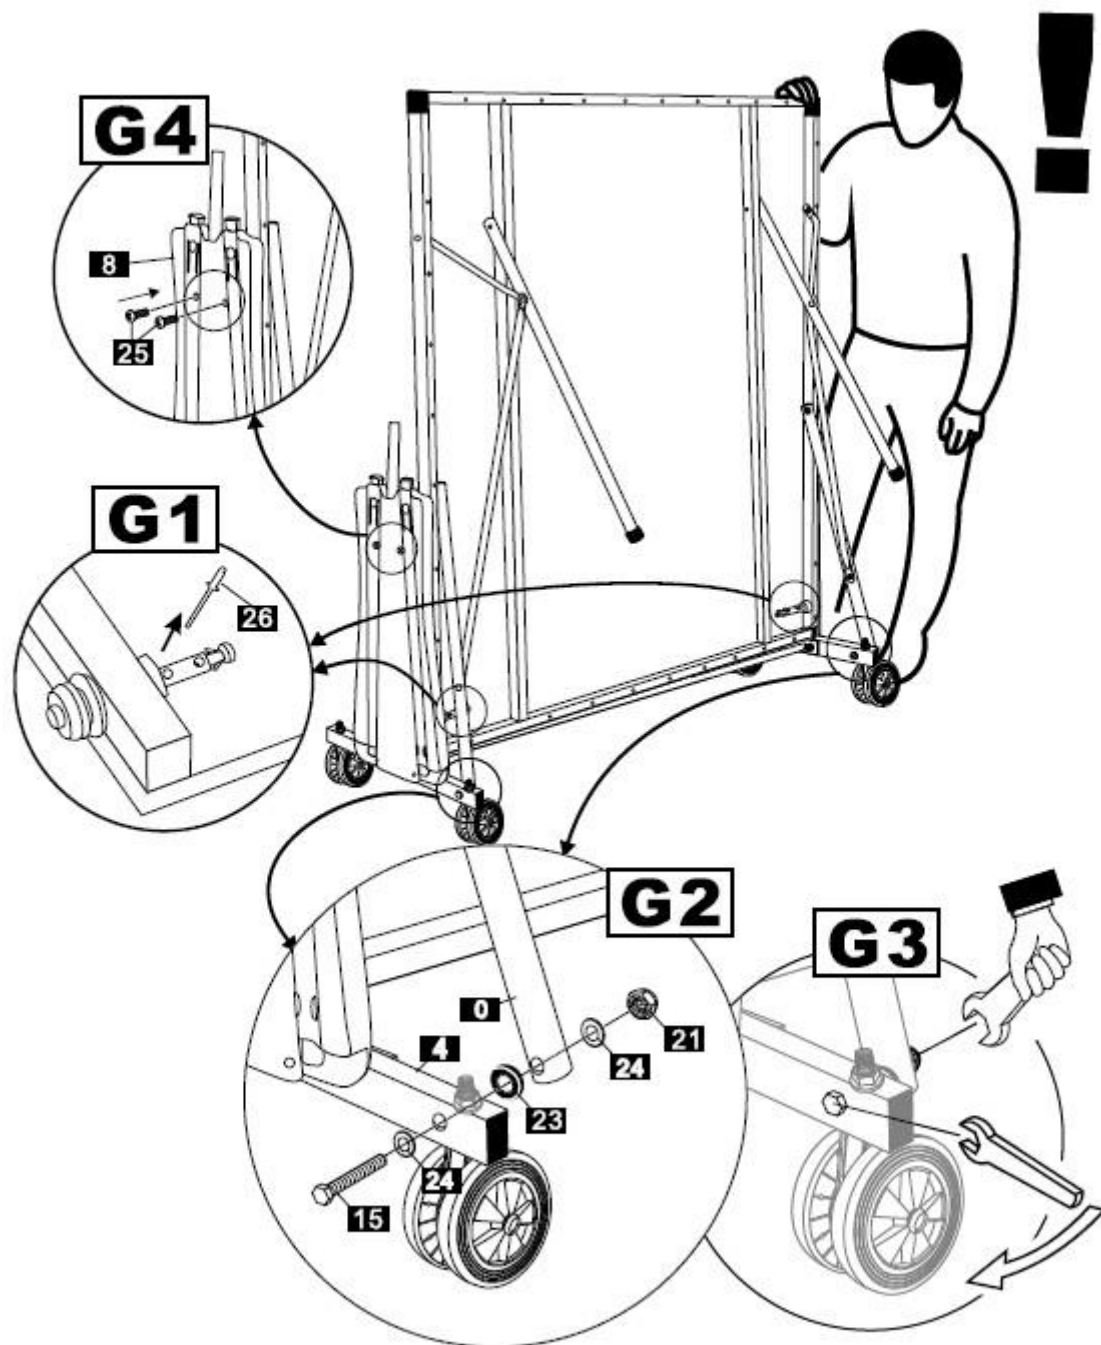G

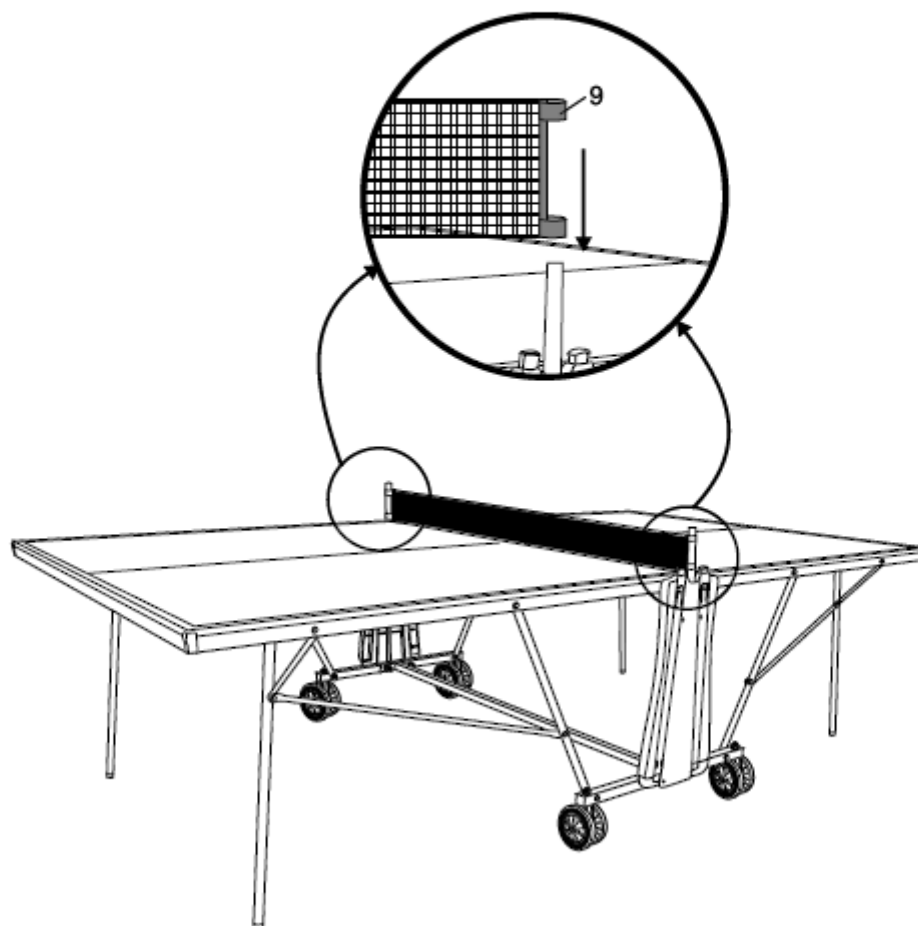

PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

După expirarea duratei de utilizare a produsului sau dacă eventuala reparație este neeconomică, eliminați-l conform legilor locale și ecologice în cel mai apropiat centru de colectare.

Prin eliminarea corectă veți proteja mediul și resursele naturale. În plus, puteți contribui la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur de eliminarea corectă, cereți ajutorul autorităților locale pentru a evita încălcarea legii sau sancțiunile.

Nu puneți bateriile printre deșeurile menajere, ci predați-le în locuri speciale de reciclare.