




MANUAL DE UTILIZARE - RO

IN 18604 Aparat Extensie/Flexie Picioare Body-Solid GCEC340

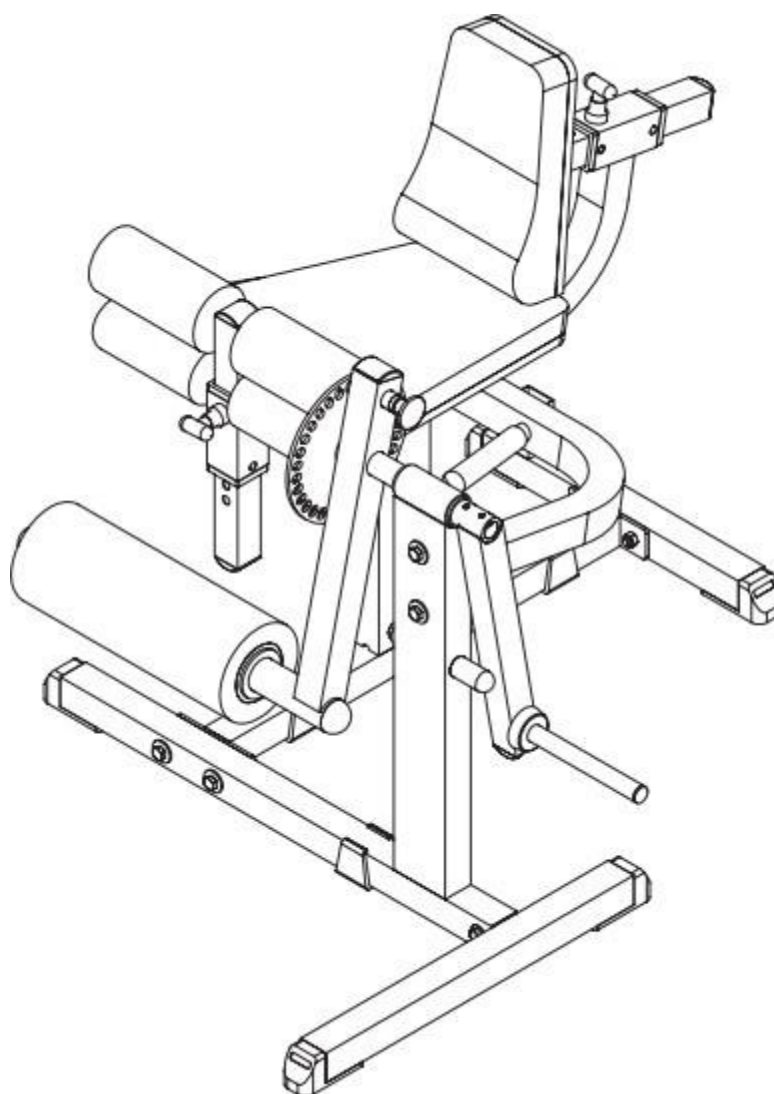

CONȚINUT

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	3
DIMENSIUNI	4
DIAGrame DE REFERINȚĂ	5
ÎNAINTE DE A ÎNCEPE	5
Despachetarea echipamentului	5
PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE	6
Unelte necesare	6
Cerințe pentru asamblare	6
ASAMBLARE	7
Sfaturi pentru asamblare	7
Pas 1	8
Pas 2	10
Pas 3	12
AVERTIZARE, SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE	13
LISTA DE PIESE	16
PIESE DE FIXARE.....	18
DIAGRAMA.....	20
PROTECȚIA MEDIULUI.....	21


INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți manualul înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
- Asamblați, întrețineți și utilizați produsul numai în conformitate cu manualul. Nu efectuați modificări neaprobate.
- Verificați periodic dacă toate șuruburile și piulițele sunt bine strânse. Verificați periodic produsul pentru orice deteriorare sau uzură. Nu utilizați un produs deteriorat sau uzat.
- Exercitați-vă în mod rațional. În cazul unor complicații de sănătate, întrerupeți exercițiul și contactați un medic.
- Încălziți-vă cu exerciții de încălzire înainte de a începe exercițiul.
- De asemenea, consultați un medic înainte de a începe exercițiile fizice. Acest lucru este deosebit de important dacă aveți peste 35 de ani sau dacă aveți complicații de sănătate.
- Țineți la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Numai un adult poate asambla și utiliza echipamentul.
- După asamblare, verificați-l bine pentru corectitudinea și funcționalitatea tuturor pieselor. Dacă descoperiți orice deficiență, contactați departamentul de service.
- Acordați o atenție sporită în timpul asamblării. Folosiți asistența unui alt adult pentru un plus de siguranță.
- Exercițiile necorespunzătoare sau excesive pot cauza complicații grave de sănătate sau vătămări. Respectați toate instrucțiunile de siguranță. Educați alți utilizatori cu privire la pericolele potențiale.
- Purtați îmbrăcăminte athletică adecvată, inclusiv pantofi. Nu purtați haine prea largi care se pot prinde ușor. Pantofii sport rezistenți sunt potriviți.
- Toate piesele trebuie verificate periodic și înlocuite imediat dacă este necesar. Încredințați reparațiile unui service profesionist. Lubrifierea trebuie efectuată numai în conformitate cu manualul.
- Respectați siguranța, inclusiv limitele de greutate. Familiarizați-vă mai întâi cu toate avertismentele de pe etichetele echipamentului.
- Țineți mâinile și alte părți ale corpului departe de piesele în mișcare. Selectați numai sarcina permisă și nu vă suprasolicitați.
- Nu permiteți părților reglabile să interfereze cu mișcarea utilizatorului.
- Nu utilizați dispozitivul în aer liber sau în apropierea apei.
- O singură persoană poate utiliza dispozitivul la un moment dat. Nu utilizați accesorii neaprobate
- Așezați produsul numai pe o suprafață plană, curată și uscată. Păstrați o distanță de siguranță suficientă față de alte obiecte, min. 0,6 m.
- **Categoria S:** (conform EN957) adecvat pentru utilizare comercială.
- **Capacitate maximă de încărcare:** 170 kg
- **AVERTISMENT:** Supraîncărcarea în timpul antrenamentului poate provoca vătămări grave sau deces. Dacă simțiți greață, opriți imediat exercițiul!
- 44 kg
- Spini pentru discuri cu un diametru de 30 mm.


DIMENSIUNI

Desenul de dispunere de mai jos vă va ajuta să decideți cea mai bună amplasare pentru aparatul dumneavoastră. Spațiul total necesar pentru funcționare poate fi mai mare în funcție de utilizator.

Spațiu minim pentru utilizare - 3'1" lățime x 4'3" lungime x 3'1" înălțime

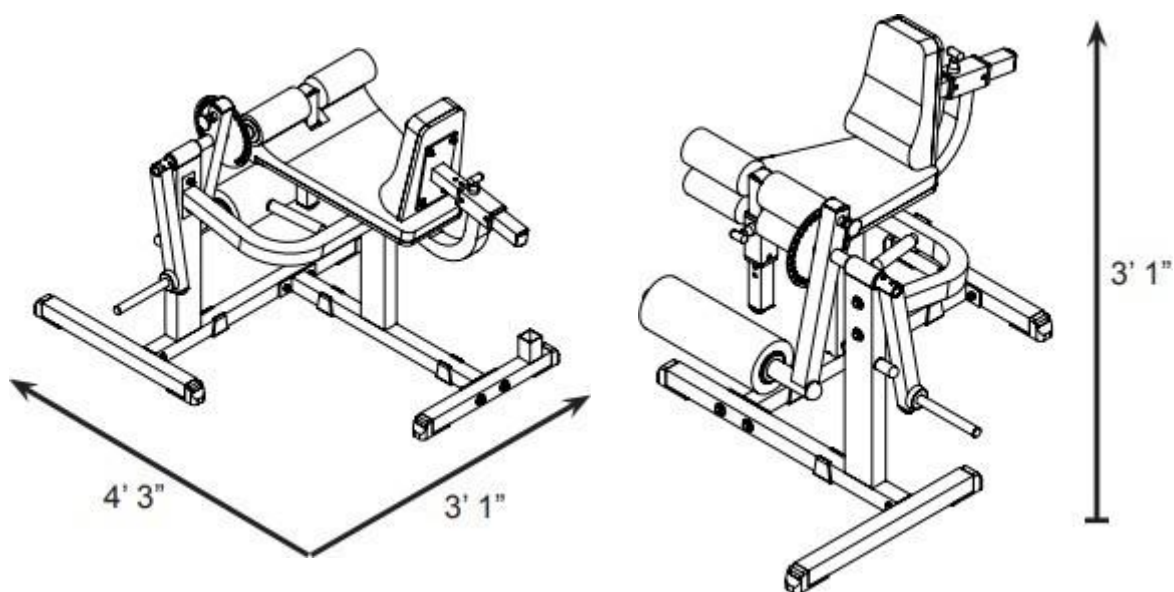


Spațiu sugerat pentru utilizare - 4'5" lățime x 6'5" lungime

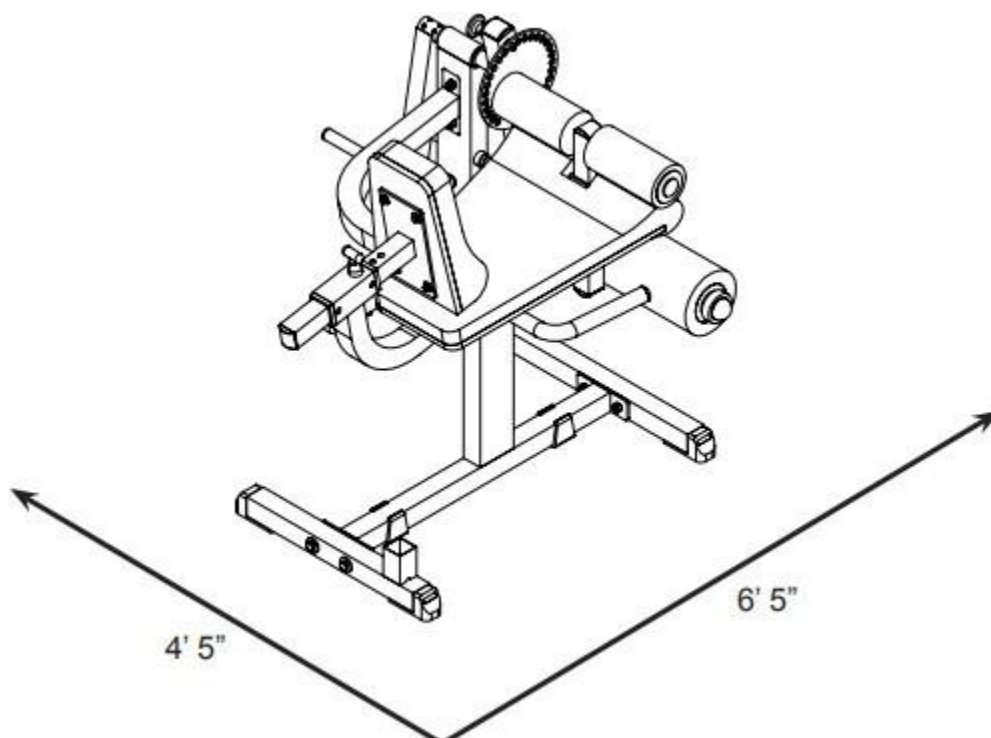

DIAGrame DE REFERINȚĂ

Utilizați următoarele diagrame ca punct de referință atunci când asamblați unitatea.

Familiarizarea cu instrumentul și orientarea componentelor sale va facilita asamblarea. Utilizați următoarele diagrame pentru a vă obișnui cu instrumentul și cu aplicațiile sale.

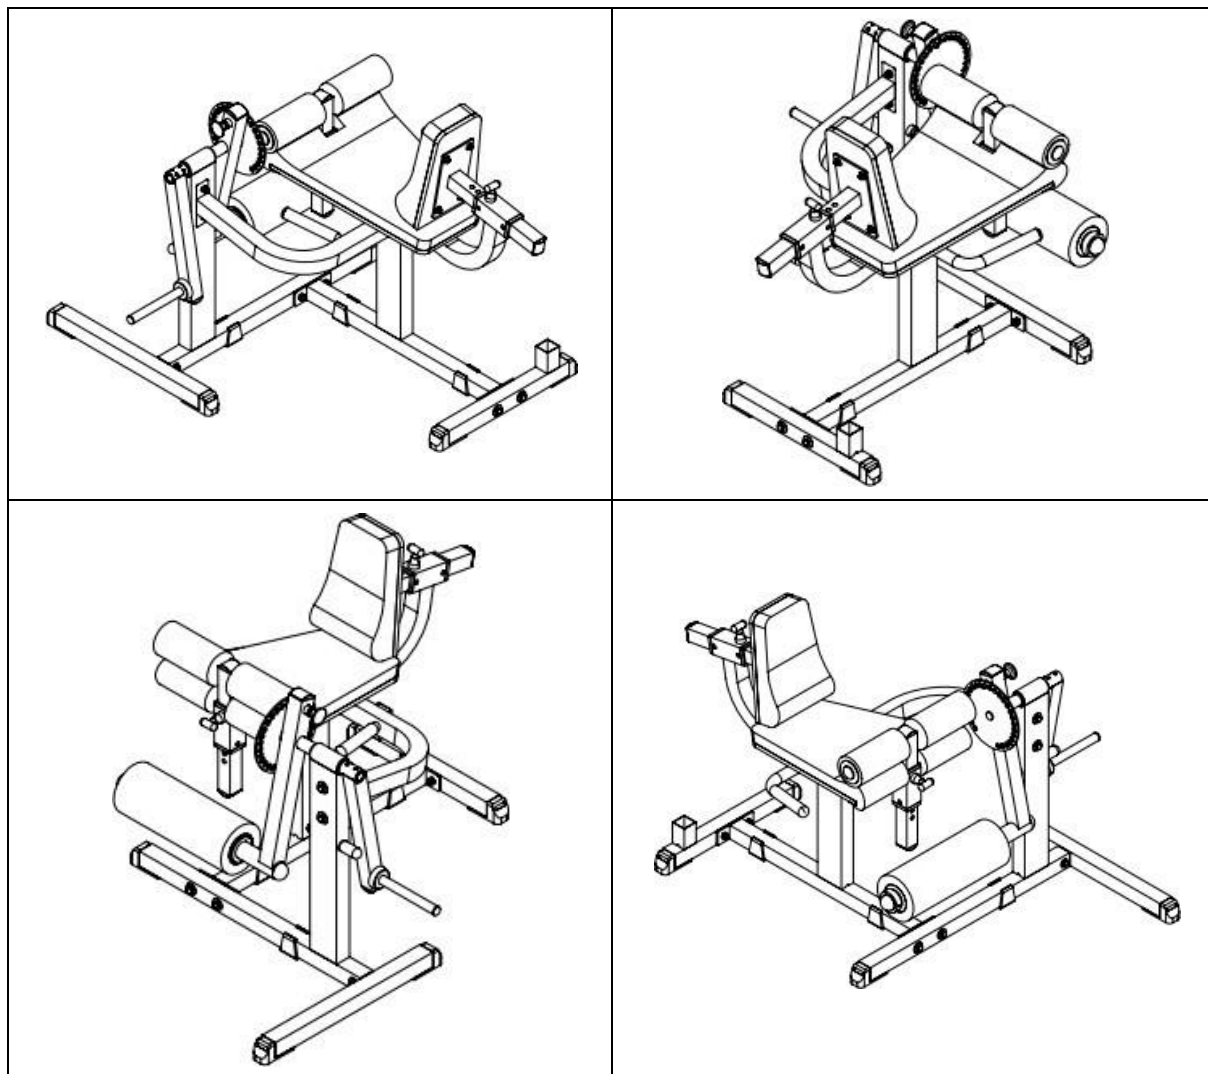

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare!

Pentru a maximiza utilizarea echipamentului, studiați acest manual. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare sau pentru informații despre piese.

Acest echipament face parte din linia Body-Solid de aparate de antrenament de forță de calitate care vă permit să vizați grupe musculare specifice pentru a obține un tonus muscular mai bun și o condiționare generală a corpului.

Despachetarea echipamentului

Aparatele sunt testate și inspectate temeinic înainte de a fi expediate. Am furnizat echipamentul în mai multe piese care necesită asamblare. Vă rugăm să solicitați asistență în timpul asamblării. Despachetați cu atenție cutiile și așezați piesele pe podea în apropierea locului în care intenționați să utilizați echipamentul.

Dispozitivul este proiectat pentru a vă bucura de el. Urmând aceste precauții și folosind bunul simț, veți avea multe ore sigure și plăcute de exerciții sănătoase cu Body-Solid GCEC- 340.

După instalare, trebuie să verificați toate funcțiile pentru a vă asigura că echipamentul funcționează corect. Dacă există probleme sau dacă lipsesc elemente, verificați mai întâi instrucțiunile de asamblare și căutați orice erori apărute în timpul asamblării. Dacă nu puteți corecta problema, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat echipamentul.

PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE

AVERTISMENT: Veți avea nevoie de asistență atunci când asamblați echipamentul. Nu încercați asamblarea singur.

Trebuie să citiți și să urmați instrucțiunile din acest manual. Dacă nu asamblați și nu utilizați echipamentul în conformitate cu manualul, eventuala dvs. cerere de despăgubire poate să nu fie acceptată.

AVERTISMENT: Solicitați ajutor! Nu încercați să asamblați singur aparatul. Verificați cerințele de instalare înainte de a efectua următorii pași.

Unelte necesare

Uneltele de bază necesare pentru asamblare includ:

- Set de chei standard.
- Set de chei metrice
- Set de chei reglabile
- Set de chei Allen
- Ciocan de cauciuc
- Ulei siliconic spray
- Cuțit

Cerințe pentru asamblare

La asamblare, respectați următoarele cerințe

- **Așezați GCEC-340 pe o suprafață fermă, plană.**

O suprafață netedă și plană ajută la menținerea mașinii la nivel. O mașină nivelată are mai puține defectiuni.

- **Asigurați spațiu suficient în jurul mașinii.**

Spațiul liber din jurul aparatului permite un acces mai ușor și un exercițiu mai confortabil.

- **Introduceți toate șuruburile în aceeași direcție.**

Din motive estetice, introduceți toate șuruburile în aceeași direcție, cu excepția cazului în care se indică altfel (în text sau în ilustrații).

- **Lăsați loc pentru reglare.**

Strângeți elementele de fixare, cum ar fi piulițele și șuruburile, pentru a menține unitatea stabilă, dar lăsați loc pentru ajustare. Nu strângeți elementele de fixare până când nu vi se solicită acest lucru în etapele de asamblare.

MONTAJ

GCEC-340 necesită aproximativ 1 oră pentru a fi asamblat de către un profesionist de service. Se recomandă service profesional!

Dacă este prima dată când asamblați acest tip de echipament, planificați mult mai mult timp. Cu toate acestea, dacă aveți unelte adecvate, un ajutor și urmați pașii de asamblare, procesul va dura ceva timp, dar este relativ simplu.


Sfaturi pentru asamblare

- Citiți toate "Notele" de pe fiecare pagină înainte de a începe fiecare pas.
- Deși este posibil să asamblați GCEC-340 folosind doar ilustrațiile, în text sunt furnizate instrucțiuni importante de siguranță și alte sfaturi.
- Unele piese pot avea găuri suplimentare pe care nu le veți utiliza. Utilizați numai găurile care sunt indicate în instrucțiuni și ilustrații.

AVERTISMENT!

Înainte de a începe, trebuie să consultați ghidul de referință rapidă care prezintă toate elementele de fixare împreună cu numerele corespunzătoare ale componentelor din instrucțiunile de asamblare.

Pentru a determina lungimea unui anumit șurub, măsurați tija acestuia (partea lungă și îngustă de sub cap) cu o riglă. A se vedea următoarea diagramă:

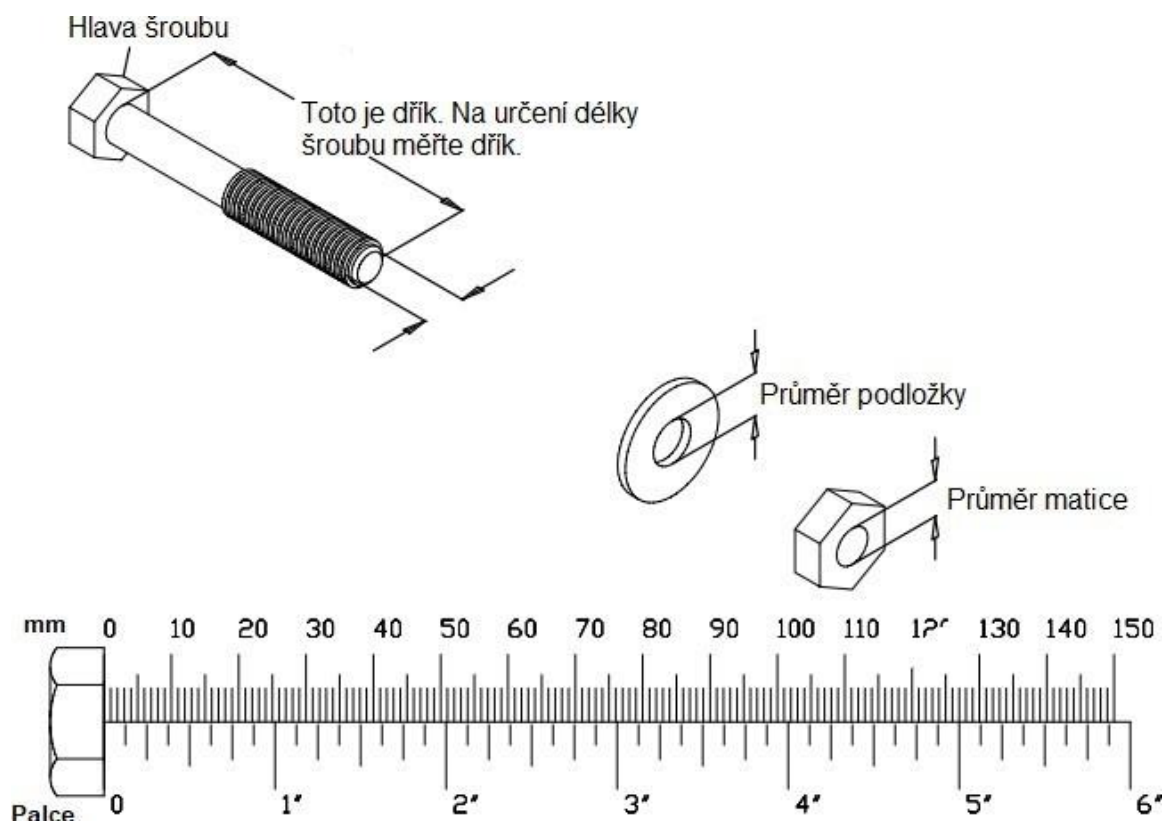

Pasul 1

Aveți grijă să asamblați toate componentele în ordinea în care sunt prezentate.

NOTĂ: În acest pas, strângeți toate elementele de fixare numai cu mâna, fără unelte. Nu strângeți cu o cheie până la sfârșitul pasului 3.

- A. Introduceți ambele picioare (12) în cadrul vertical Multi-Hip (K).
- B. Glisați ambele picioare (12) în cadrul din spate (H).
- C. Montați ambele cleme de cauciuc (25) pe cadrul de bază (A), așa cum se arată.
- D. Glisați piciorul (12) în cadrul extensiei piciorului (B).
- E. Atașați clema de cauciuc (25) la cadrul de extensie a piciorului (B).
- F. Introduceți cadrul vertical Multi-Hip (K) în cadrul de extensie a piciorului (B) și fixați-l cu:

Un 4 (șurub cu cap hexagonal M10 x 65) Două 9 (șaiță

M10)

Un 7 (piuliță din nailon M10)

- G. Atașați cadrul de extensie a piciorului (B) la cadrul de bază principal (A) folosind:

Două 2 (șurub cu cap hexagonal M12 x 75) Două 8 (șaiță

M12)


Două 6 (piuliță din nailon M12)

- H. Atașați cadrul de bază din spate (H) la cadrul de bază (A) folosind:


Două 2 (șurub cu cap hexagonal M12 x 75) Două 8 (șaiță

M12)

Două 6 (piuliță de nailon M12)

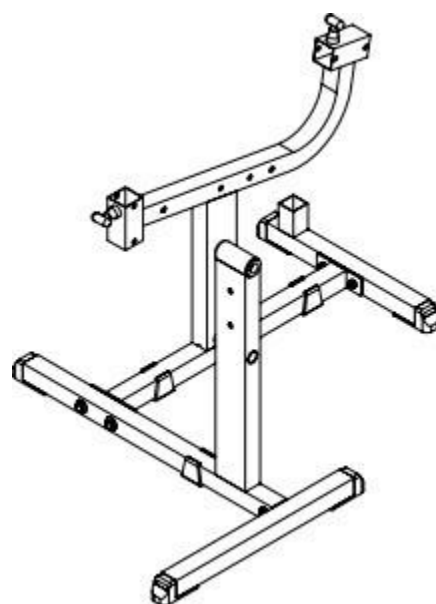

Finalizați pasul 1

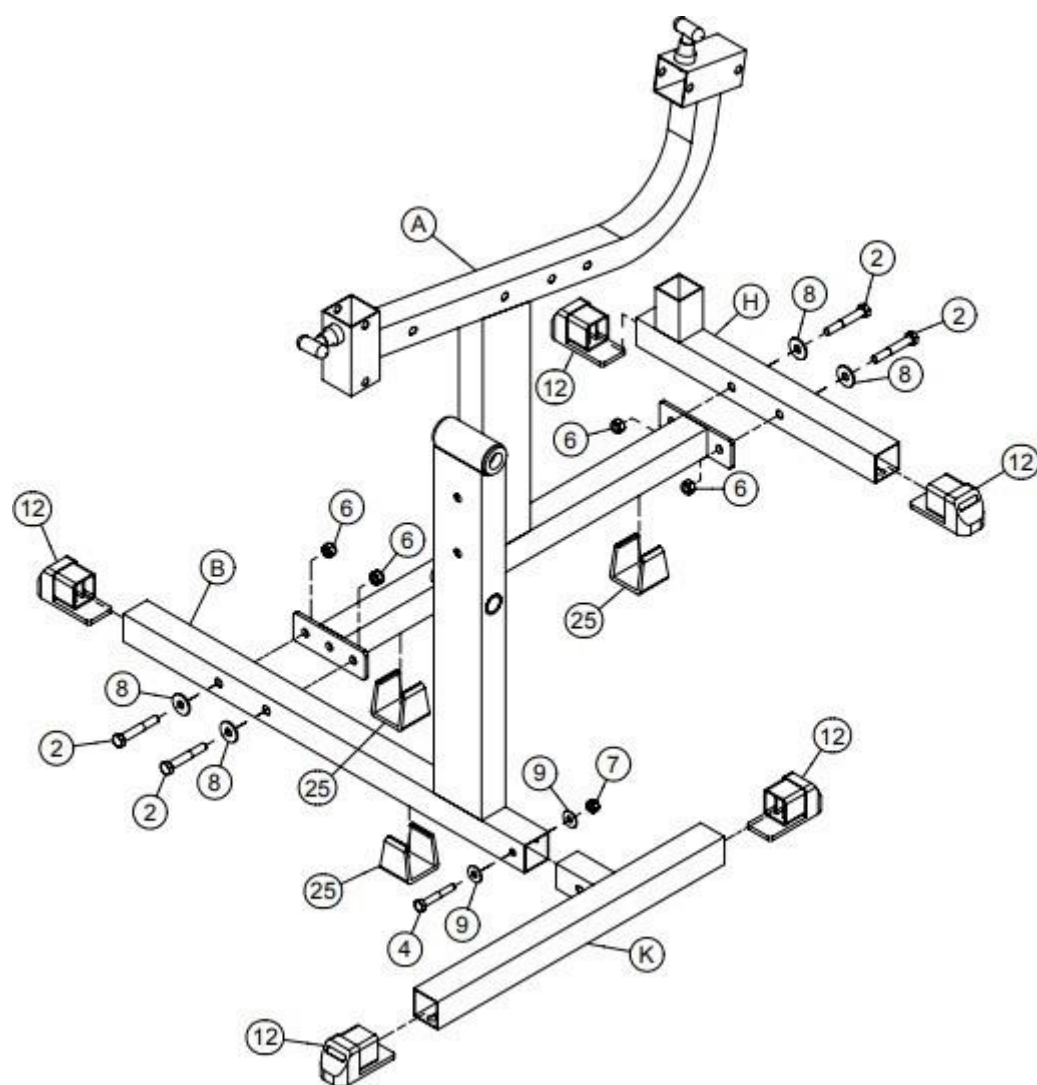


Pasul 2


Aveți grijă să asamblați toate componentele în ordinea în care sunt prezentate.

NOTĂ: În acest pas, strângeți toate elementele de fixare numai cu mâna, fără unelte. Nu strângeți cu o cheie până la sfârșitul pasului 3.

- A. Atașați suportul piciorului (C) la cadrul extensiei piciorului (B) folosind:
Două 2 (șurub cu cap hexagonal M12 x 75) Două 8 (șaiță M12)
Două 6 (piuliță de nailon M12)
- B. Atașați suportul inferior al piciorului (C) și suportul inferior stâng (J) la cadrul de bază principal (A) utilizând
Două 1 (șurub cu cap hexagonal M12 x 80) Două 6 (piuliță de nailon M12)
- C. Introduceți capacul cu capăt rotund (22) în suportul inferior stâng al piciorului (J).
- D. Introduceți capacul cu capăt rotund (22) în suportul piciorului inferior (C).
- E. Atașați cele două profile L (M) la cadrul de bază al bazei (A), după cum se arată, folosind
Un 3 (șurub cu cap hexagonal M10 x 80) Două 9 (șaiță M10)
Un 7 (piuliță din nailon M10)
- F. Atașați cele două profile L rămase (M) la cadrul principal al bazei (A), după cum se arată, utilizând
Un 3 (șurub cu cap hexagonal M10 x 80) Două 9 (șaiță M10)
Un 7 (piuliță din nailon M10)
- G. Atașați șaua (N) la profilul L (M) folosind:
Patru 5 (șurub cu cap hexagonal 5/16" x 1 1/4) Patru 11 (șaiță flexibilă 5/16")
Patru 10 (șaiță 5/16")
- H. Introduceți ambele bucșe din nailon (19) în cadrul bazei principale (A).
- I. Introduceți ambele capace de capăt (14) în tubul reglabil (I).
- J. Glisați tubul reglabil (I) în cadrul bazei principale (A) și fixați-l cu știftul în formă de T (31).
- K. Introduceți rola (P) în tubul reglabil (I).
- L. Glisați rola de spumă (23) pe ambele părți ale rolei (P)
- M. Glisați șaița de nailon (27) pe ambele părți ale rolei (P).
- N. Plasați capacul rotund (26) pe ambele părți ale cilindrului (P).

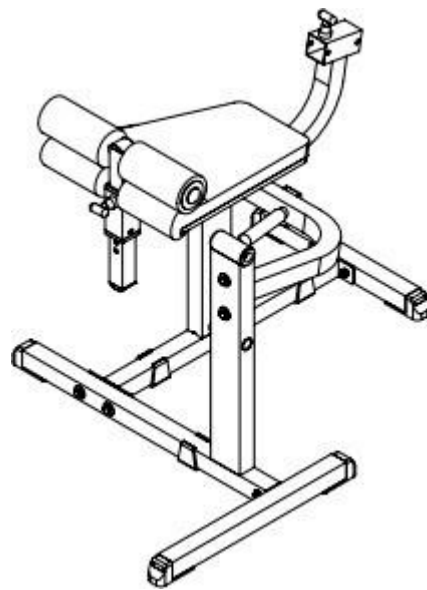

Finalizați pasul 2

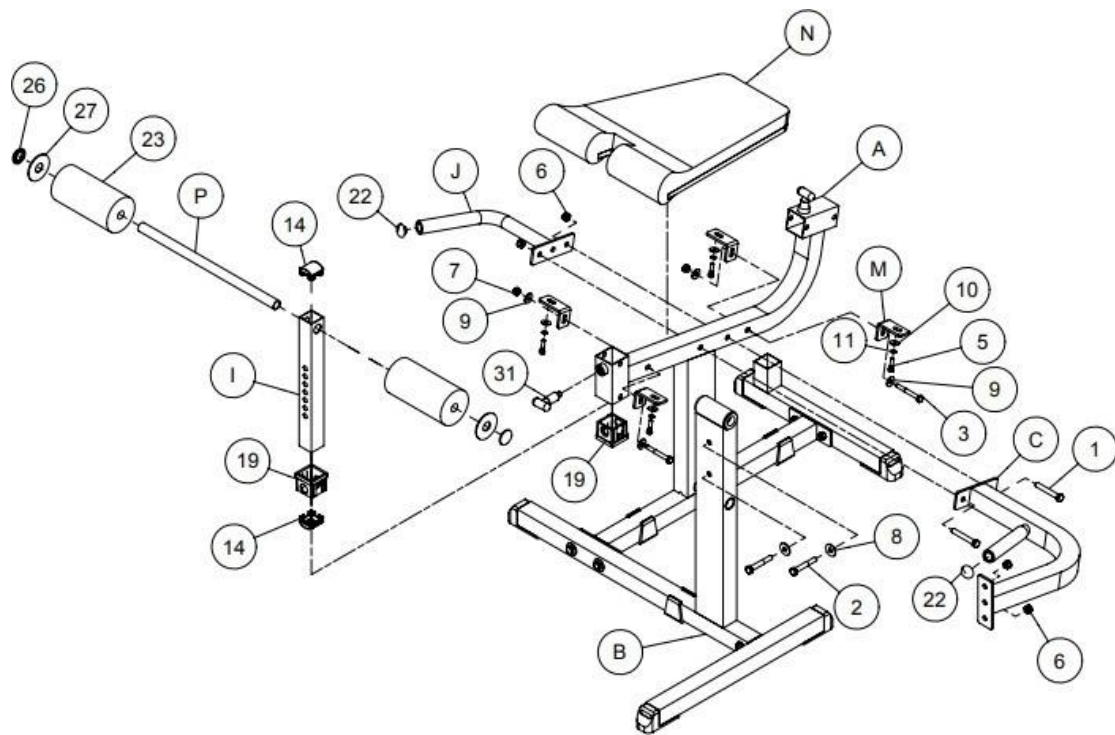


Pasul 3

Aveți grijă să asamblați toate componentele în ordinea în care sunt prezentate.

NOTĂ: Fără a utiliza unelte, strângeți toate elementele de fixare până la sfârșitul acestui pas.

- A. Introduceți cele două bucșe din nailon (19) în cadrul bazei principale (A).
- B. Introduceți capacul de capăt (14) în cadrul spătarului (E).
- C. Atașați spătarul (O) la cadrul spătarului (E) folosind:
Patru 5 (șurub cu cap hexagonal 5/16" x 1 1/4") Patru 11
(șabă flexibilă 5/16")
Patru 10 (șabă 5/16")
- D. Glisați cadrul spătarului (E) în cadrul bazei principale (A) și fixați-l cu știftul în T (31).
- E. Introduceți cele două capace de capăt rotunde (15) în brațul de preșezut (D).
- F. Introduceți capacul de capăt (13) în brațul de pre-tranșare (D).
- G. Introduceți capacul terminal (14) în brațul cu greutate (F).
- H. Introduceți inserția de cauciuc (18) în brațul cu greutate (F).
- I. Introduceți cele două capace de capăt rotunde (16) în brațul cu greutate (F).
- J. Glisați rola de spumă (24) pe brațul de prefixare (D).
- K. Glisați manșonul arborelui (21) pe brațul de pretăiere (D) și fixați-l cu șurubul cu cap hexagonal (29).
- L. Glisați șabă de nailon (20) pe dispozitivul de reglare a greutateii (G).
- M. Glisați dispozitivul de reglare a greutateii (G) în brațul de pre-troncare (D), în cadrul de extensie a piciorului (B) și în brațul cu greutate (F).
- N. Introduceți știftul (28) în dispozitivul de reglare a greutateii (G) și apoi fixați dispozitivul de reglare a greutateii (G) prin strângerea celor patru șuruburi hexagonale (29) de pe brațul greutateii (F).
- O. Introduceți capacul cu capăt rotund (17) pe arbore (L).
- P. Introduceți arborele (L) în cadrul extensiei piciorului (B).
- Q. Felicitări, asamblarea GCEC340 este completă.
- R. Atunci când unitatea nu este utilizată, tubul reglabil (I) poate fi poziționat așa cum se arată în figura 1.

S.

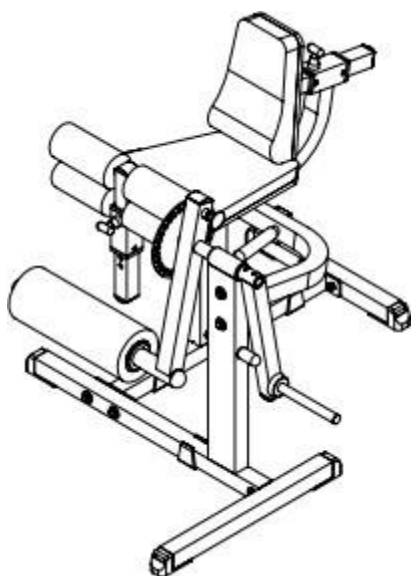

Finalizați pasul 3


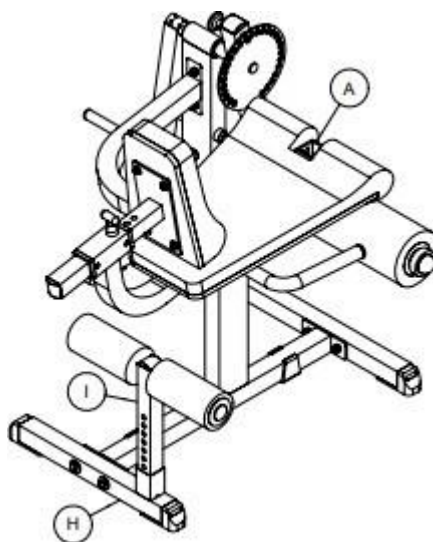


Figura 1

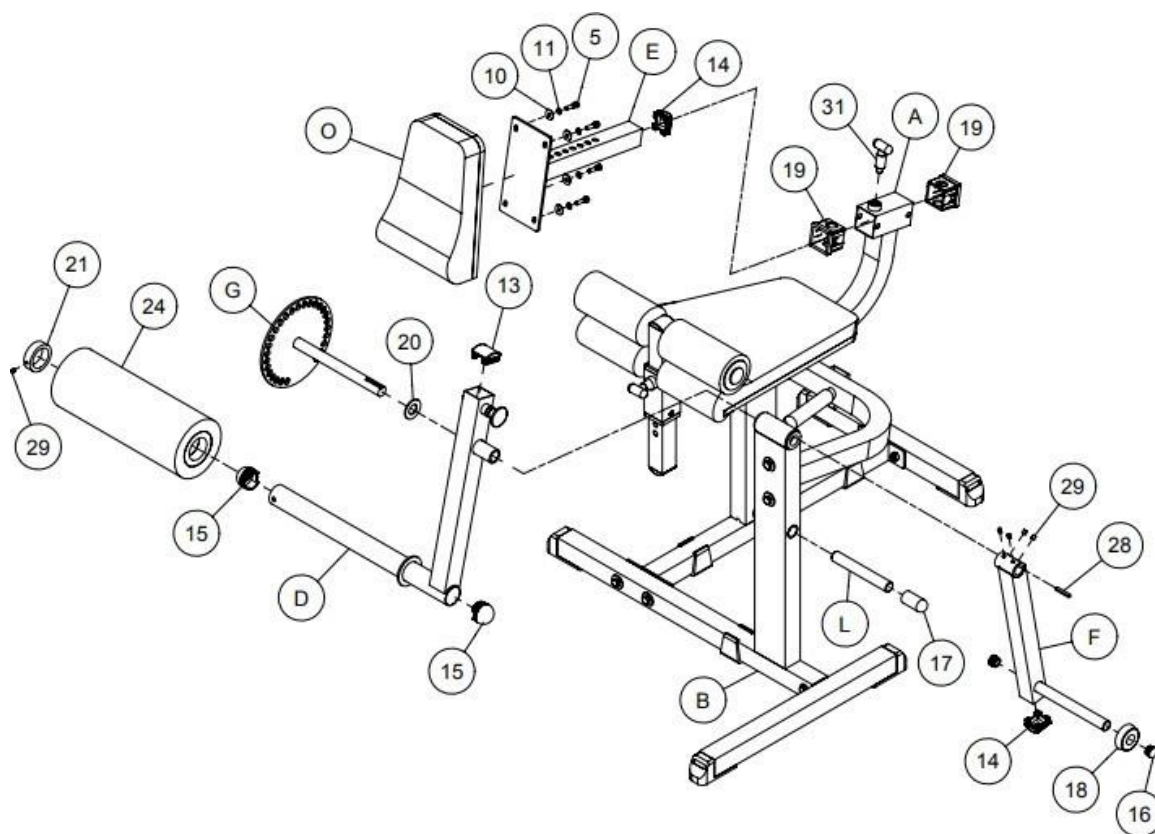

AVERTIZARE, SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

Este esențial ca utilizatorul să se familiarizeze cu și să înțeleagă toate avertismentele de pe echipament.

Pentru a minimiza riscul de rănire, respectați toate instrucțiunile de siguranță furnizate împreună cu echipamentul și instrucțiunile de utilizare.

Asigurați-vă că toți utilizatorii sunt familiarizați cu toate avertismentele și precauțiile înainte de fiecare utilizare. Nerespectarea acestora poate duce la deces sau vătămări grave.

Este imperativ să păstrați acest manual și să vă asigurați că toate etichetele de avertizare sunt lizibile și intacte.

Manopera de precizie asigură capacitatea Body-Solid de a furniza produse de cea mai înaltă calitate. Produsele noastre au fost proiectate cu atenție pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă pe termen lung.

Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că utilizarea în siguranță a acestui echipament necesită ca utilizatorii să citească și să urmeze cu atenție recomandările, avertismentele și instrucțiunile de întreținere furnizate în acest manual.

Inspecția și întreținerea regulată sunt esențiale pentru a asigura siguranță și performanță maximă. Body-Solid utilizează materiale de cea mai înaltă calitate disponibile, dar uzura este inevitabilă. Prin urmare, trebuie să inspecțiați cu atenție echipamentul, așa cum este indicat în programul de întreținere.

Fiți conștienți de faptul că pot apărea condiții periculoase chiar și în timpul perioadei de garanție. Garanția nu anulează responsabilitatea proprietarului de a efectua inspecții zilnice amănunțite și atente ale utilajului.

Inclusiv întreținerea echipamentului este, de asemenea, responsabilitatea proprietarului:

- Asigurați-vă că asigurați supravegherea adecvată a tuturor utilizatorilor finali în orice moment.
- Asigurați-vă că instruiți toți utilizatorii finali cu privire la utilizarea corectă.
- Asigurați-vă că toți supraveghetorii și antrenorii personali care instruiesc utilizatorii finali cu privire la utilizarea echipamentului sunt instruiți corespunzător și cunosc funcția și importanța fiecărei reglaje și setări. De asemenea, asigurați-vă că acești instructori oferă utilizatorilor finali instrucțiuni adecvate privind elementele de bază ale antrenamentului de forță.

Cabluri

- În timp ce aparatul nu este utilizat, treceți degetele cu atenție de-a lungul cablului pentru a vă asigura că există cordon care se împerechează sau zone bombate pe cablu. Înlocuiți cablurile imediat la primul semn de deteriorare sau uzură. Nu utilizați echipamentul până când cablul deteriorat nu a fost înlocuit.
- Inspectați vizual cablurile pentru a vedea dacă sunt rupte, crăpate, scorojite sau decolorate.
- Verificați slăbirea cablului și reglați tensiunea cablului dacă este necesar.
- Verificați dacă piulița de blocare de pe șurubul tijei de ghidare superioare este strânsă.

Tapițerie

- Ștergeți și dezinfectați după fiecare antrenament.
- Rezervați-vă timp periodic pentru a utiliza un săpun blând sau un detergent blând pentru tapițerie din vinil. Nu utilizați detergenți abrazivi care nu sunt destinați utilizării pe vinil.
- În timpul utilizării, nu aveți în buzunare obiecte ascuțite sau ascuțite care ar putea deteriora tapițeria.

Piulițe, șuruburi și elemente de fixare

- Verificați regulat toate piulițele și șuruburile. Strângeți dacă este necesar. Dacă șuruburile par să se slăbească periodic, utilizați Loctite 242 pentru întărire pe termen lung.
- Parcurgeți în mod repetat procedurile de strângere pentru a vă asigura că toate elementele de fixare sunt strânse corespunzător.

Tije de ghidare

- Curățați cu o cârpă fără praf. Lubrifiați cu lubrifiant pe bază de silicon sau teflon.

Reglaj, pini de blocare, butoane de strângere

- Verificați toate piesele pentru uzură sau deteriorări vizibile.
- Verificați arcurile, cârligele de fixare și știfturile pentru tensiune și aliniere corespunzătoare.
- Dacă un arc se blochează sau își pierde rigiditatea, înlocuiți-l imediat.

Suprafețe antiderapante

- Înlocuiți-le dacă prezintă uzură sau sunt alunecoase.

Etichete de avertizare

- Verificați și familiarizați-vă cu toate avertismentele de siguranță și alte informații de utilizare de pe etichete.


Program de întreținere	Zilnic	Săptămânal
Frânghii: 1. Verificați tensiunea, capacele de capăt și învelișurile. 2. Verificați dacă piulița de pe șurubul superior al tijei de ghidare este strânsă.	✓	✓
Tapițerie: 1. Ștergeți și uscați. 2. Curățați și reglați.	✓	✓
Cadru: 1. Ștergeți și uscați. 2. Lustruiți și ceruiți.	✓	✓
Crom: 1. Ștergeți și uscați. 2. Lustruiți și ceruiți.	✓	✓
Piulițe, șuruburi și elemente de fixare 1. Strângeți și/sau reglați după cum este necesar.		✓
Tije de ghidare: 1. Lubrifiați și curățați.		✓
Tije liniare: 1. Lubrifiați și curățați.		✓
Înfășurarea șei: 1. Lubrifiați și curățați.		✓
Reglare, știfturi de blocare, butoane de strângere: 1. Strângeți și/sau reglați după cum este necesar.		✓
Pini de reglare a greutateii: 1. Verificați starea știfturilor.		✓
Etichete de avertizare: 1. Verificați starea. 2. Dacă sunt rupte sau deteriorate în alt mod, înlocuiți eticheta de avertizare.		✓
Arcuri și știfturi: 1. Strângeți și/sau reglați după cum este necesar. Înlocuiți arcurile uzate.	✓	





Suprafețe antiderapante: 1. Verificați starea. 2. Înlocuiți dacă sunt deteriorate.		✓
Mânere/role: 1. Verificați starea. 2. Înlocuiți dacă sunt uzate sau deteriorate.		✓




LISTĂ PIESE

Etichetă	Descriere	Număr de piese
A	Cadru de bază	1
B	Cadru extensie picior	1
C	Cadru picior inferior	1
D	Braț premergător săpăturii	1
E	Cadru spătar	1
F	Braț cu greutate	1
G	Dispozitiv de reglare a greutății	1
H	Cadru spate	1
I	Tub reglabil 45 x 1,8 x 405L	1
J	Suport picior stâng inferior	1
K	Cadru vertical	1
L	Arbore Ø 25,4 x 108L (8220-017)	1
M	Profil L 38 x 6 x 125 (8331-018)	4
N	Șa (9122-021)	1
O	Spătar (9112-008)	1
P	Role Ø 1" x 1,6 x 493L	1

PIESE DE FIXARE

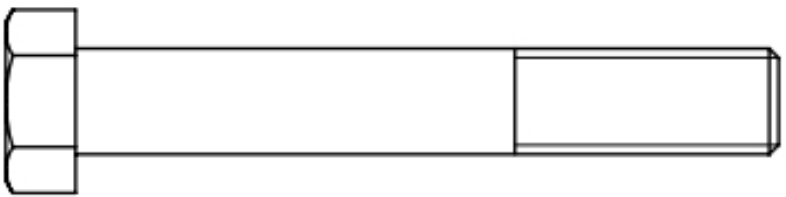
Denumire	Descriere	Număr de piese
1	Șurub hexagonal M12 x 80 	2

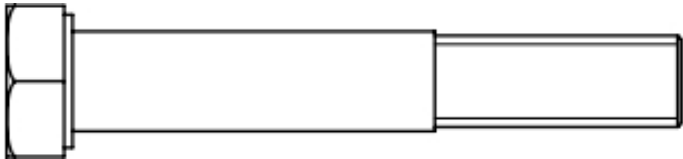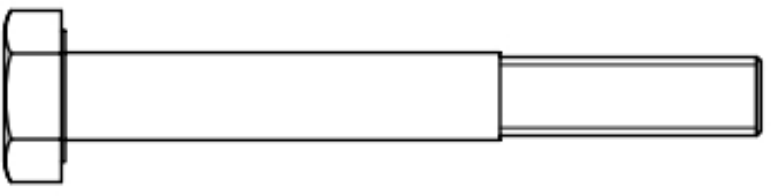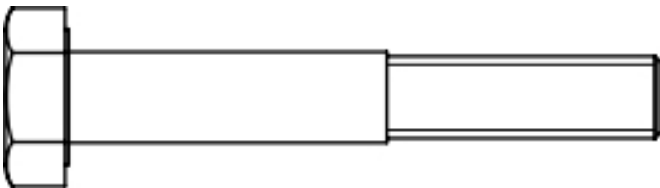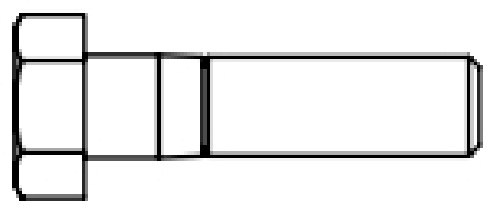2	Șurub hexagonal M12 x 75 	6
3	Șurub hexagonal M10 x 80 	2
4	Șurub hexagonal M10 x 65 	1
5	Șurub hexagonal 5/16" x 1 1/4" 	8
6	M12 piuliță nylon 	8
7	Piuliță din nailon M10 	3

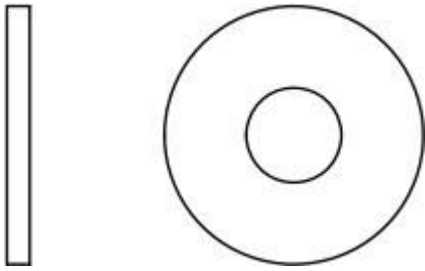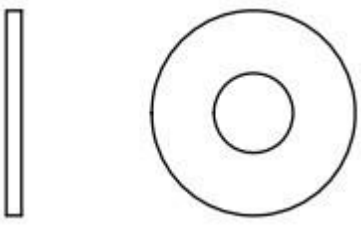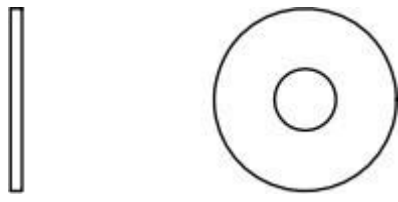8	Șaibă M12 	6
9	Șaibă M10 	6
10	Șaibă 5/16" 	8
11	Șaibă flexibilă 5/16" 	8
12	Picior 2" x 2" (9211-024)	5
13	Capac de capăt 2" x 2" (9211-087)	1
14	Capac de capăt 1 3/4" x 1 3/4" (9211-091)	4
15	Capac de capăt rotund Ø 50 (9211-074)	2
16	Capac cu capăt rotund Ø 1" (9211-016)	2
17	Capac de capăt rotund Ø 31 x 65 (9212-004)	1
18	Insertie din cauciuc Ø 2 1/2" (9310-012)	1
19	Manșon din nailon 60 x 45 (9211-032)	4
20	Șaibă din nailon Ø 1" (9214-001)	1
21	Colier arbore Ø 2" (8130-065)	1
22	Capac de capăt rotund Ø 1"(9260-021)	2
23	Role de spumă Ø 4" x 8" (9161-054)	2
24	Role de spumă Ø 6" x 16" (9161-057)	1
25	Clemă de cauciuc 2" x 2" (9210-010)	3
26	Capac de capăt rotund Ø 1" (8341-033)	2

27	Șaibă din nailon Ø 3" (9214-008)	2
28	Pin 6 x 45L (8890-060)	1
29	Șurub cu cap hexagonal M8 x 8	5
30	Pin de siguranță 1/2" x 65L (8250-067)	1
31	Pin în T de siguranță 3" (8250-012)	1
32	Mâner spumă 1 1/2"OD x 14 3/4"L (9162-023)	2
33	Mâner spumă 1 1/2" OD x 6 3/4" L (9162-004)	3
34	Manșon de ulei 1" ID x 1 3/4 OD (8520-004)	1
35	Autocolant cu știft de siguranță (9440-104)	1
36	Etichetă de avertizare (9440-105)	1
37	Etichetă de întreținere (9440-103)	1
38	Sigla Body-Solid (9440-027)	1
39	Etichetă de avertizare (9440-217)	
40	Placă Body-Solid (9440-199)	

DIAGRAMA

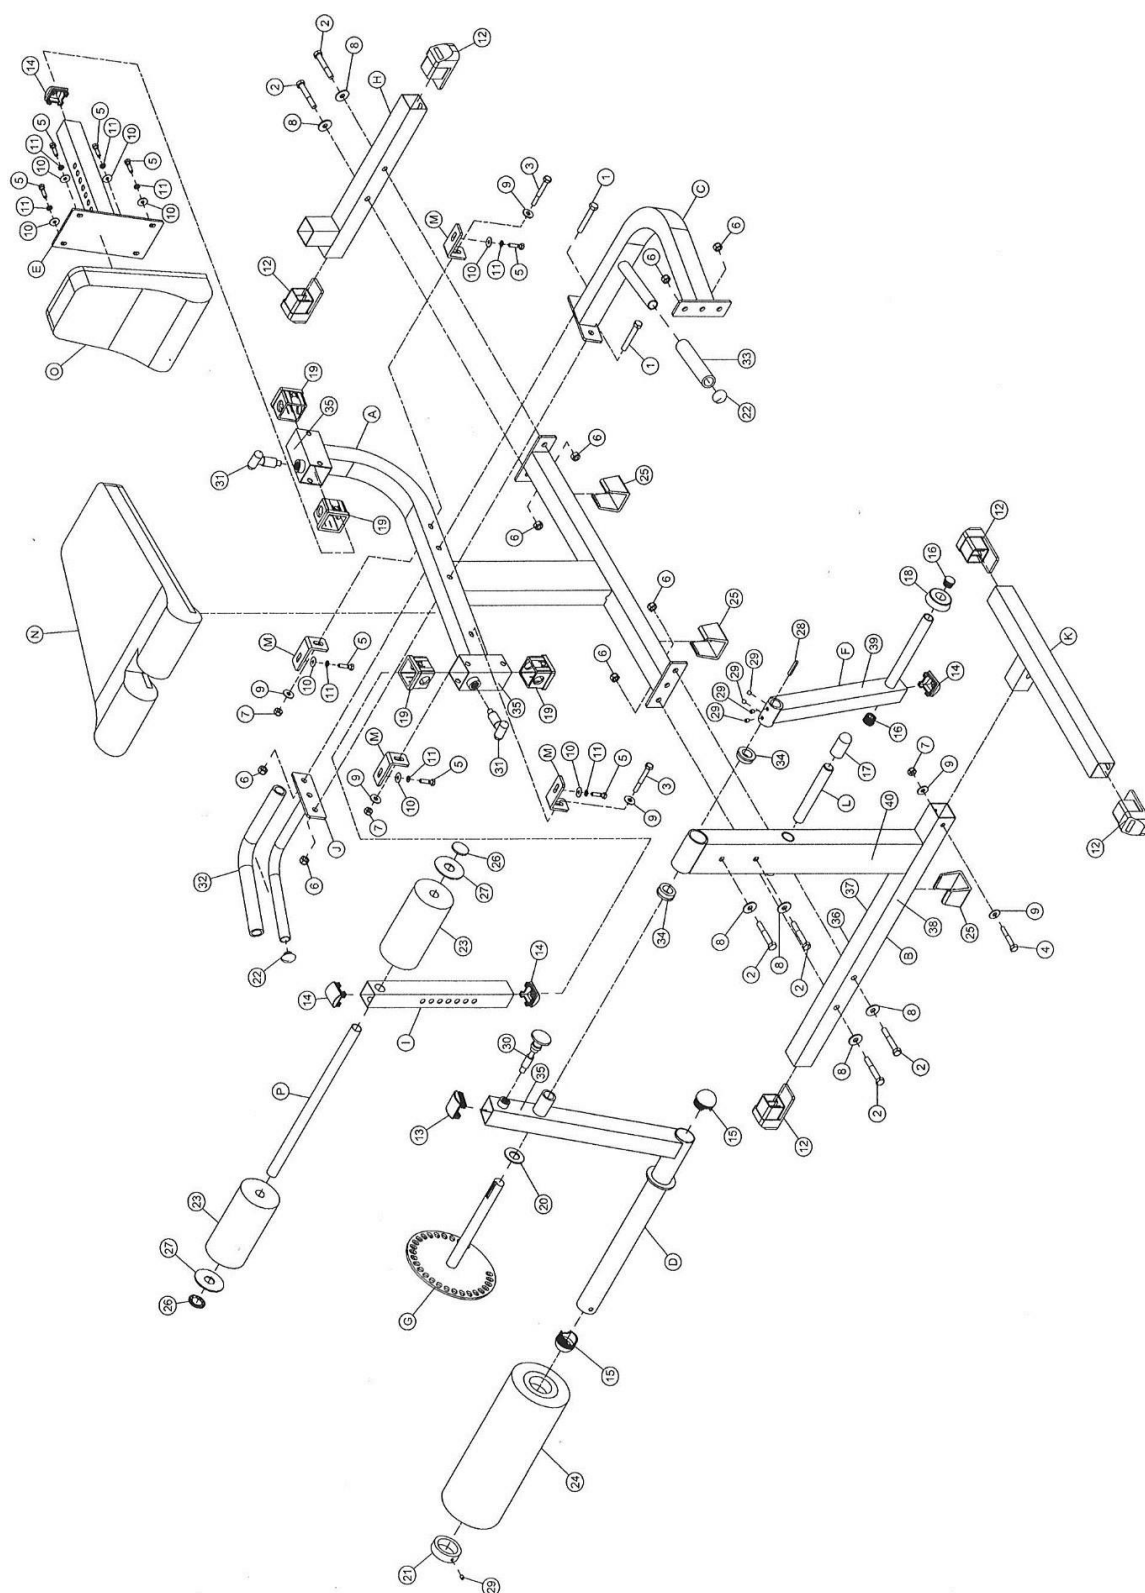

PROTECȚIA MEDIULUI

La sfârșitul duratei de viață a produsului sau dacă repararea ulterioară nu mai este viabilă din punct de vedere economic, eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale și într-un mod ecologic. Duceți produsul la cel mai apropiat punct de colectare desemnat.

Prin eliminarea produsului în conformitate cu reglementările în vigoare, veți contribui la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra mediului sau sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur, consultați autoritățile locale responsabile pentru a evita o încălcare a reglementărilor și sancționarea ulterioară.