




MANUAL DE UTILIZARE – RO

IN 25936 Aparat multifunctional inSPORTline Profigym C60

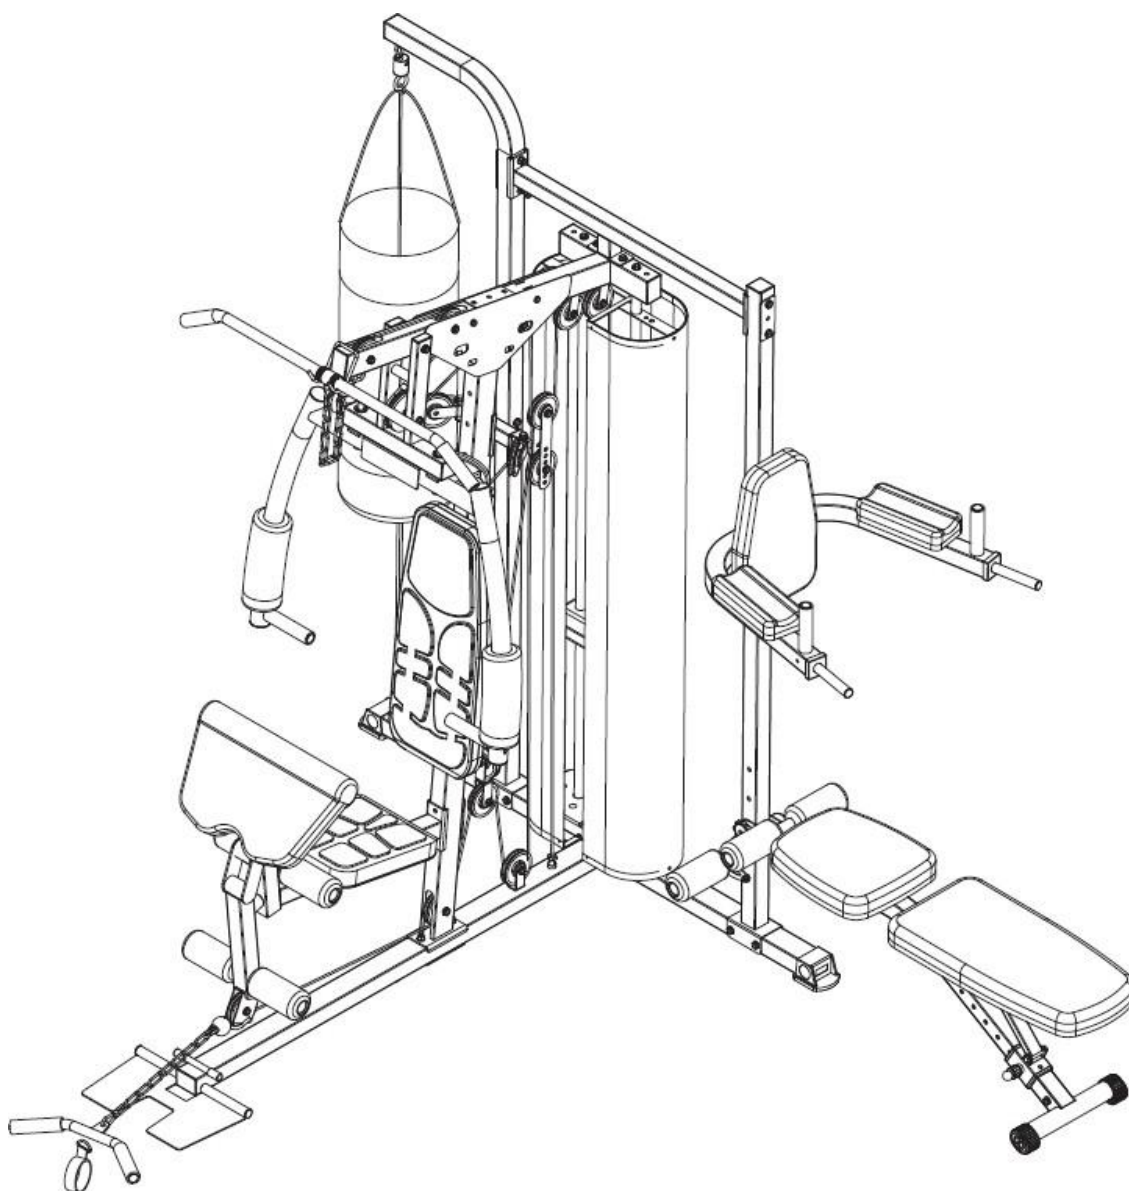

CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ.....	3
LISTA DE PIESE - A.....	4
LISTA DE PIESE – B.....	5
LISTA DE PIESE – C.....	6
DESEN – A.....	7
DESEN – B.....	8
DESEN – C.....	9
ASAMBLARE-A.....	10
ASAMBLARE-B.	23
ASAMBLARE-C.	25

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Manual servește pentru utilizarea sigură a produsului. Înainte de a începe utilizarea, citiți-l în întregime și păstrați-l pentru referințe viitoare.
- În timpul asamblării fiți precaut, dacă e nevoie cereți ajutorul unei alte persoane. Pentru a păstra o siguranță maximă, efectuați verificări regulate pentru a depista eventualele deteriorări sau uzura pieselor.
- Dacă o altă persoană urmează să utilizeze aparatul, este important ca aceasta să fie familiarizată cu toate instrucțiunile din acest manual.
- Este interzis ca mai multe persoane să utilizeze aparatul simultan.
- Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă toate șuruburile și piulițele sunt strânse corect.
- Înainte de începerea exercițiilor, eliminați din împrejurimi toate obiectele cu margini ascuțite.
- A se utiliza numai dacă este în stare perfectă și complet funcțional.
- Piese deteriorate, uzate sau defecte trebuie înlocuite cât mai curând posibil. Întrerupeți utilizarea aparatului multifuncțional până când acesta este complet reparat.
- Înainte de a permite unui copil să facă exerciții fizice cu echipamentul, luați în considerare condiția sa mentală și fizică. Copiii pot face exerciții fizice doar sub supravegherea unui adult care va supraveghea utilizarea corectă a echipamentului. Produsul nu este o jucărie pentru copii.
- Trebuie să existe un spațiu liber de cel puțin 0,6 m în jurul dispozitivului. Nicio parte reglabilă a echipamentului nu trebuie să iasă în afară și să împiedice mișcarea utilizatorului.
- Trebuie să se asigure suficient spațiu liber în jurul întregului produs.
- Așezați produsul pe o suprafață dreaptă și stabilă.
- Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate. Nu faceți exerciții fizice cu haine care s-ar putea prinde în aparat (de exemplu, haine prea lungi sau largi). Vă recomandăm încălțăminte sport rezistentă, cu talpă antiderapantă.
- Consultați medicul înainte de a începe orice program de exerciții. Este posibil ca medicul dumneavoastră să elaboreze un program de exerciții fizice adecvat și să recomande o dietă potrivită.
- Asamblați produsul conform instrucțiunilor din manual și utilizați doar piesele originale furnizate. Înainte de a începe asamblarea, verificați dacă toate piesele enumerate în lista de piese au fost furnizate.
- Așezați echipamentul pe o suprafață uscată și plană și protejați-l de umiditate. Alternativ, așezați un covoraș antiderapant sub el pentru a preveni deteriorarea suprafeței de sub acesta.
- Trebuie menționat că echipamentul de exerciții și accesoriile acestuia nu sunt destinate jocului. Prin urmare, aparatul multifuncțional poate fi utilizat doar de persoanele care sunt familiarizate cu funcționarea sa corectă.
- Opreți imediat exercițiile fizice dacă începeți să simțiți amețeli, greață, dureri în piept sau orice alt disconfort fizic. Consultați medicul înainte de a continua exercițiile fizice.
- Toate piesele reglabile trebuie ajustate în raport cu pozițiile lor extreme.
- Nu faceți exerciții fizice imediat după mâncare.
- Cablurile sunt obiecte consumabile. Este responsabilitatea dumneavoastră să preveniți deteriorarea acestora. Inspecțiile cablurilor trebuie efectuate zilnic. Verificați toate cablurile și tecile de nailon de pe toate cablurile și zona din apropierea capătului fiecărui cablu. Înlocuiți imediat orice cablu deteriorat sau uzat. Nu permiteți utilizarea aparatului până când nu au fost înlocuite cablurile deteriorate sau uzate. Utilizarea sau permiterea utilizării echipamentului cu un cablu deteriorat poate duce la vătămări grave.
- Utilizare: H pentru uz casnic
- Limita greutate utilizator: 120 kg.

LISTA DE PIESE - A

Nr.	Denumire	Buc.	Nr.	Denumire	Buc.
1	Tub de bază spate	1	29	Îmbinare pentru bara helcometru	1
2	Stabilizator	1	30	Greutate superioară	1
3	Capac decorativ	2	31	Greutate	11
4	Suport	1	32	Cablu (3750 mm)	2

5	Tija ghidare pentru placi greutate	2	33	Cablu (2840 mm)	1
6	Tub frontal înclinat	1	34	Scaun	1
7	Tub suport scaun	1	35	Spatar	1
8	Parghie de limitare	1	36	Suport brate	1
9	Rack inferior	1	37	Carcasa	2
10	Tija reglabila	1	38	Carcasa scripete	16
11	Rack superior	1	39	Curea	1
12	Cadrul superior	1	40	Rola spuma	2
13	Cadru pentru presa	1	41	Rola spuma	4
14	Tub limitare	1	42	Mânere	6
15	Cadru de conectare în formă de U	1	43	Rotita	1
16	Cadru pentru flexii picioare	1	44	Tampon	2
17	Suport pentru banca Scott	1	45	Opritor	1
18	Cadru de exerciții fluturari – dreapta	1	46	Scripete	15
19	Mânere	2	47	Carcasa	2
20	Cadru fluturari – stânga	1	48	Bucsa	1
21	Placuta conectare-scripete	2	49	Capac	4
22	Cadrul de conectare superior	1	50	Capac	2
23	Suport rotativ U	1	51	Capac	2
24	Bara flexii picioare	2	52	Capac rotund	4
25	Fixare placă pentru acoperi	4	53	Capac rotund	6
26	Bara helcometru	1	54	Capac	1
27	Bara scurta	1	55	Bucsa	1
28	Suport in forma de U	2	56	Capac	6
57	Capac ax	2	81	Șurub hexagonal M8*15	6
58	Opritor	1	82	Șurub M6*20	3
59	Capac ax	4	83	Șurub M6*15	12
60			84	Piuliță din nailon M16	2
61	Șaibă plată	1	85	Piuliță de nailon M10	28 de ani
62	Stift	1	86	Saiba plata Φ 16	2
63	Știft în formă de L	1	87	Saiba plata Φ 10	46
64	Nituri	4	88	Saiba plata Φ 8	14
65	Siguranță	4	89	Saiba plata Φ 6	12
66	Lanț	2	90	Tampon de cauciuc	1
67	Ax	1	91	Capac piuliță (M16)	2
68	Capac scripete	4	92	Capac din PVC	2
69	Capac scripete	18	93	Șurub hexagonal M10*95	1
70	Șurub M10*90	6	94	Distanțier	2

71	Șurub M10*70	2	95	Capac din PVC	2
72	Șurub hex. M10*20	4	96	Saiba curbata Φ 10	2
73	Șurub hexagonal M10*135	2			
74	Șurub hexagonal M10*90	4		Cheie 14#17#	2
75	Șurub hexagonal M10*65	3		Cheie imbus 6#	2
76	Șurub hexagonal M10*45	11		Cheie specială	1
77	Șurub hexagonal M10*20	4			
78	Șurub hexagonal M8*150	2			
79	Șurub hexagonal M8*85	2			
80	Șurub hexagonal M8*65	2			


LISTA DE PIESE – B

Nr.	Nume	Buc.	Nr.	Nume	Buc.
1	Cadrul inferior	1	8	Piuliță din nailon (M8)	1
2	Cadrul superior	1	9	Șurub hexagonal (M10*95)	2
3	Sac de box	1	10	Șurub hexagonal (M10*20)	4
4	Cablu	1	11	Șurub (M10*70)	2
5	Capac	1	12	Saiba plata Φ 10	10
6	Siguranță	2	13	Piuliță din nailon (M10)	4
7	Șurub (M8*45)	1			


LISTA DE PIESE – C

Nr.	Nume	Buc.	Nr.	Nume	Buc.
1	Cadrul de suport inferior	1	26	Șurub hexagonal (M8*75)	2
2	Cadrul de suport superior	1	27	Saiba plata(Φ10)	30
3	PE	1	28	Tub posterior	1
4	Mâner stâng	1	29	Saiba plata (Φ8)	18 ani
5	Mânerul drept	1	30	Piuliță din nailon (M10)	11
6	Tub vertical pentru maner	2	31	Șurub hexagonal (M10*75)	1
7	Rola spuma	1	32	Cadru principal	1
8	PE		33	Cadru spătar	2
9	Sparat	1	34	Tub reglabil	1
10	Suport brate	2	35	Cadru reglabil	1
11	Tub rola spuma	1	36	Rotita	1
12	Mâner	4	37	Piuliță M10	1
13	PE		38	Carcasa	2
14	Capac	4	39	Opritor	1
15	Capac	4	40	Scaun	1
16	Capac	2	41	Spatar	1
17	Rola spuma	4	42	Capac	4
18	Stift	1	43	Distanțier	2
19	Șurub hexagonal (M10*95)	2	44	Saiba plata(Φ10)	1
20	Șurub hexagonal (M8*80)	1	45	Șurub hexagonal (M10*65)	1
21	Șurub hexagonal (M10*20)	9	46	Șurub hexagonal (M8*40)	4
22	Șurub (M10*75)	2	47	Șurub (M10*185)	2
23	Șurub (M10*65)	1			
24	Șurub hexagonal (M8*65)	6			
25	Piuliță din nailon (M8)	1			


DESEN – A

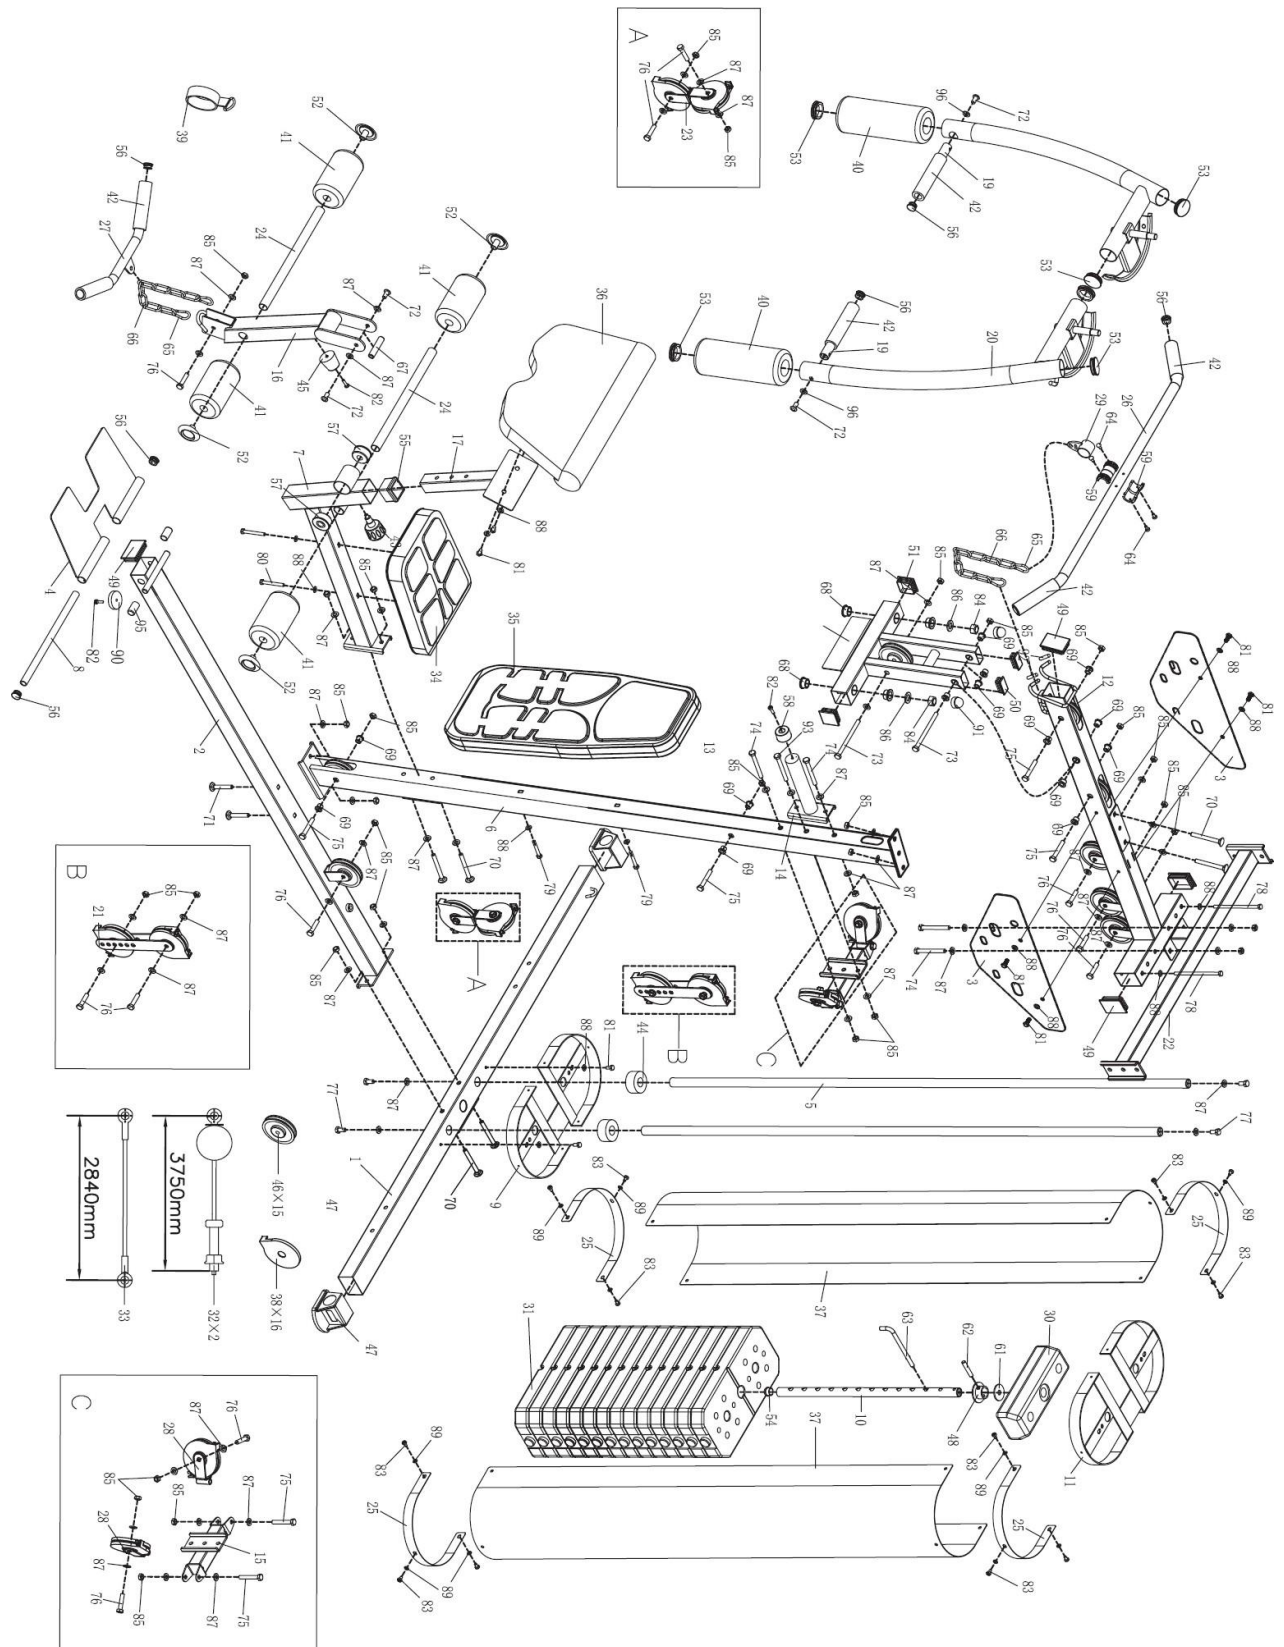

DESEN – B

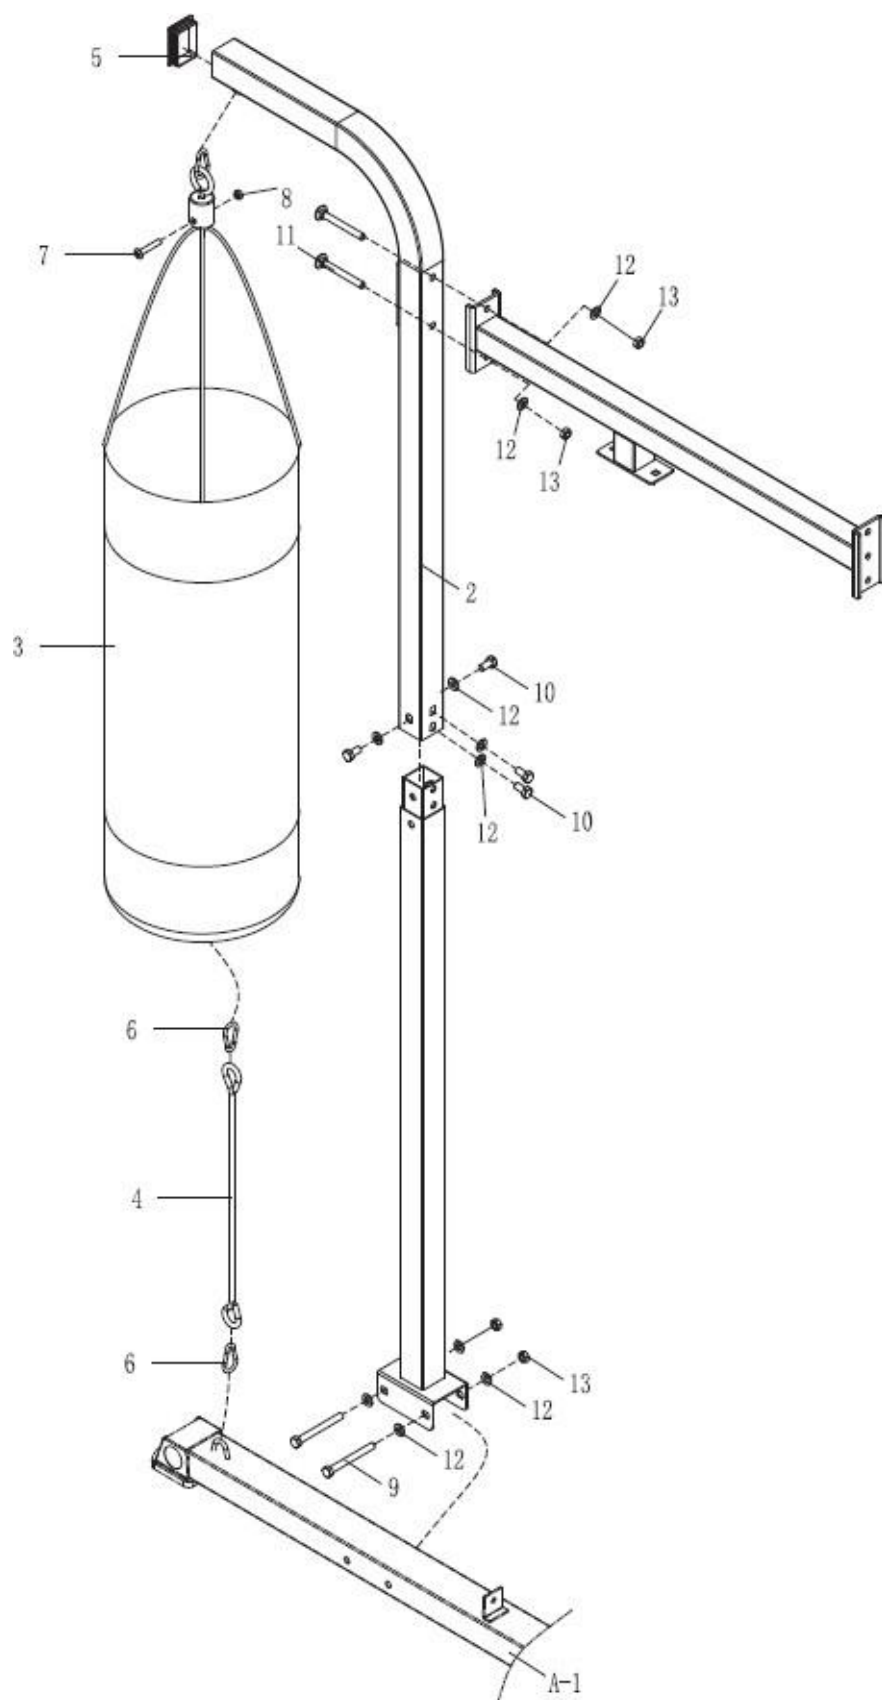


DESEN – C

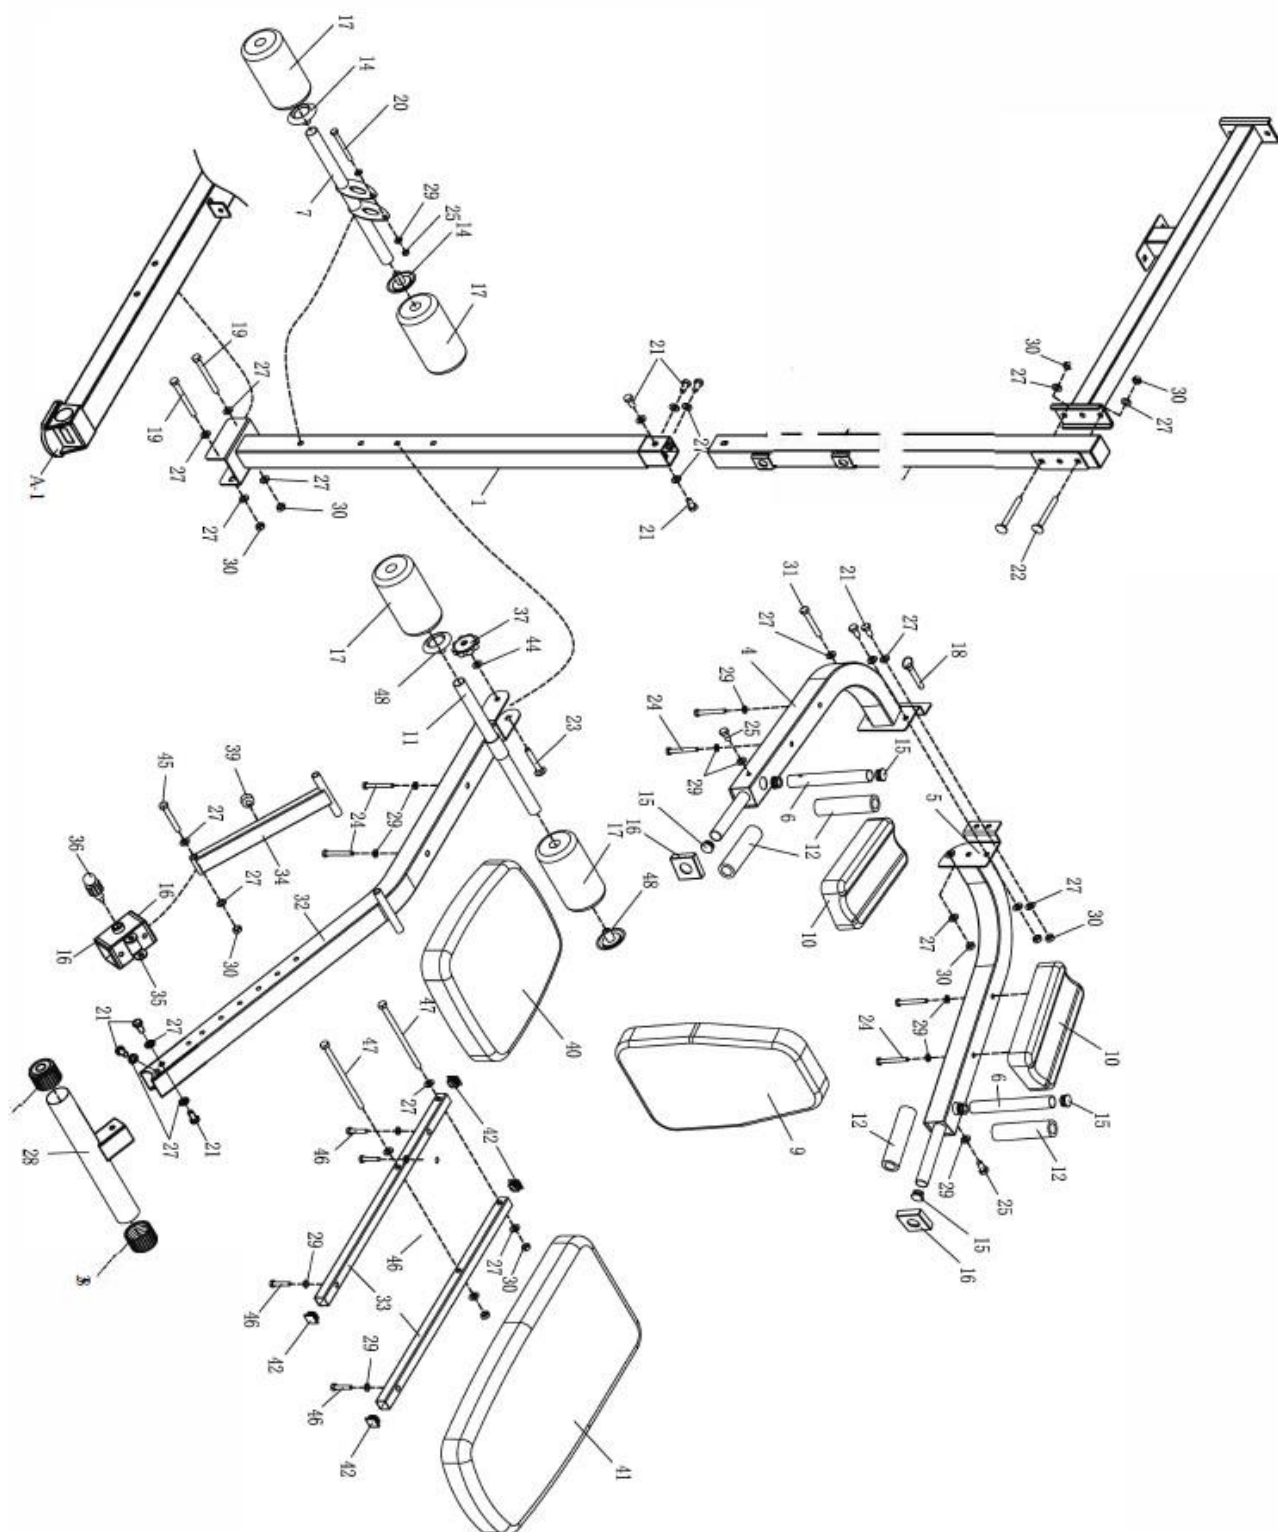


ANSAMBLARE – A

Pasul 1

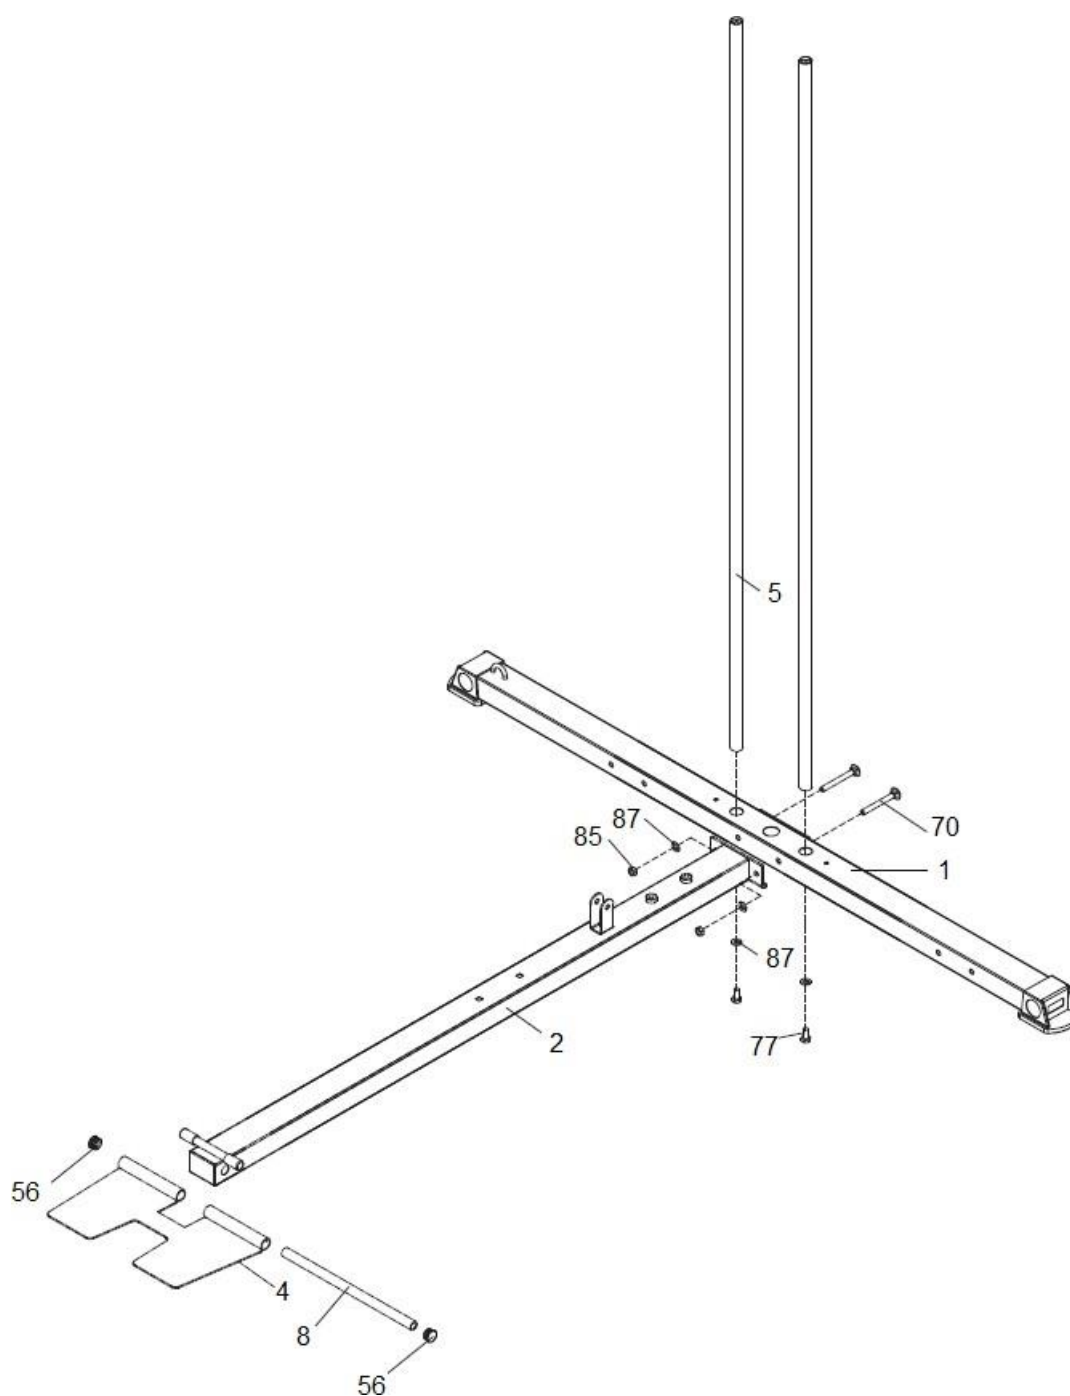


85.	Piuliță de nailon M10	2x
70.	Șurub M10*90	2x
87.	Saiba plata $\Phi 10$	2x

Pasul 2

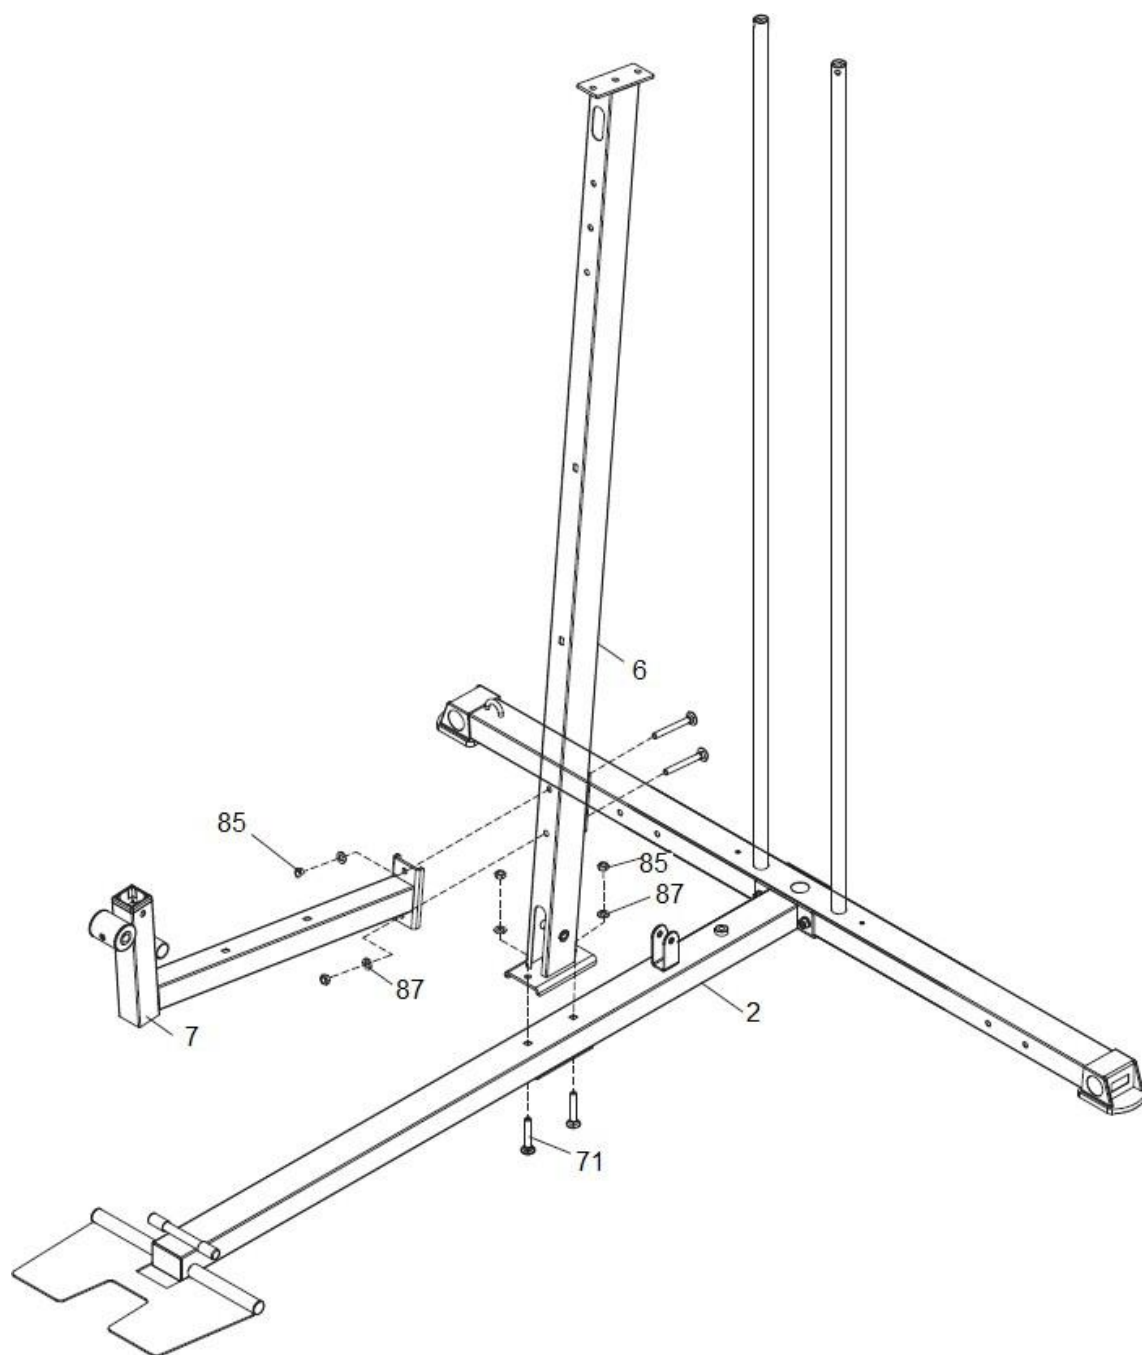


85.	Piuliță de nailon M10	4x
71.	Șurub M10*70	2x
70.	Șurub M10*90	2x
87.	Saiba plata $\Phi 10$	4x

Pasul 3

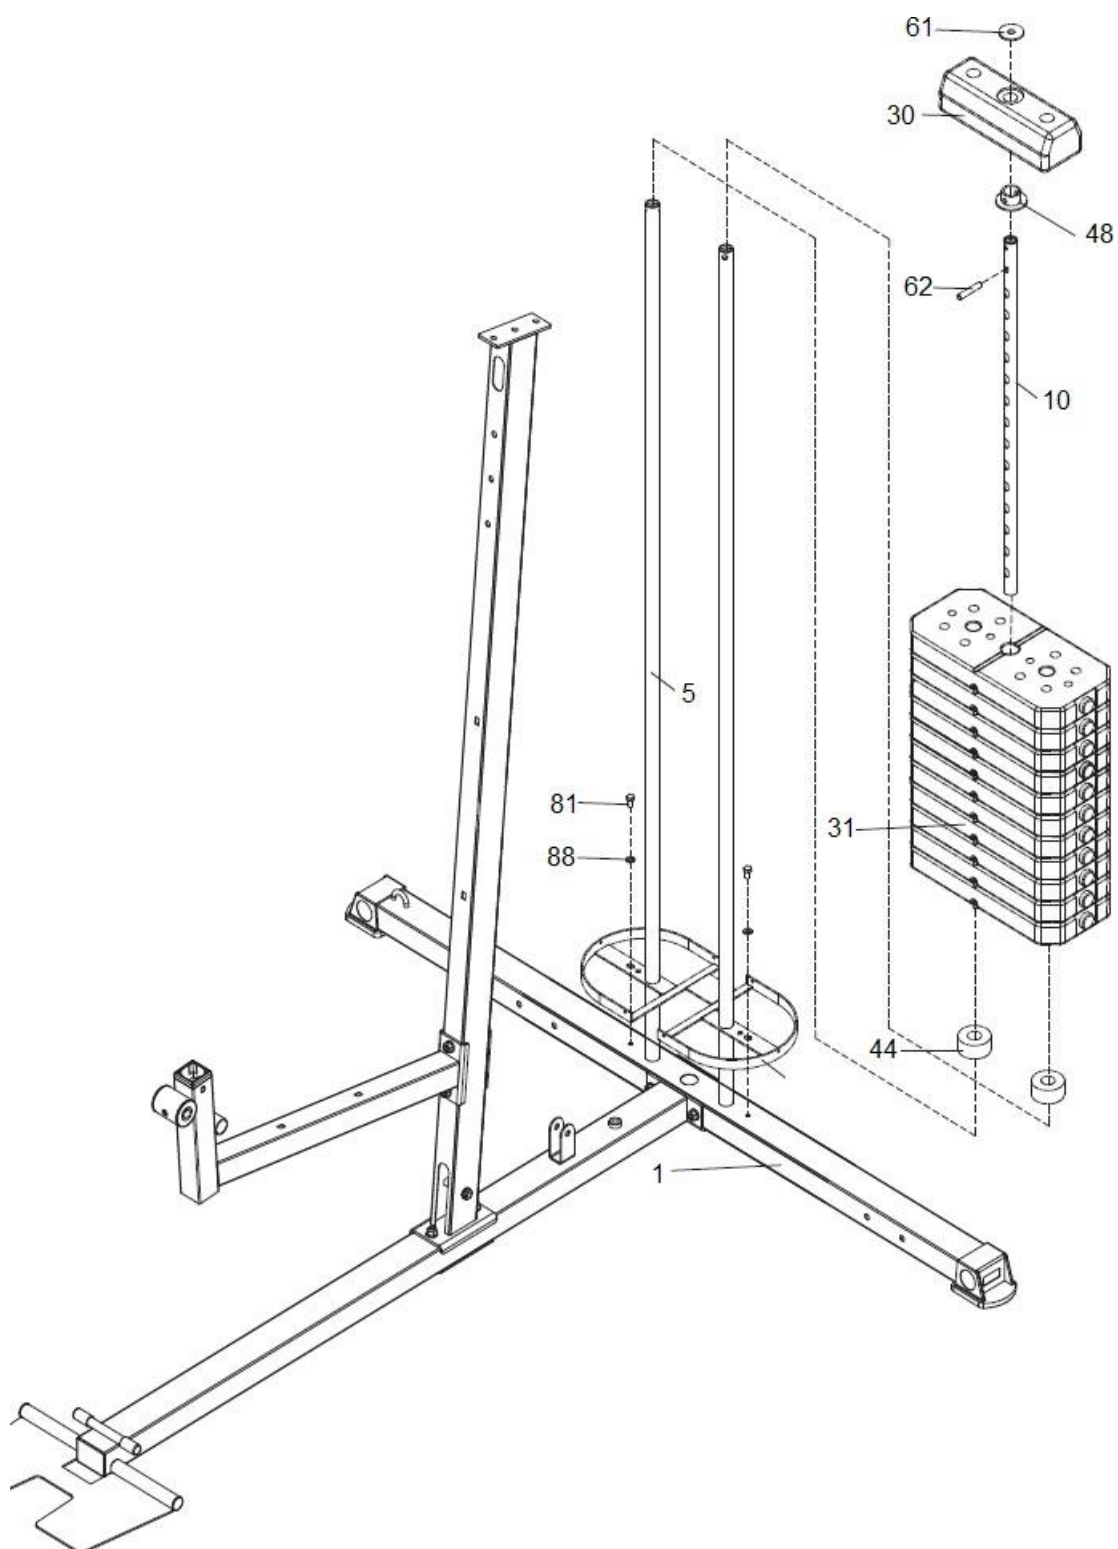


62.	Stift	1x
61.	Șaibă plată	1x
88.	Saiba plata $\Phi 8$	2x
81.	Șurub hexagonal M8*15	2x

Pasul 4

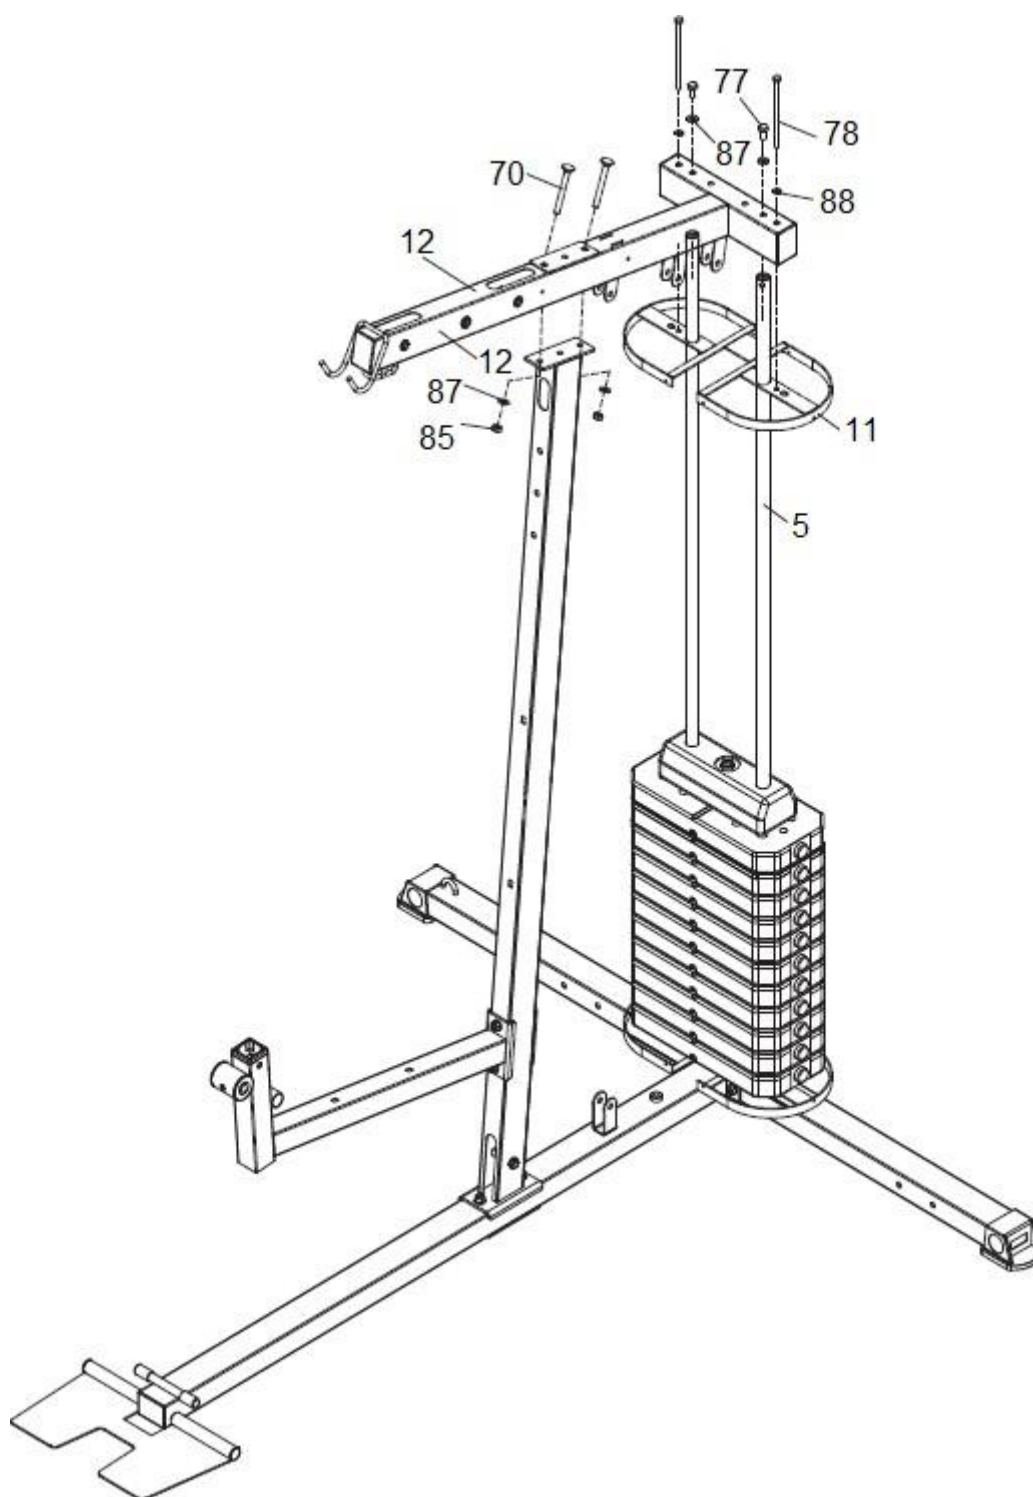


88.	Saiba plata $\Phi 8$	2x
78.	Șurub hexagonal M8*150	2x
85.	Piuliță de nailon M10	2x
70.	Șurub M10*90	2x
87.	Saiba plata $\Phi 10$	2x

Pasul 5

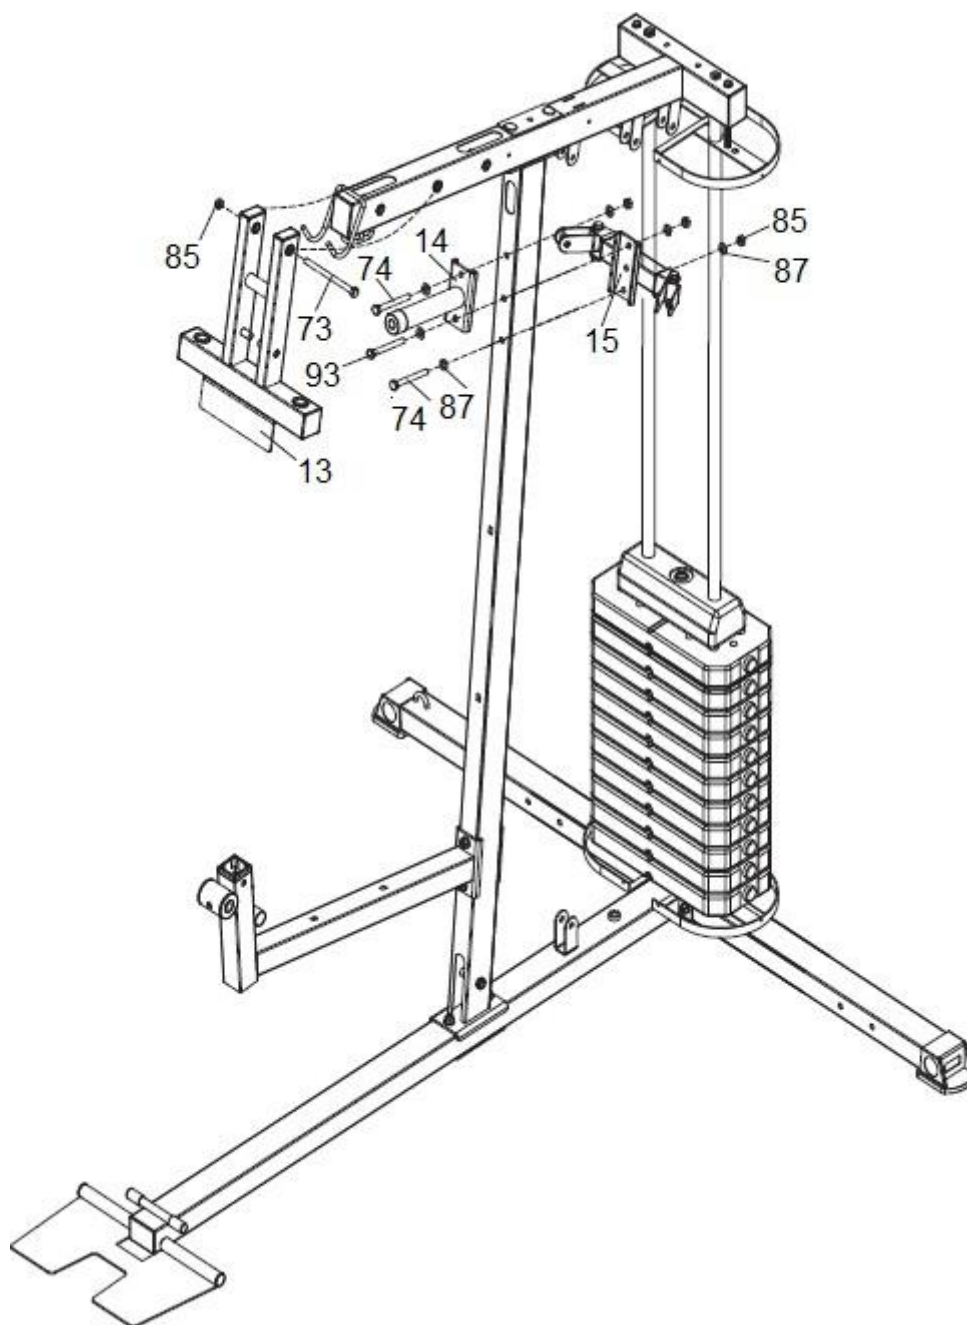


85.	Piuliță de nailon M10	5x
73.	Șurub hexagonal M10*135	1x
87.	Saiba plata $\Phi 10$	8x
74.	Șurub hexagonal M10*90	2x
93.	Șurub hexagonal M10*95	1x

Pasul 6

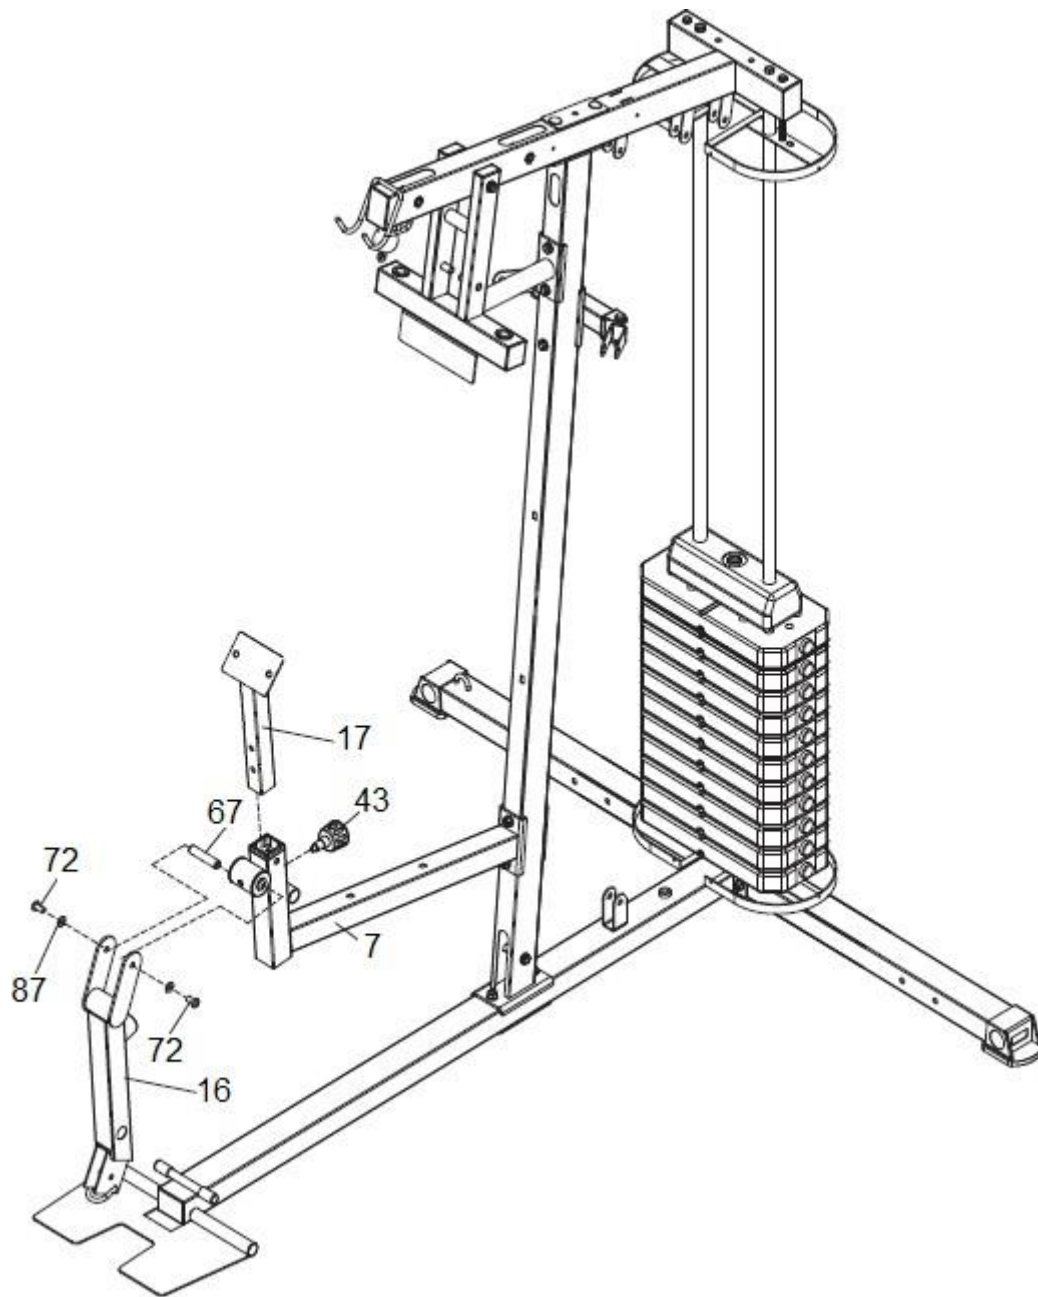


67.	Ax	1x
87.	Saiba plata $\Phi 10$	2x
72.	Şurub M10*20	2x

Pasul 7

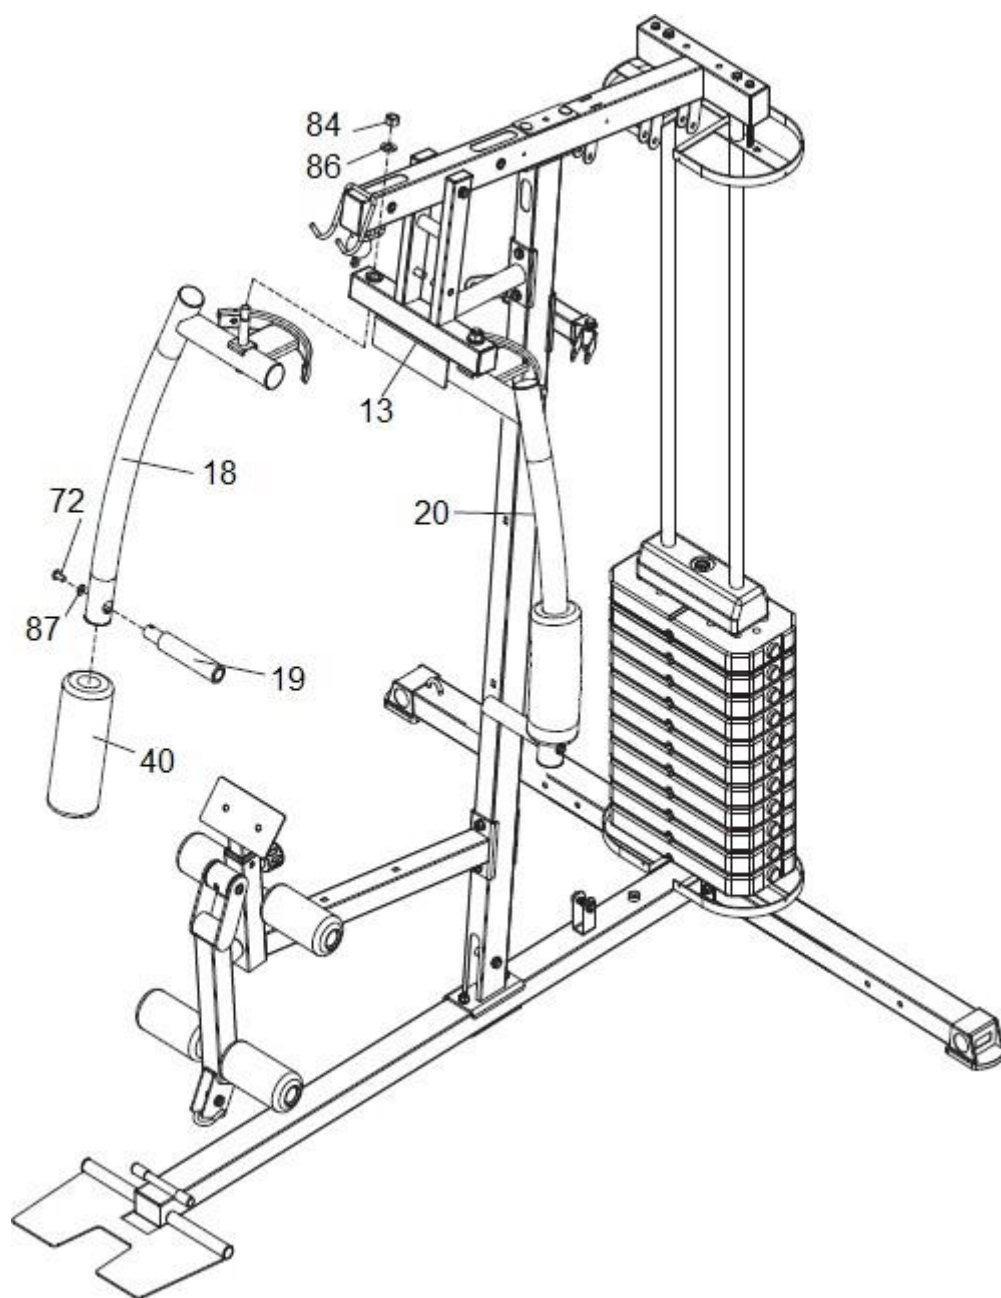


87.	Saiba plata $\Phi 10$	2x
72.	Șurub Allen M10*20	2x

Pasul 8

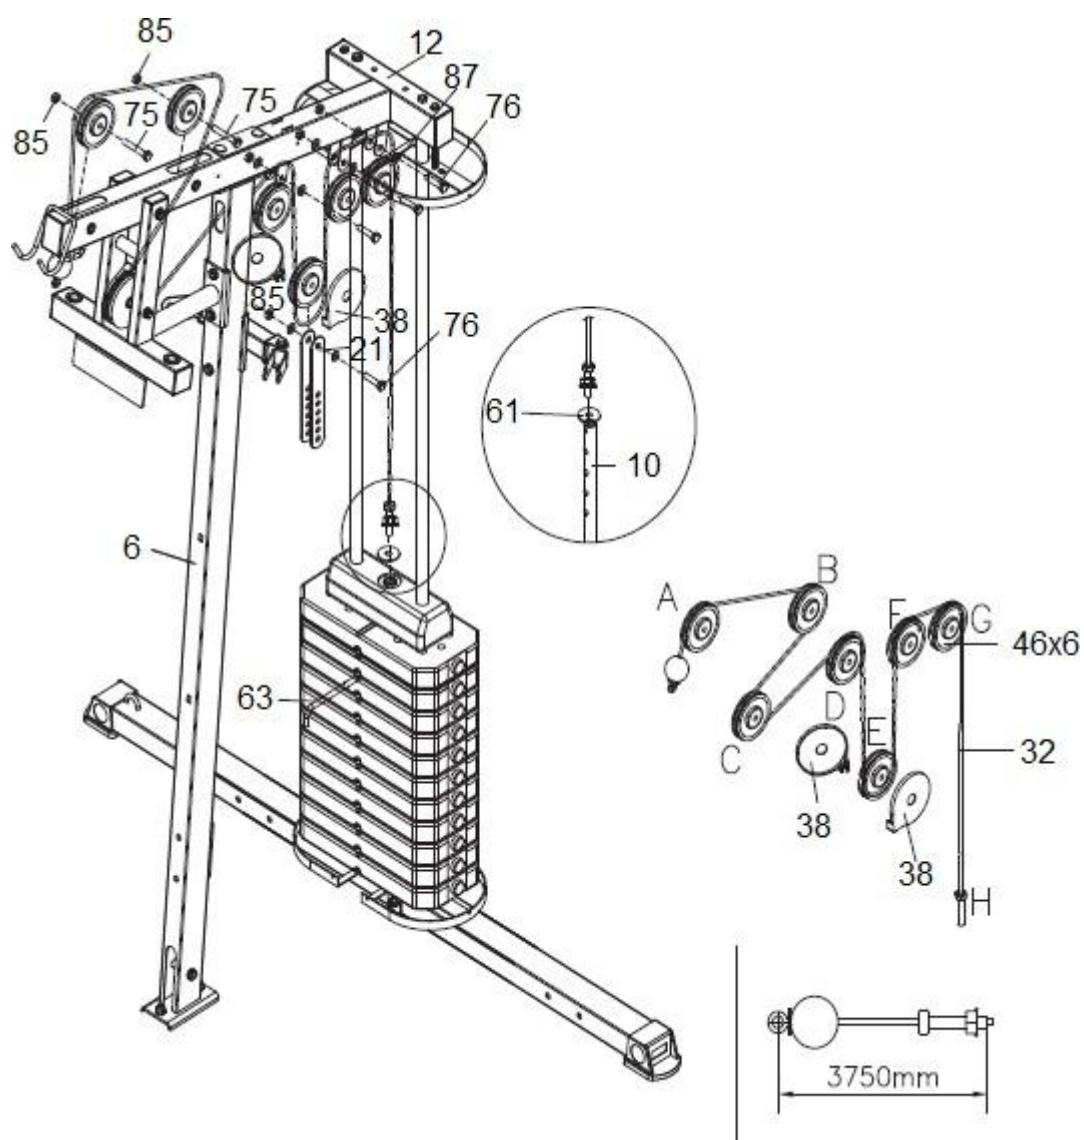


85.	Piuliță de nailon M10	6x
87.	Saiba plata $\Phi 10$	8x
75.	Șurub hexagonal M10*65	2x
76.	Șurub hexagonal M10*45	4x

Pasul 9

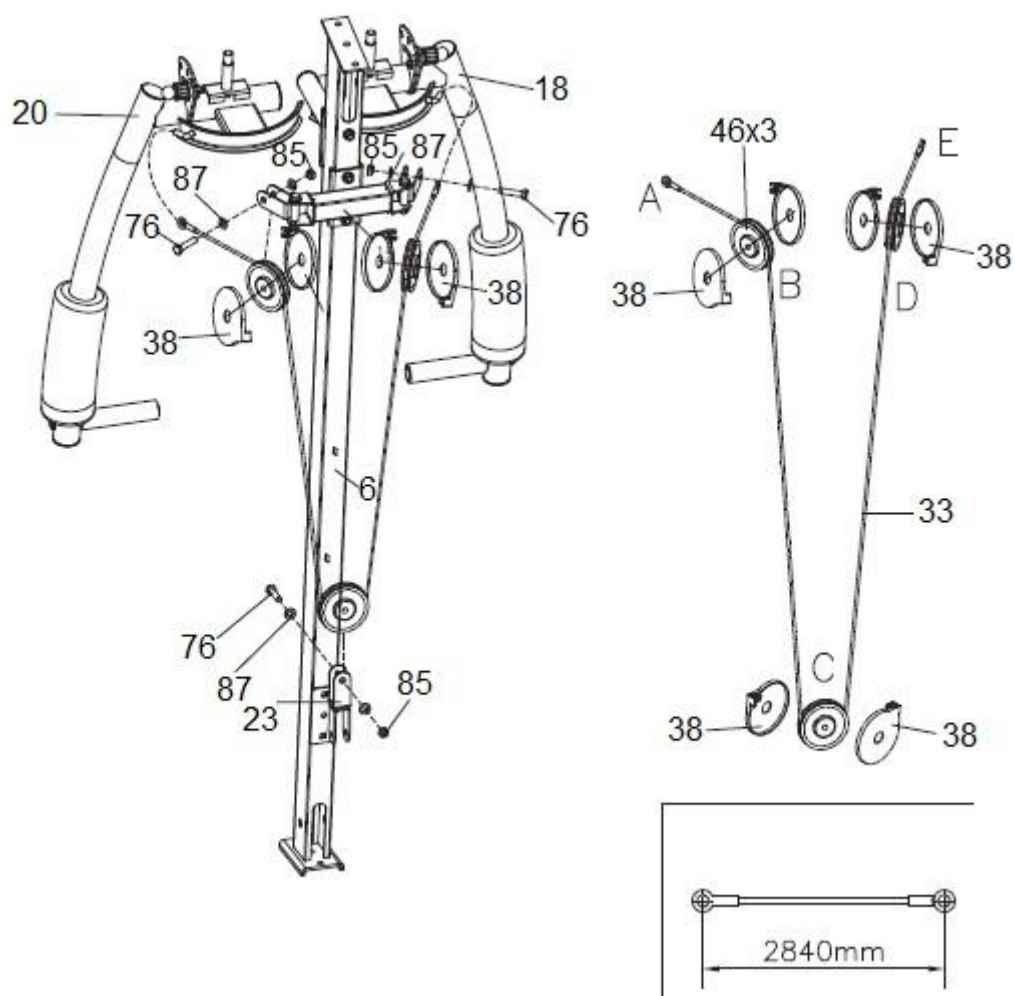


85.	Piuliță de nailon M10	3x
87.	Saiba plata $\Phi 10$	6x
76.	Șurub hexagonal M10*45	3x

Pasul 10

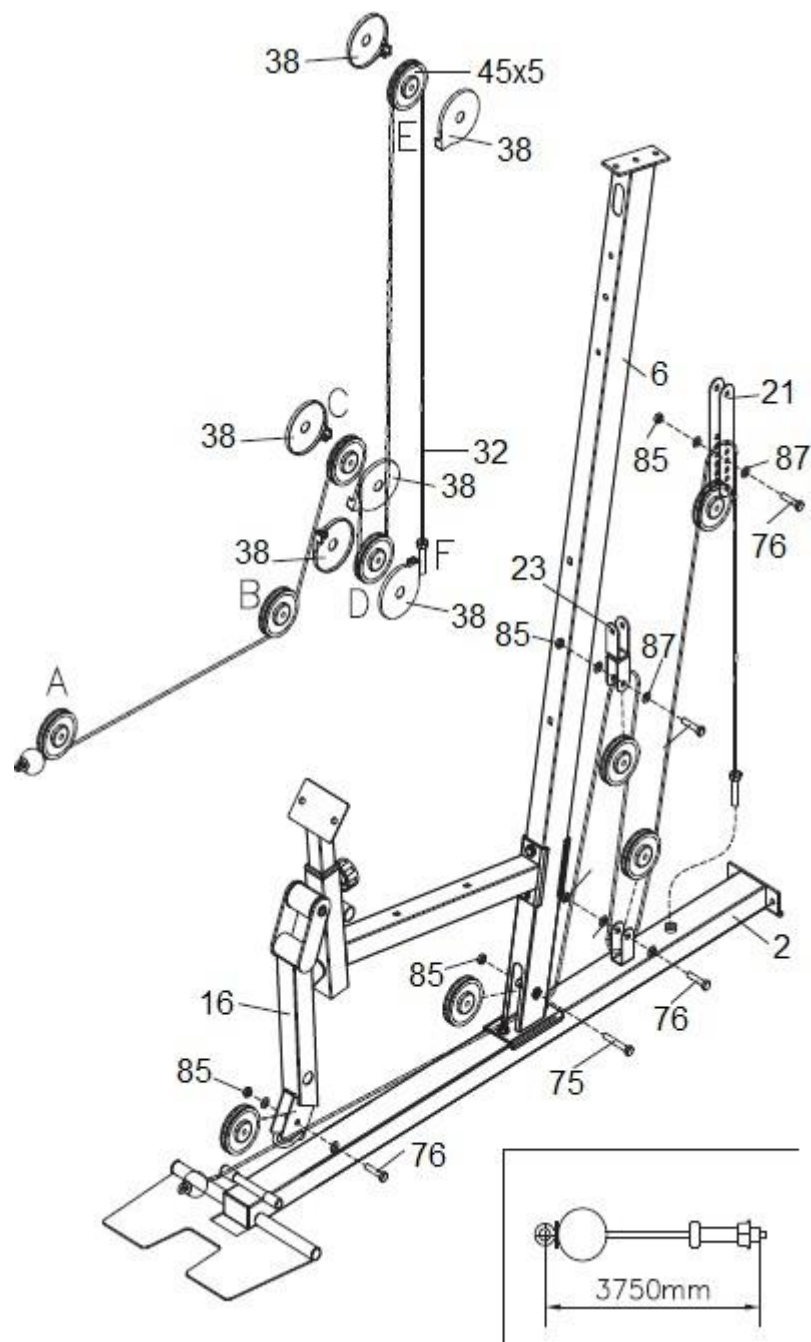


85.	Piuliță de nailon M10	5x
87.	Saiba plata Φ 10	8x
75.	Șurub hexagonal M10*65	1x
76.	Șurub hexagonal M10*45	4x

Pasul 11

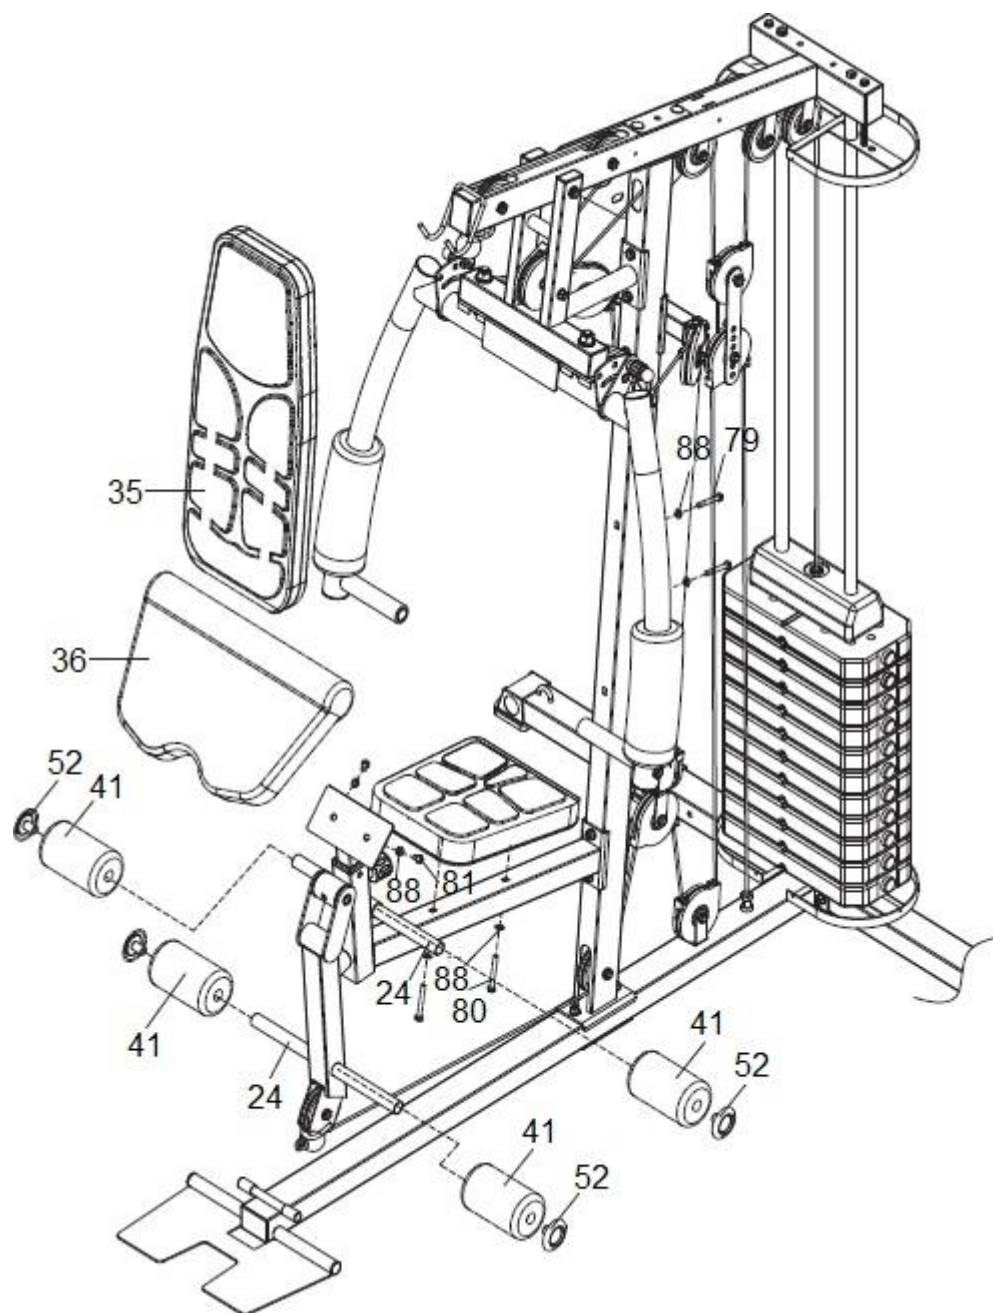


88.	Saiba plata $\Phi 8$	6x
79.	Şurub hexagonal M8*85	2x
80.	Şurub hexagonal M8*65	2x
81.	Şurub hexagonal M8*15	2x

Pasul 12

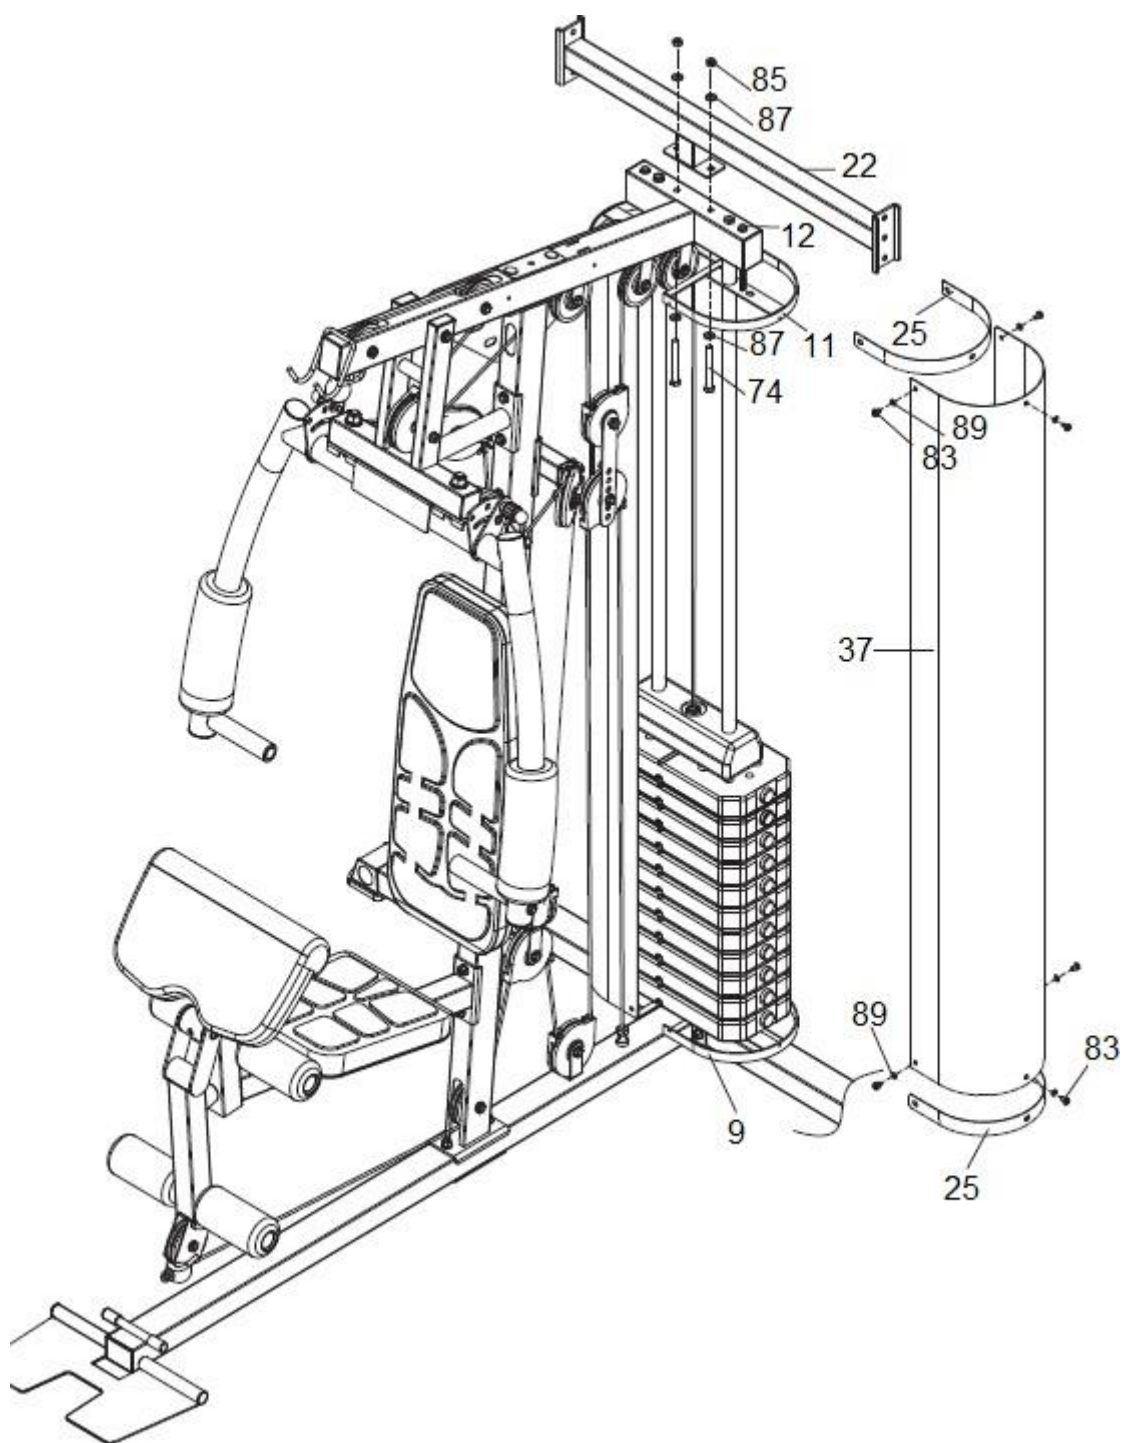

83.	Șurub M6*15	12x
89.	Saiba plata Φ6	12x


Pasul 13

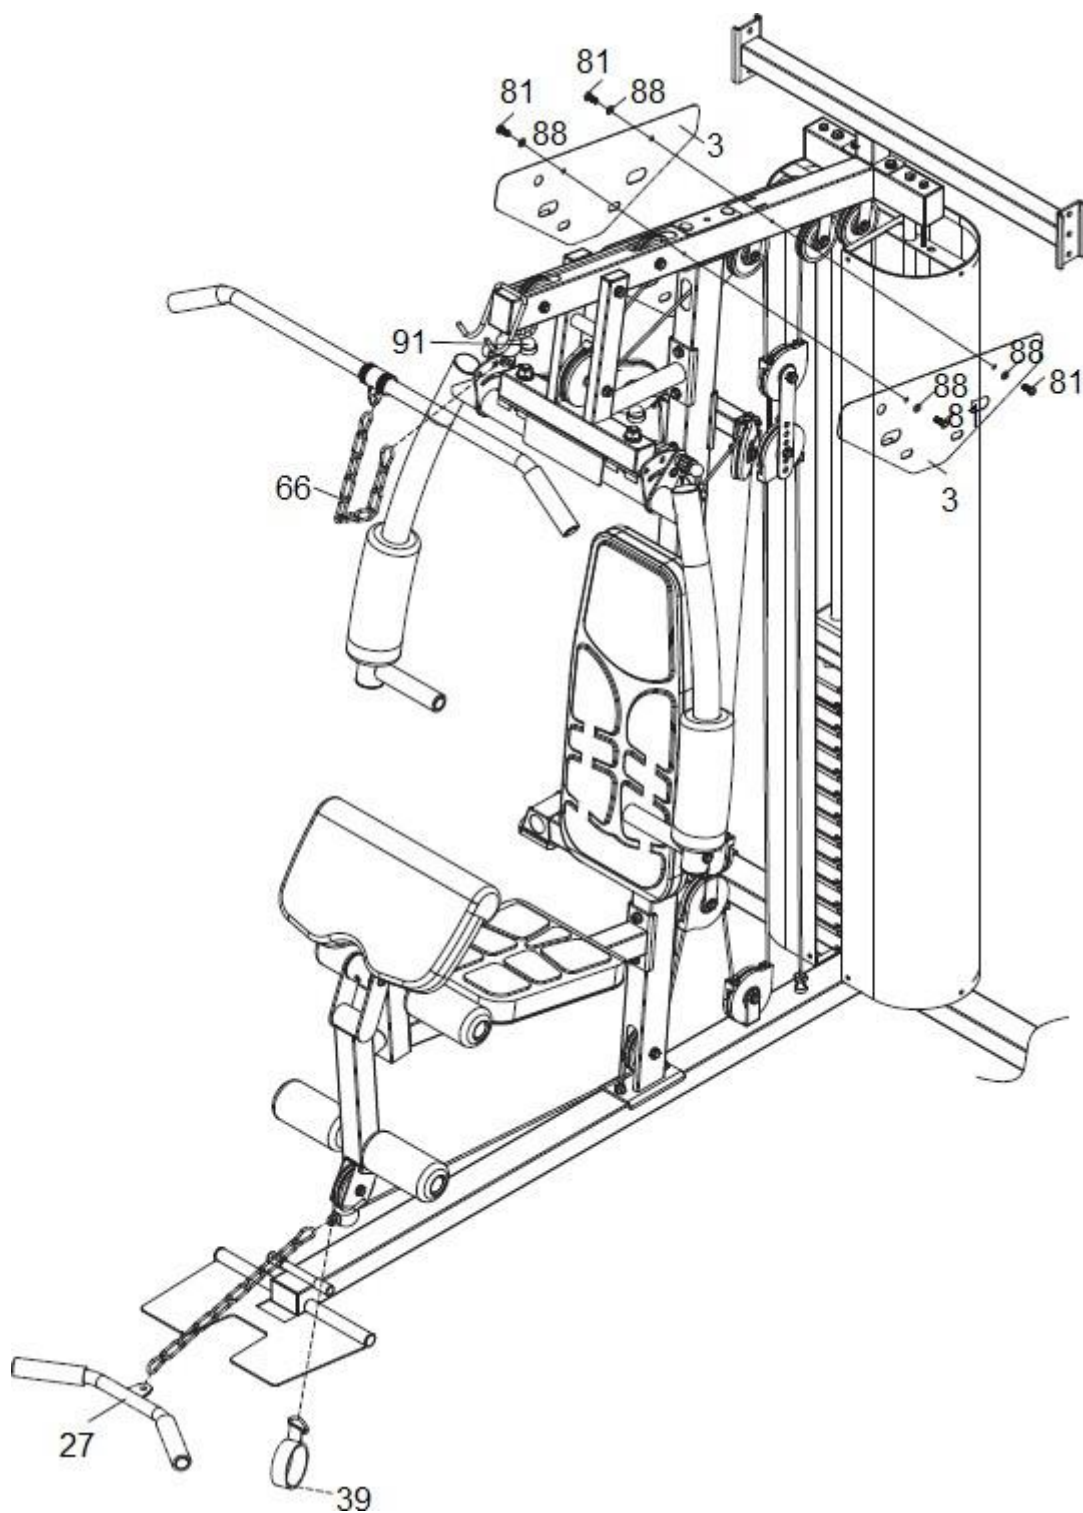


91.	Capac piuliță (M16)	2x
88.	Saiba plata $\Phi 8$	4x
81.	Șurub hexagonal M8*15	4x

ANSAMBLARE – B

Pasul 1

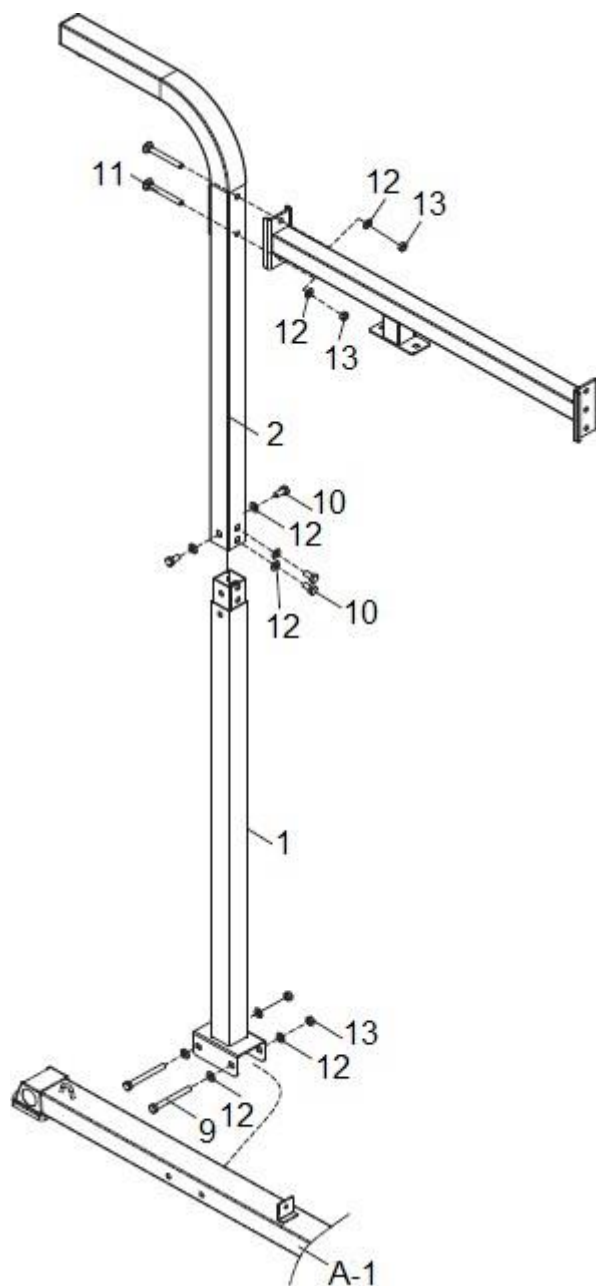


13.	Piuliță din nailon (M10)	4x
12.	Saiba plata $\Phi 10$	10x
9.	Șurub hexagonal (M10*95)	2x
11.	Șurub (M10*70)	2x
10.	Șurub hexagonal (M10*20)	4x

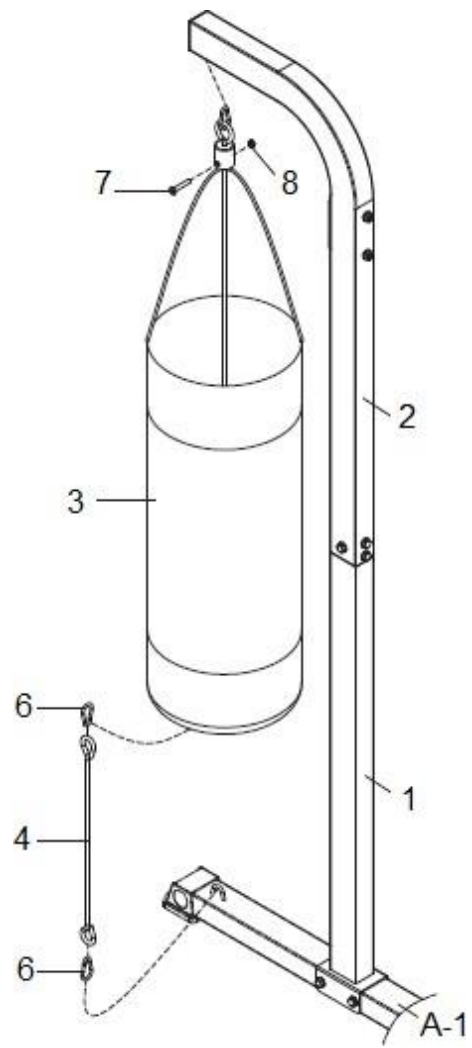


ASAMBLARE – C

Pasul 1

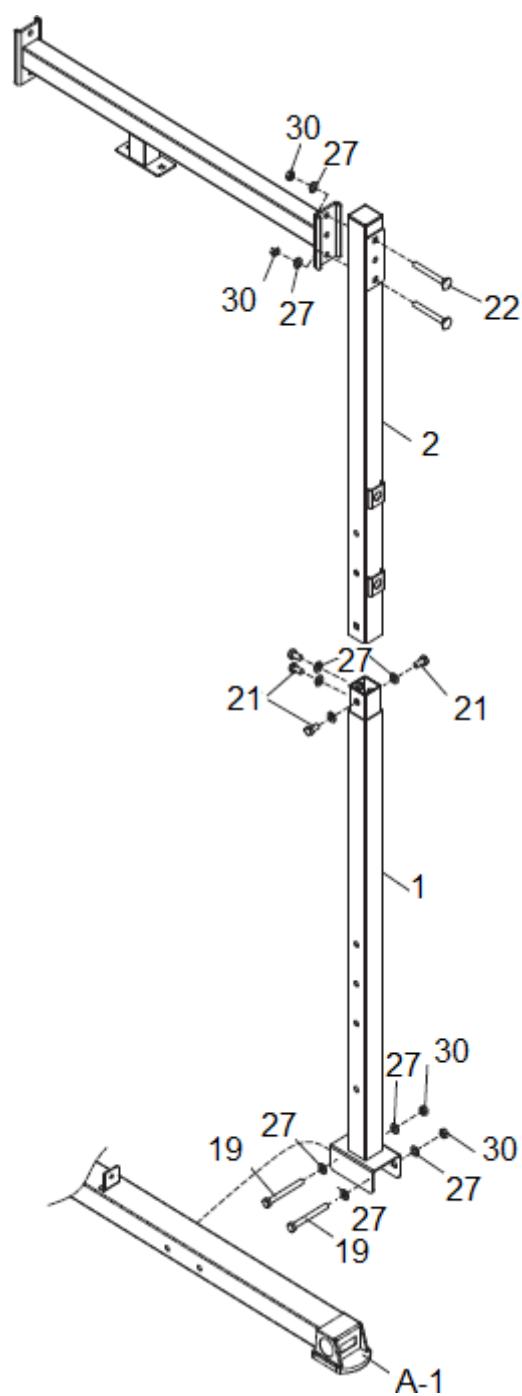


30.	Piuliță din nailon (M10)	4x
27.	Saiba plata ($\Phi 10$)	10x
22.	Șurub (M10*75)	2x
21.	Șurub hexagonal (M10*20)	4x
19.	Șurub hexagonal (M10*95)	2x

Pasul 2

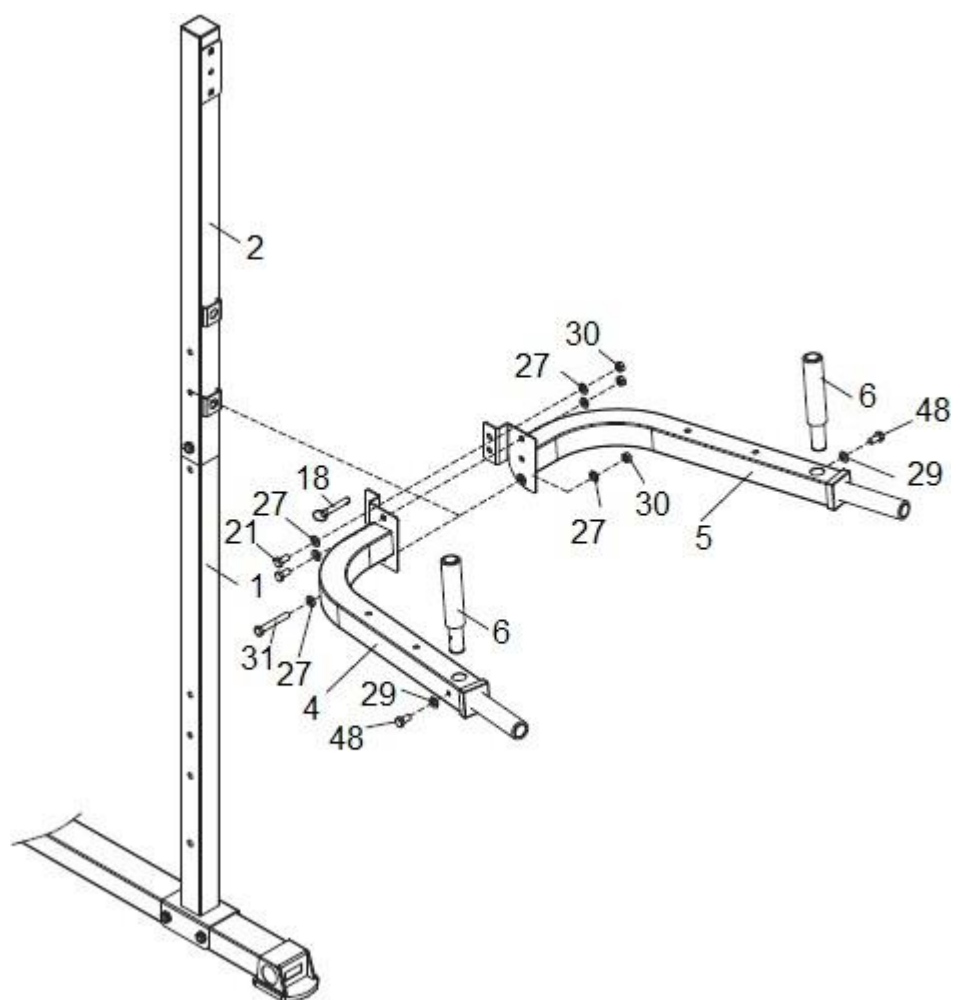


30.	Piuliță din nailon (M10)	de 3 ori
27.	Plat mașină de spălat($\Phi 10$)	6x
21.	Șurub hexagonal (M10*20)	2x
25.	Piuliță din nailon (M8)	2x
29.	Plat mașină de spălat($\Phi 8$)	2x
18.	Fixează	1x
31.	Șurub hexagonal (M10*75)	1x

Pasul 3

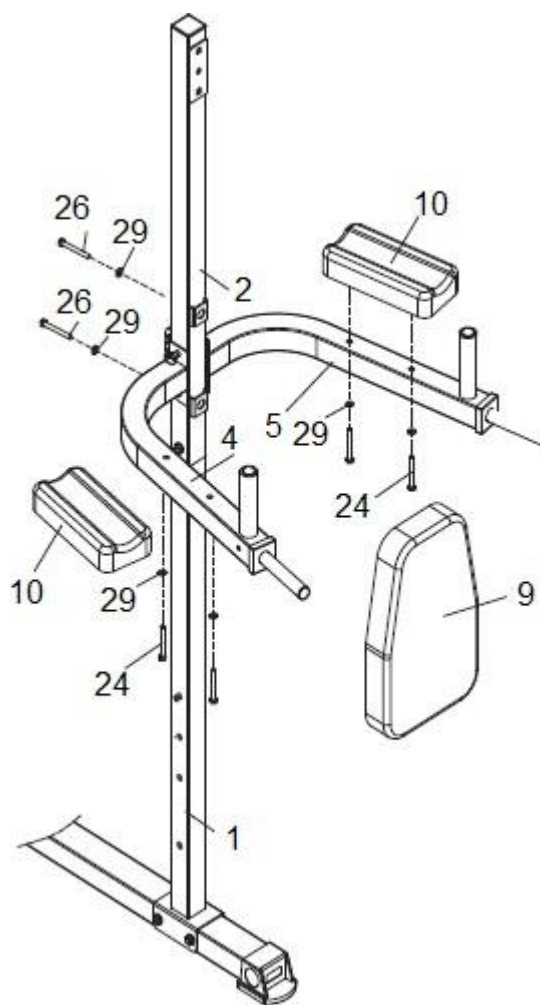


24.	Șurub hexagonal (M8*65)	4x
29.	Saiba plata (Φ8)	6x
26.	Șurub hexagonal (M8*75)	2x

Pasul 4

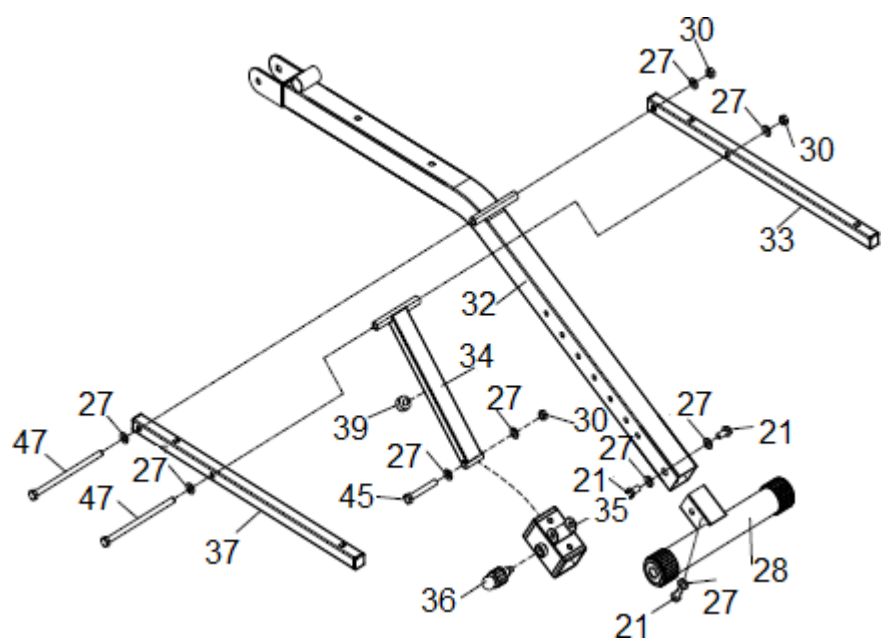

30.	Piuliță din nailon (M10)	3x
27.	Saiba plata ($\Phi 10$)	6x
47.	Șurub (M10*185)	2x
45.	Șurub hexagonal (M10*65)	1x

Pasul 5

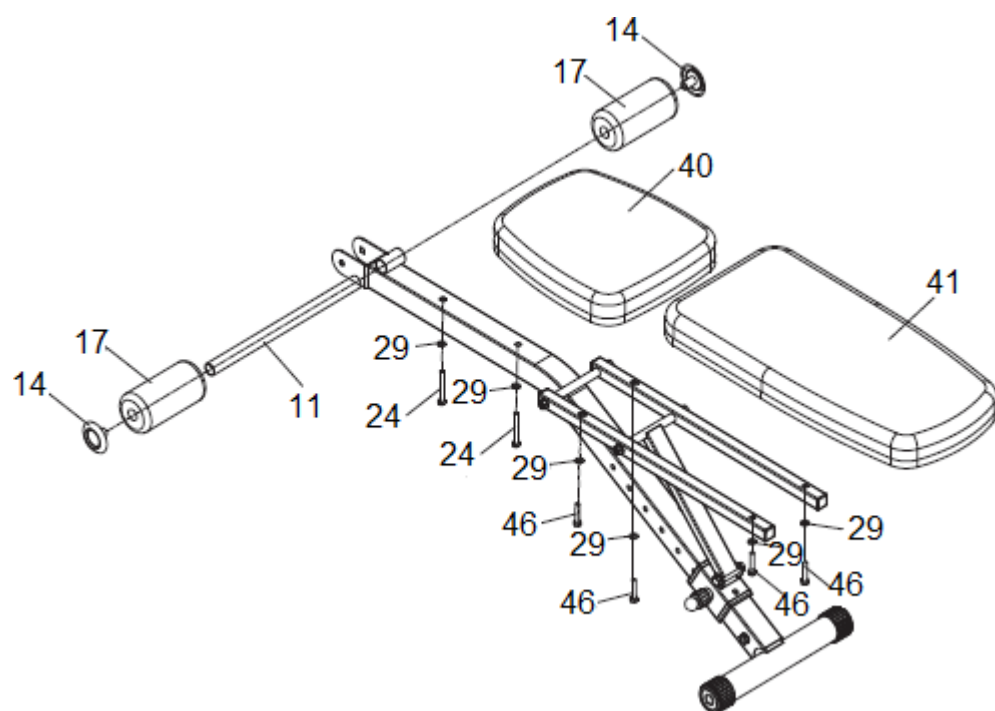

29.	Saiba plata ($\Phi 8$)	6x
24.	Şurub hexagonal (M8*65)	2x
46.	Şurub hexagonal (M8*40)	4x

