


BANCA FORTA PLIABILA ADJUST
IN564


MANUALUL UTILIZATORULUI

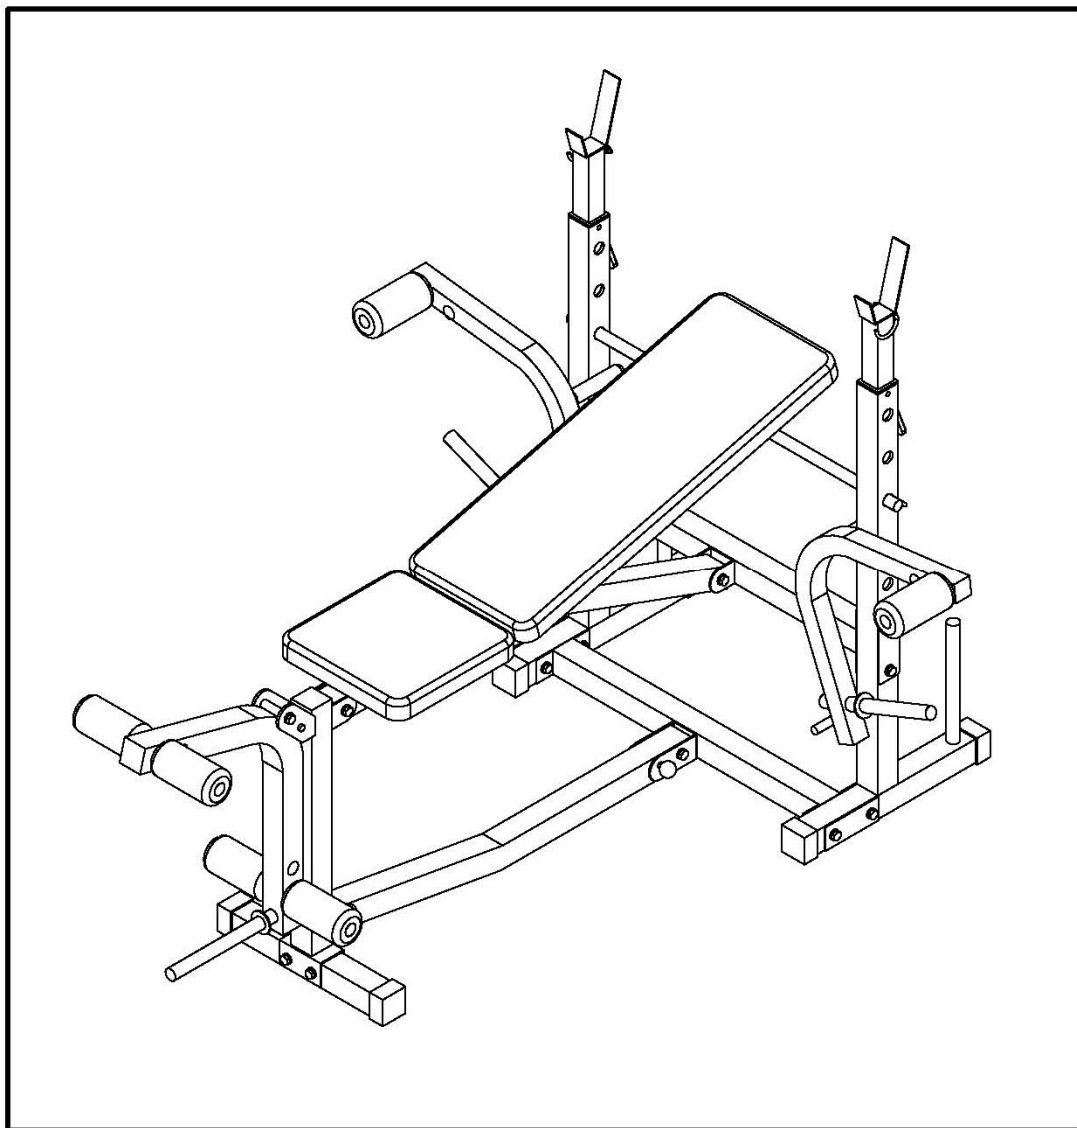

Total Sport Equipment srl
Apuseni, nr 1 , Deva, HD
Tel 0354 88 22 22
office@insportline.ro /
www.inSPORTline.ro

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

PART NO.	DESCRIERE	Q'TY	PART NO.	DESCRIERE	Q'TY
A	Bara sustinere dreapta	1	V	Bara fluture-stang	1
B	Bara sustinere stanga	1	W	Placuta de legatura	4
C	Bara ajustare spate	2	1	Surub M12*25	2
D	Bara subtire ajustare	1	2	Surub M10*75	1
E	Bara principala	1	3	Surub M10*70	14
F	Bara de la baza	1	4	Surub M10*25	2
G	Bara tranzversala sup	1	5	Surub M6*40	4
H	Bara tranzversala inf	1	6	Surub M6*16	4
J	Bara frontala	1	7	Saiba 12	2
K	Suport frontal	1	8	Saiba mare 10	2
M	Bancheta	1	9	Saiba 10	30
N	Bancheta	1	10	Saiba 6	4
P	Suport bancheta	2	11	Nut M10	10
R	Bara extensii picioare	1	12	Piulita Lock M10	5
S	Tub pt. manson	2	13	Cuiφ8	1
T	Cilindru rotund	6	14	Surub triunghiular M12	2
U	Bara fluture-drept	1	15	Cui	1

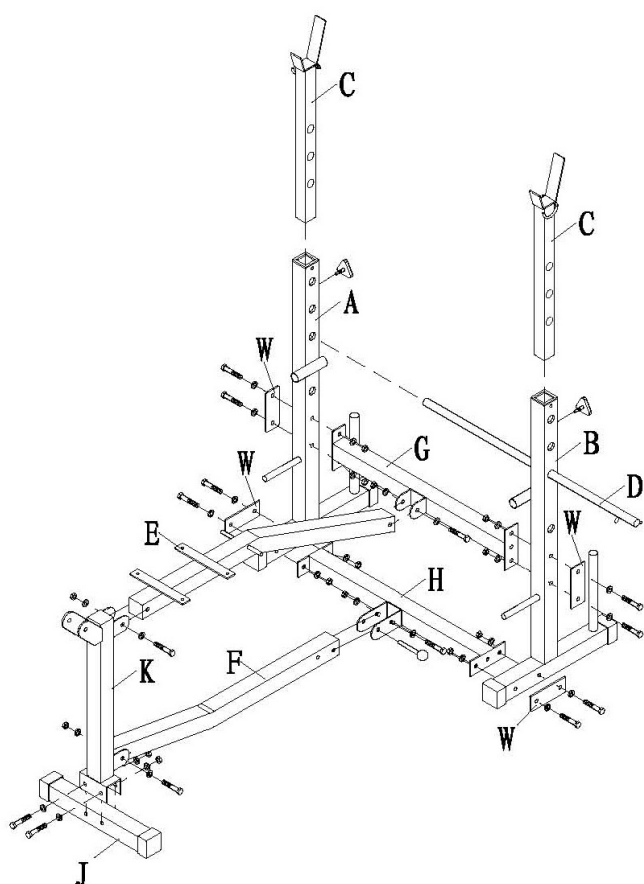


1. Verificati ca placutele de legatura (W) sunt montate pe partile barii de sustinere (A&B) si ca barile de sustinere sunt orientate in aceeasi directie. Apoi fixati bine fiecare bara de sustinere la bara de sustinere tranzversala(G) si bara tranzversala inferioara (H) folositi suruburile M10*70 (3) □saibele (9) si piulitele (11) ca in imaginea alaturata.

2. Fixati bara (F) la bara inferioara transversala (H) folosind suruburile M10*70 (3) □saibele (9) □piulitele Lock (12) si cuiul (15) ca in imaginea alaturata.

3. Atasati fixand bine suportul frontal (K) la bara frontala (J) folosind suruburilorM10*70 (3) □saibe (9) si piulite (11) . Atasati bara (F) la suportul frontal (K) folosind suruburile M10*70 (3) □saibele (9) si piulitele Lock (12).

4. Atasati bara principala (E) la bara transversala superioara (G) si suportul frontal (P) folosind suruburile M10*70 (3) □saibele (9) si piulitele Lock (12).

5. Inserati bara subtire de ajustare (D) prin ambele bari suport verticale (A&B).
6. Inserati tubul de ajustare din spate (C) la barile de sustinere(A&B) apoi fixati bine cu suruburi triunghiulare M12 (14).

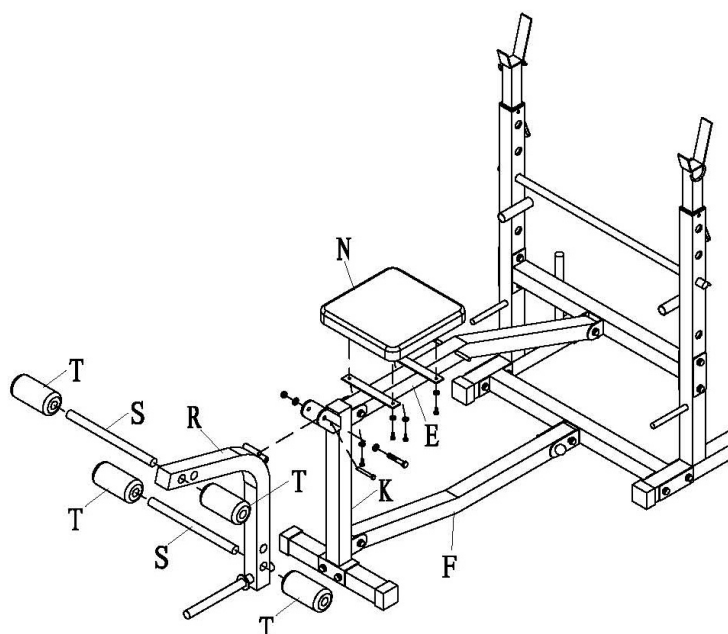

Pozitionati bancheta (F) peste suporturile de pe cadru verificand ca si capatul mai mare a banchetei este pozitionat in fata spatelui bancii. Fixati utilizand suruburi mici si scurte si saibe mici si plate. Fixati foarte bine.

Fixati bine bara pentru extensii picioare (R) la suportul principal al banchetei (E) folosind surubul M10*75 (2) ☐ saiba (9) si piulita Lock (12). Extensia pentru picioare va trebui fixat astfel incat el se va misca cand vei impinge de el fara greutate si va rama ne in aceea pozitie, nu strangeti prea tare pentru ca va fi dificil de miscat.

Inserati un tub pentru manson de spuma (S) in pozitia potrivita (in functie de dimensiunile utilizatorului) pe bara de extensii pentru picioare (R) si trageți pe el un cilindru de spuma (T) pe fiecare tub.


Atasati cele 2 suporturi de metal patrate pentru bancheta (G) la bara principala(E) folosind 3 din 4 suruburi(5). Verificati ca gaurile libere de la capatul fiecarui brat de metal este la acelasi capat a amortizorului bancii.

Atasati spatarul bancii la cadru prin introducerea barii in tubul anterior atasat la cadru. Balansand celalalt brat de metal, o veti putea strecura in teava subtire si inserati al patrulea surub. Acum puteti strange ambele suruburi de pe bratul de metal. Dupa ce l-ati asamblat corect, distanta dintre bratele de metal este astfel incat sustine spatarul bancii dar ii permite sa se miste dealungul tubului subtire.


Atasati fiecare bara fluture pe fiecare dintre coloanele de sustinere principale, ca in imaginea alaturata utilizand suruburi 10*25. Surubul ar trebui pus intai prin insertiile de plastic de pe coloana iar apoi prin bratul fluture, si apoi strangeti bine.

Inserati tubul fluture mai mic prin fiecare dintre tuburile fluture, si fixati cu suruburi M12*25, apoi trageți pe fiecare un cilindru de spuma. (T).

Verificati ca si capatul cu manson al tubului fluture se afla in spatele bratelor fluture, astfel ca atunci cand pernita rotunda este asamblata, tubul sa nu iasa din bratul fluture.

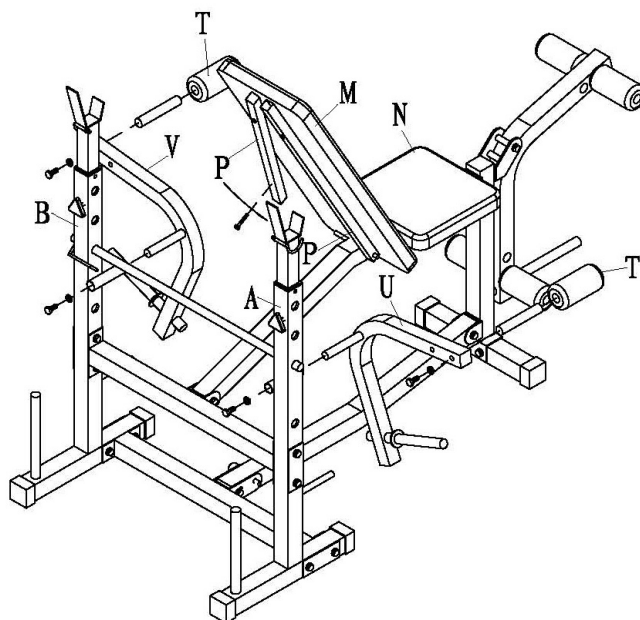

Desen impachetare banca

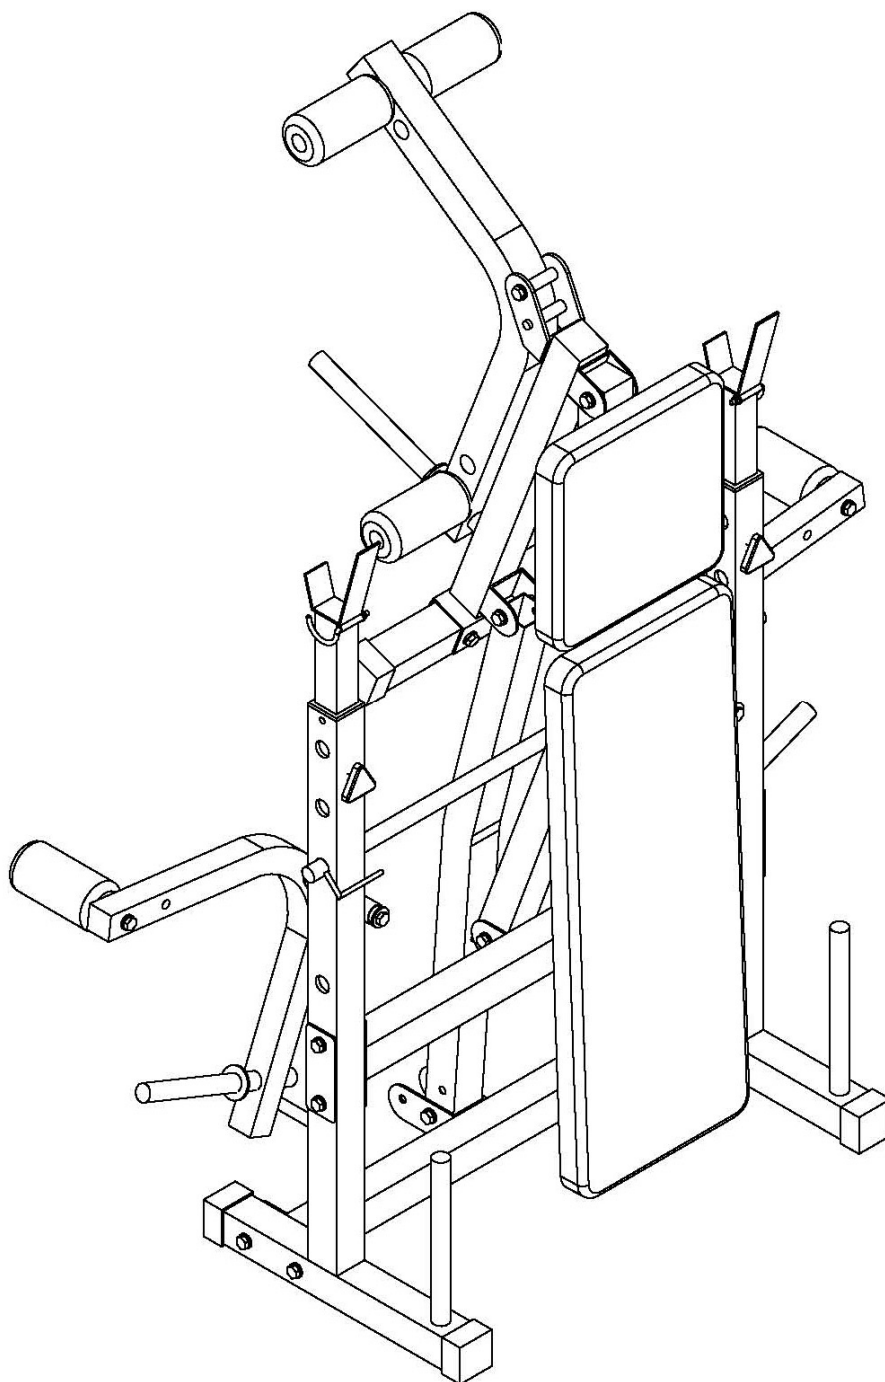

TOTAL SPORT EQUIPMENT
STR APUSENI NR 1,
DEVA, ROMANIA
WWW.INSPORTLINER.O
office@insportline.ro



CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :
Model :
Vanzator :
Cu factura/chitanta
Reparatiile se vor efectua la magazinul:
Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :
Data cumpararii:
Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare.

Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei consat in repararea aparatului in stare de functionare.

2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimburi ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
- Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- depozitare incorecta, lovire, suprasarcina
- cesul electronic, mansonalele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prolungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9. Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
- Foia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1					
2					
3					
4					



Distribuator :

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro

www.sport-mag.ro