



MANUALUL UTILIZATORULUI – RO
IN 8252 Banda de alergare inSPORTline inCondi T400i



CONTINUT

SFATURI PENTRU SIGURANTA.....	3
DETALII IMPACHETARE.....	4
VEDERE DESFASURATA.....	5
LISTA PIESELOR.....	7
STRUCTURA BENZII DE ALERGARE.....	7
SCHITA DE INSTALARE.....	8
UTILIZARE.....	10
INSTRUCTIUNI PENTRU COMPUTER.....	15
INTRETINERE.....	16
CURATARE.....	16
PRECAUTII, DEPOZITARE.....	16
MANUAL INSTRUCTIUNI PENTRU IRUNNING+.....	18
TERMENII SI CONDITIILE GARANTIEI.....	21

Sfaturi speciale:

Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de a utiliza acest produs. Pastrati acest manual pentru referinte viitoare.

SFATURI PENTRU SIGURANTA

Am luat in considerare multe cand am proiectat si construit acest produs. Cu toate acestea, in caz de orice fel de nefericire, va rugam cititi cu atentie urmatoarele sfaturi. Nu ne asumam responsabilitatea pentru orice fel de accident cauzat de nerespectarea urmatoarelor sfaturi:

- Faceti exercitii in functie de conditia dumneavoastra de sanatate. Prea multe exercitii, sau exercitiile facute necorespunzator pot fi daunatoare sanatatii.
- In timpul alergarii ar trebui sa va imbracati corespunzator. Nu va imbracati prea lejer pentru a evita incurcarea hainelor in echipament. Si va rugam purtati incaltaminte sport. Nu va lasati copii sau animalele sa se joace langa aparat pentru a evita orice fel de rani inutile.
- Acest aparat nu este potrivit pentru copii. Pentru a fi folosit de pacienti, sau persoane cu handicap, ei trebuie sa urmeze sfaturile si ghidarea doctorului.
- Nu folositi aparatul in aer liber in conditii de umiditate mare, sau soare.
- Va rugam scoateti din priza aparatul in timpul in care nu-l folositi si tineti cheia de siguranta.
- Acest aparat este pentru uz casnic, nu este potrivit pentru utilizare profesionala, sau testari, de asemenea nu este potrivit pentru scopuri medicinale.
- Ritmul cardiac afisat de aparat nu este potrivit pentru a fi folosit in scopuri medicale.
- In cazul oricarei daune a firului de alimentare, va rugam intrebati producatorul, sau serviciu profesional sa-l inlocuiasca in caz de orice pericol.
- Va rugam verificati toate piesele inainte de a folosi aparatul. Asigurati-va ca toate suruburile si piulitele sunt fixate bine.
- Asezati banda de alergat pe un spatiu solid si plat. Asigurati-va sa nu fie nimic ascutit, apa sau caldura langa aparat.
- Daca va simtiti ametit, extenuat, sau prezentati dureri de torace sau alte simptome, opriti-va imediat din exercitii si consultati-va medicul.
- Asigurati-va ca mainile dumneavoastra nu sunt in apropierea pieselor aflate in miscare. Nu puneti mainile sau picioarele sub cureaua de alergat.
- In timpul alergarii pe acest aparat trebuie sa fie o singura persoana.
- Va rugam sa folositi piese de schimb de la noi. Nu este acceptabil sa folositi din alta parte.
- Acest aparat este de nivel HC, greutate maxima suportata de 180 kg.
- Va rugam sa va consultati medicul inainte de a alerga, daca aveti una dintre urmatoarele boli:
 1. Cardiopatie, hipertensiune arteriala, diabet zaharat, boli respiratorii, fumatul, si alte boli cronice sau complicatii.
 2. Daca aveti peste 35 ani si aveti o greutate mai mare decat cea normala.
 3. Femei insarcinate, sau in perioada de alaptare.

Sfaturi speciale pentru siguranta

- Va rugam folositi o priza de incredere. Daca priza si conectorul nu sunt compatibile, rugati un electrician sa se ocupe de aceasta problema.
- Voltajul pentru acest aparat este de 220V-240V AC..

Nu lasati firul de alimentare sa atinga cureaua de alergat. Nu folositi prize, stecher deteriorare.

- Inainte de a curata, muta, efectua actiuni de intretinere scoateti aparatul din priza.

Avertisment: Daca nu-l scoateti din priza, aparatul se va deteriora.

DETALII DE ANSAMBLARE

Avertizare: Instalati cu grija produsul, evitand sa-I faceti orice fel de daune.


Nota:

distribuitorul

 Saiba 6buc	 Lubricant	 Cheie siguranta
 Conector MP3 1buc		

VEDERE DESFASURATA

Acestea sunt toate componentele folosite la instalare. Toate componentele sunt listate in forma.

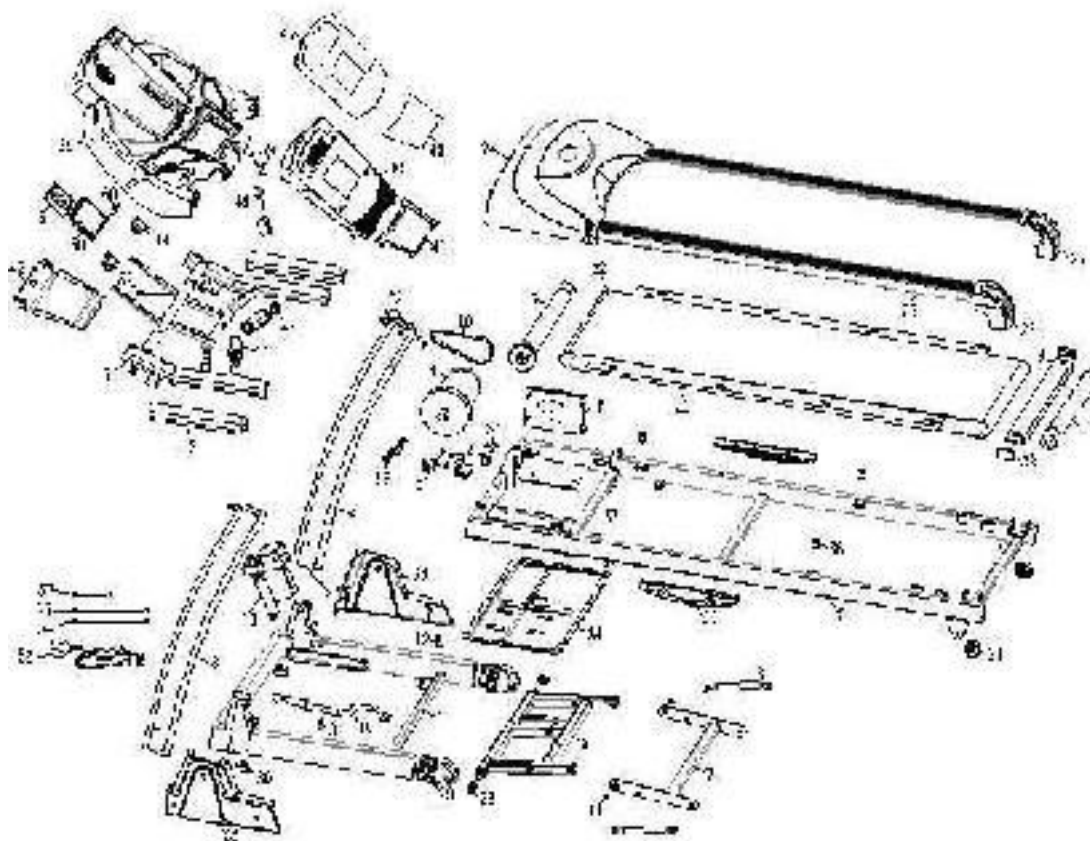


LISTA PIESELOR

Nr.	Componenta	Cant	Nr.	Componenta	Cant
1	Cadru baza	1	36	Bara protectie	4
2	Cadru	1	37	Roata cauciuc	2
3	Accesoriu pilon stanga	1	38	Stecher tub patrat	2
4	Accesoriu pilon dreapta	1	39	Capac superior computer	1
5	Cadru tablou de bord	1	40	Tablou computer	1
6	Cadru inclinare	1	41	Buton bord	1
7	Cadru conector	1	42	Capac inferior computer	1
8	Stator motor	1	43	Teaca burete	2
9	Tub consolidare pentru bordul de rulare	1	44	Senzor puls	2
10	Carlig pedala	1	45	Stecher tub rotund	2
11	Manson petru ax	2	46	Cheie siguranta	1
12	Bretele siguranta pentru cadru si cadru	1	47	Paster suprafata	1


	baza				
13	Motor inclinare	1	48	Buton paster	1
14	Motor	1	49	Difuzor	2
15	PCB	1	50	PCB pentru consola	1
16	Role fata	1	51	Ventilator	1
17	Role spate	1	52	Linie comunicare superioara	1
18	Tija presiune	2	53	Linie comunicare inferioara	1
19	Curea cu mai multe sloturi	1	54	Linie conectare verde	1
20	Intrerupator	1	55	Linie conectare rosie	1
21	Protectie suprasarcina	1	56	Fir putere	1
22	Cureaua de alergat	1	57	Linie conectare rosie	1
23	Bord alergare	1	58	Fir senzor	1
24	Capac motor	1	59	Teava stuf pentru cheia de siguranta	1
25	Sina laterala	2	60	Modul MP3	1
26	Capac stanga spate	1	61	Suport localizare sina laterala	8
27	Capac dreapta spate	1			
28	Roata transport	2			
29	Set roti transport la baza	2			
30	Ajustare suport picior	2			
31	Arc tensiune	1			
32	Capac decorativ stang al bazei	1			
33	Capac decorativ drept al bazei	1			
34	Capac inferior motor	1			
35	Absorbtie soc	2			

TREADMILL STRUCTURE

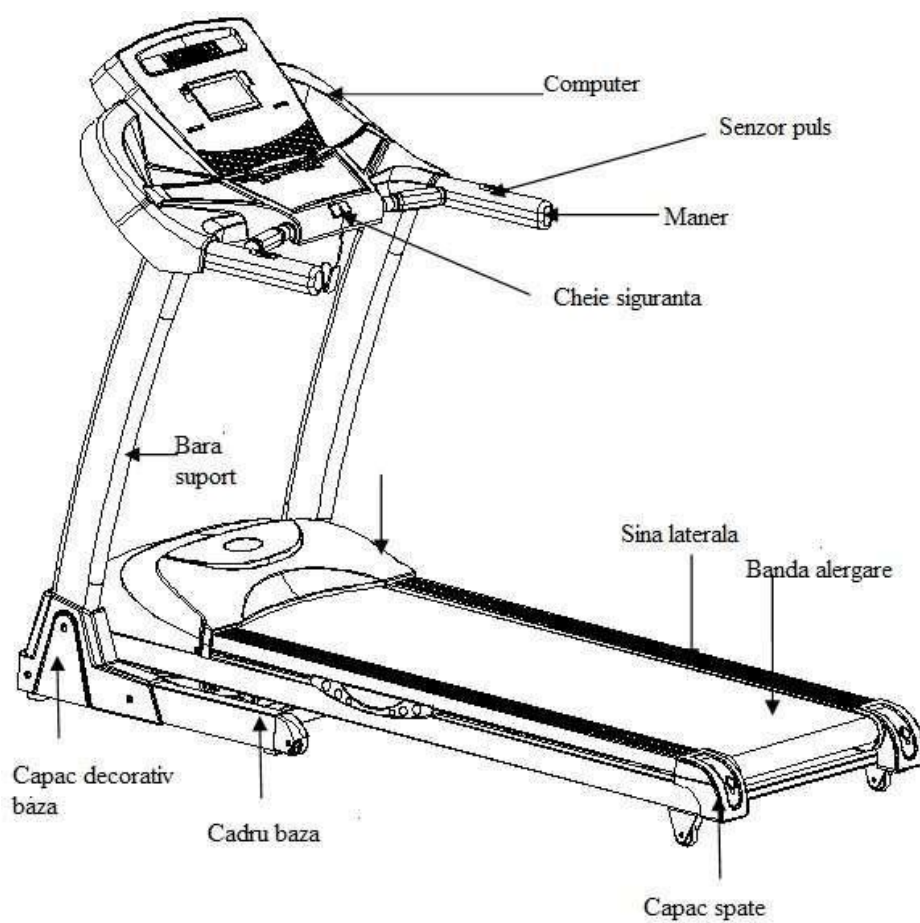

SCHEMA INSTALARE


Pas 1: Puneti computerul pe bara suport.

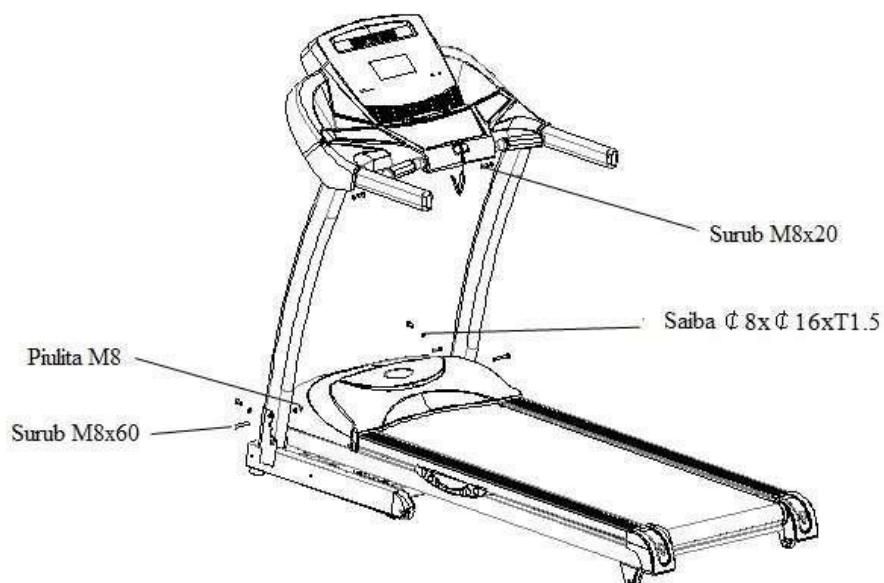


Utilizati 2 suruburi M8*20 cu 2 saibe pentru a fixa bara suport. (Nu strangeti surubul din prima).

- a) Utilizati 2 suruburi M8*60, 2 saibe si 2 piulite pentru a fixa bara suport. (Nu strangeti surubul din prima).
- b) Utilizati 2 suruburi M8*20 cu 2 saibe pentru a fixa bara suport. (Nu strangeti surubul din prima).
- c) Dupa ce puneti echipamentul in priza si vedeti ca functioneaza, apoi strangeti suruburile de mai sus.

Pas 2 : Dezansamblarea surubului de conectare pentru baza

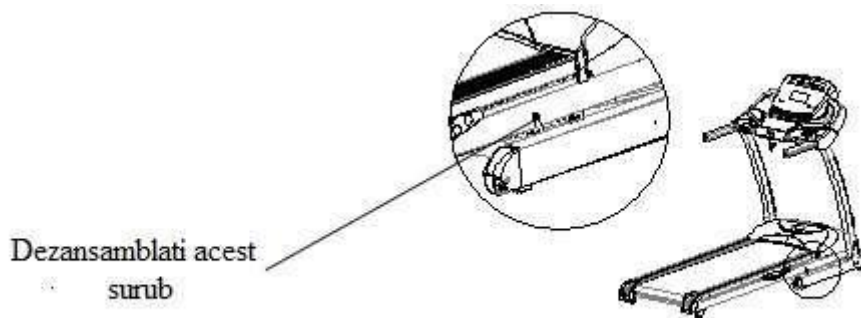


Pas 3: Instalarea capacului decorativ al bazei

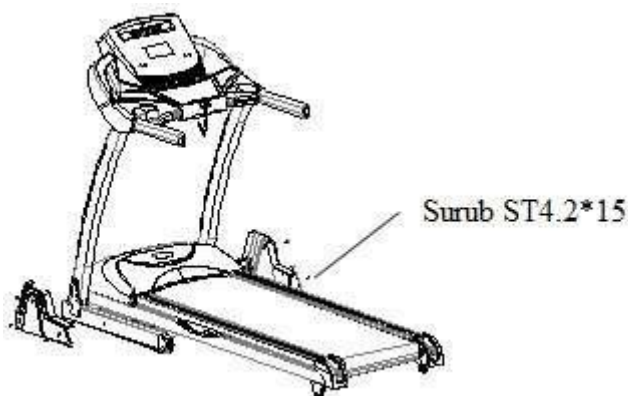

Utilizati 6 suruburi ST4.2*15 pentru a fixa capacele bazei stanga si dreapta.

UTILIZARE

Puneti cablul de conectare in priza si porniti aparatul. Intrerupatorul va fi deschis si veti auzi o voce "Di". De asemenea veti observa si lumina de pe panou de comanda.

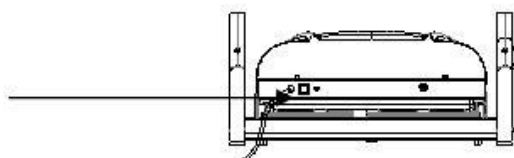

CHEIA DE SIGURANTA

Aparatul poate functiona numai cand cheia de siguranta este in pozitia desemnata. Asigurati-va ca celalat capat al cheii este prins de hainele dumneavoastra. In acest fel, puteti sa scoateti cheia pentru a opri aparatul imediat in conditii de pericol, pentru a nu fi ranit. Daca vreti sa reutilizati aparatul puteti pune cheia de siguranta la loc..



PLIERE SI DESFASURARE


Pliere:

Plierea va ajuta sa economisiti spatiu.

Inainte de a plia va rugam deconectati aparatul si sa-l scoateti din priza. Folositi mana pentru a ridica bordul de alergare pana cand se blocheaza.

Desfasurare:

Apasati pe bara de suport si trageți cu mainile bordul de alergare, si el va cobora usor.

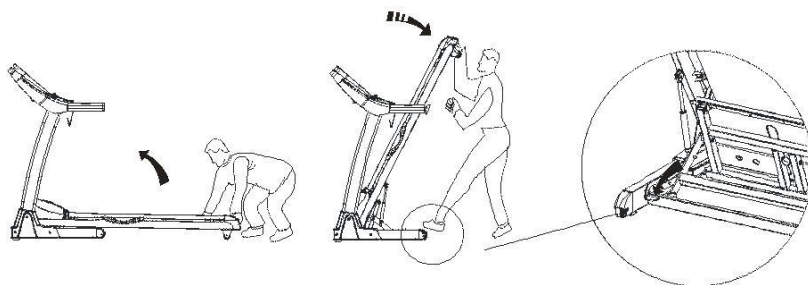

INSTRUCTIUNI PENTRU COMPUTER







Tech info

Time		00:00-99:59 min
Speed		1.0-22.0 km/h
Incline		0-22%
Distance		0.00-99.9 km
Calorie		0-999 KCAL
Heart rate		40-250 / Min
Program	Programe presetate	P1-P99
	Programe definite de utilizator	U1.U2.U3
	FAT	FAT


	HRC	HR1
--	-----	-----

Panou taste si functii:

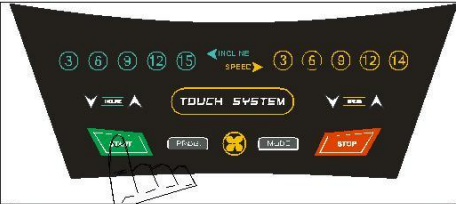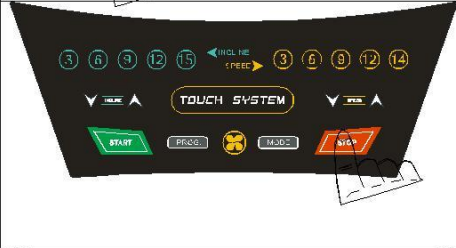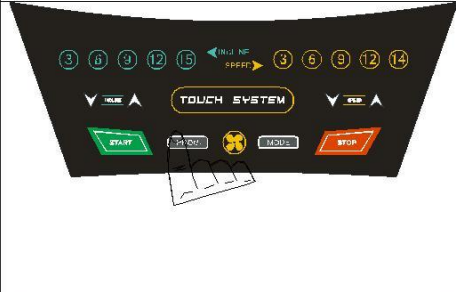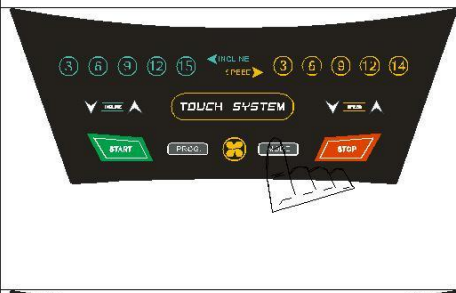	<u>Tasta START:</u> Apasati tasta "Start ",ecranul va afisa o numaratoare inversa de la 3! Dupa numaratoare aparatul va incepe sa ruleze cu viteza de 1 km/h..
	<u>Tasta STOP:</u> In conditii de alergare, apasati tasta "Stop", si aparatul va incetini si apoi se va opri. <u>Resetare:</u> Apasati tasta " Stop " de 2 ori la rand, aparatul se va reseta si va incepe o inregistrare noua cand apasati "Start".
	<u>Tasta PROG.</u> In conditia pregatit, apasand tasta" PROG.",puteti selecta programele P1-P99,U1,U2 and FAT. P1-P99 sunt program prestabilite, U1si U2 sunt definite de utilizator,FAT este testul de grasime corporala. Dupa selectatie trebuie sa apasati "Start"pentru a incepe!
	<u>Tasta MODE</u> In conditia pregatit, apasand " MODE.", puteti selecta 30:00 , 1.0 sau 50. 30:00 este numaratoarea pentru timp, 1.0 pentru distanta si 50 pentru calorii. Dupa selectatie trebuie sa apasati "Start"pentru a incepe!
	<u>Tasta SPEED + -</u> In conditia pregatit, este folosita pentru setari de date. In conditia de alergare este folosita pentru setarea vitezei,diferenta de viteza fiind de 0,1km/h pentru fiecare apasare. Cand apasati mai mult de 0,5 sec, va creste sau descreste progresiv
	<u>Tasta INCLINEΔ▽</u> In conditia pregatit, este folosita pentru setari de date. In conditia de alergare este folosita pentru setarea inclinariei, diferenta de inclinariei fiind de 1% pentru fiecare apasare. Cand apasati mai mult de 0,5 sec, va creste sau descreste progresiv.
	<u>Tastele directe SPEED</u> Utilizand aceste taste puteti seta viteza deodata la 3 km/h, 6km/h, 9km/h, 12km/h,14km/h.

	<u>Tastele directe INCLINE</u> Utilizand aceste taste puteti seta inclinarea direct la 3%, 6%, 9%, 12%,15%.
	<u>Ventilator</u> Folositi aceasta tasta pentru a deschide si inchide ventilatorul.

ECRAN AFISARE

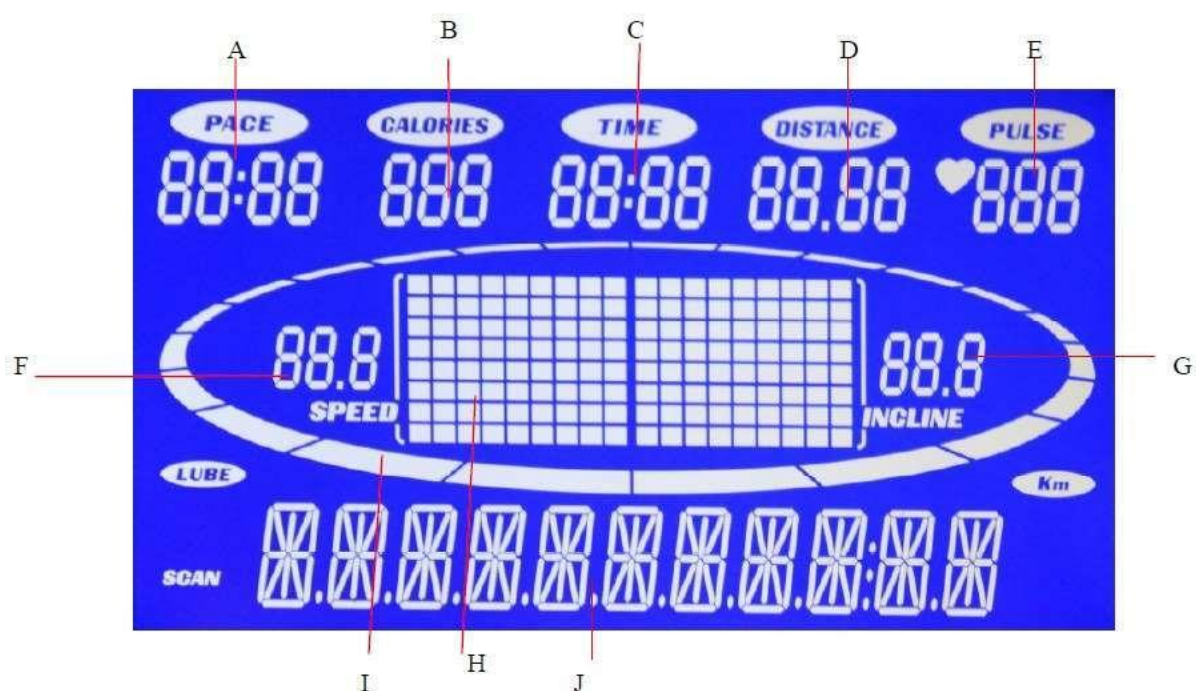

A	PACE: Display the time rate;
B	CALORIES: Display running calories
C	TIME: Display running time
D	DISTANCE: Display running distance
E	PULSE: Display running heart rates; Display P1-P99, U1-U3, HRC, F1-F3
F	SPEED: Display running speed
G	INCLINE: Display running incline
H	Display program picture
I	Display runway and number of turns DIST: Display running distance; BMI: Display body fat test data;
J	SCAN: Display flowing warning words; Display BODYFAT; Display SEG, MAN, WOMAN, AGE, WEIGHT, HEIGHT

INSTRUCTIUNI DETALIAE

Start Rapid (pentru modul manual)

- Conectati intrerupatorul, puneti cheia de securitate in pozitia corecta.
- Apasati tasta "Start ", ecranul va afisa o numarotare inversa de la 3! Dupa numaratoare aparatul va incepe sa ruleze cu viteza de 1 km/h.
- In concordanta cu nevoile dumneavoastra utilizati tastele "SPEED+", "SPEED-" pentru a modifica viteza, sau "INCLINEΔ", "INCLINE▽", pentru a modifica inclinarea.
- Cand puneti mana pe manerul pentru puls pentru 5-8 sec va arata ritmul cardiac pe ecran.

Modul manual

- In conditia de pregatit, apasa-ti tasta "Start ", aparatul va rula cu viteza de 1.0km/h si inclinarea 0%. Cealalta fereastra va incepe numaratoarea de la 0. Apasati tastele directe "INCLINE", "SPEED", "INCLINEΔ", "INCLINE▽", "SPEED+", "SPEED-", pentru a modifica viteza si inclinarea.
- In conditia de pregatit, apasa-ti tasta "MODE" pentru a intra in modul de numaratoare inversa. Fereastra "Time" va afisa "30 : 00" si va straluci, poti apasa "INCLINEΔ", "INCLINE▽", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta timpul de exercitii de la 5 : 00—99 : 00.
- Cand sunteti in modul numaratoare inversa a distantei apasati "MODE" pentru a intra. Fereastra "DIST" va afisa "1.0" si va straluci, puteti apasa "INCLINEΔ", "INCLINE▽", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta distanta de la 0.5—99.9
- Cand sunteti in modul numaratoare inversa a caloriilor, apasati "MODE" pentru a intra. Fereastra "CAL" va afisa "50" si va straluci, puteti folosi tastele "INCLINEΔ", "INCLINE▽", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta calorii de la 10 --999.
- Dupa ce ati terminat de setat unul din modulele timp, distanta sau calorii, poti apasa tasta "start " pentru a porni aparatul. Va fi o numaratoare inversa de la 3 afista pe ecran ! Dupa numaratoare aparatul va incepe sa ruleze cu viteza de 1.0km/h. Poti apasa tasta "INCLINEΔ", "INCLINE▽", "SPEED+", "SPEED-" pentru a ajusta viteza si inclinarea. Apasa "stop", si aparatul se va opri usor..

PROGRAME PRESETATE

Sunt 99 de programe presetate P1-P99, In conditia pregatit, apasati tasta "PROG." incontinuu, Fereastra "PROGRAM" va afisa "P1-P99", apoi FAT . P1-P99 sunt programe prestabilite. Dupa ce ati selectat un program specific, apasati "MODE", fereastra "Time" va afisa "30 : 00" si va straluci, poti apasa tastele "INCLINEΔ", "INCLINE▽", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta timpul de exercitiu de la 5 : 00-99 : 00. Dupa setari, apasa "START" pentru a porni aparatul. Programele predefinite au 18 parti, timpul pentru fiecare parte/setare timp/ 18. Cand aparatul ajunge la urmatoarea parte, se va auzi o voce "Bi-Bi- Bi-Bi" sa-ti aminteasca, si viteza si inclinarea vor fi modificate in concordanta cu programul prestabilit, nemaicontand daca ai apasat sau nu "INCLINEΔ", "INCLINE▽", "SPEED+", "SPEED-" pentru a schimba viteza si inclinarea in partile anterioare de exercitiu. Dupa terminarea unui program se va auzi o voce "Bi-Bi- Bi-Bi", aparatul se va opri usor si va fi afisat "End " (Sfarsit) pe ecran 5 sec mai tarziu, aparatul va reveni in conditia pregatit.

PROGRAME DEFINITE DE UTILIZATOR

Setari pentru programele definite de utilizator:

In conditia de pregatit apasati tasta "PROG." incontinuu, fereastra "PROG" va afisa "P1-P99", U1-U3m, apoi FAT. U1-U3 sunt programe definite de utilizator. Dupa ce ati selectat U1 sau U3, apasati "MODE" pentru a seta, "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta viteza, "INCLINEΔ", "INCLINE▽" pentru a seta inclinarea. Dupa setari apasati tasta "MODE" pentru a inchia o parte si a june la urmatoarea. Dupa ce ati terminat de setat toate cele

18 parti , apasati "start" pentru a porni aparatul. Programele definite de utilizator vor fi retinute in aparat mereu, pana la resetare. Aceste date nu sunt pierdute nici la intrerupere.

Explicatii speciale:

Fiecare mod are 18parti. Poti apasa doar tasta "START" pentru a porni aparatul dupa terminarea tuturor partilor si a timpului total de exercitiu.

Interval date:

Parameter	Setting range	Displayed range
Time(minute:second)	5:00-99:00	0:00-99:59
Incline (%)	0-22	0-22
Speed (KM/H)	1.0-22	1.0-22
Distance (KM)	0.5-99.9	0.00-99.9
Heart rate (time/minute)	N/A	60-185
Calorie (cal)	10-999	0-999

TEST GRASIME CORPORALA

In conditia de pregatit apasati tasta "PROG." incontinuu pentru a ajunge la FAT. Apasati tasta "MODE" si puteti gasi "HEIGHT", "WEIGHT", "AGE", "SEG", "FAT" afisate pe ecran. Apasati tastele "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta. Dupa setari apasati tasta "MODE " pentru a ajunge la "FAT". Acum puneti mana pe manerul pentru puls cardiac pentru 5-8 sec, si va fi afisata grasimea corporala in fereastra de pe ecran. Potrivesti greutatea si inaltimea cu cele ce ti se potrivesc. Aceste data sunt doar pentru referinta nu pot fi folosite in scopuri medicale.

Seg	Boy	Girl
Age	10-----99	
Height	100----240	
Weight	20-----160	
FAT	≤19	Sub greutate
FAT	=(20---25)	Greutate normala
FAT	=(25---29)	Peste greutate
FAT	≥30	Obezitate

PROGRAM HRC

1. Cand utilizati programul HRC, va rugam purtati cureaua pentru piept.
2. In conditia de pregatit, apasati tasta "PROG." , ecranul va afisa HRC. Acum, apasati tasta "MODE", se va afisa dedesubt: AGE: 30. Folositi tasta "SPEED +-" pentru a seta varsta(de la 15 la 80). Dupa ce ati setat, apasati tasta "MODE", va aparea afisat pe ecran, si va straluci THR: puls specific, puteti folosi tasta "SPEED +-" pentru a seta pulsul (90-120). Apasati tasta "MODE" din nou, va fi afisat, si va straluci pe ecran Time:10 ,folositi tasta "SPEED +-" pentru a seta timpul (10-99).
3. Dupa setarea tuturor, apasati tasta "START" pentru a porni aparatul.
4. Acum, puteti utiliza cureaua pentru piept sau senzorii de puls de pe maner pentru a va testa pulsul. Daca folositi ambele sisteme, computerul va alege cureaua pentru piept.
5. Sfat: Din motive de siguranta, sugeram ca viteza maxima pentru programul HRC sa fie de 10 km/h.

MODUL ECONOMISIRE ENERGIE

Acest aparat are functie de economisire energie. Daca deschideti aparatul si nu apasati nici o tasta pentru 10 min, aparatul va intra in modul de economisire energie si nu va fi nici o lumina pe ecran. Puteti apasa orice tasta pentru a intra in conditia de pregatit..

INTRETINERE

Modalitati de identificare a gradului etanseitate a curelei de alergat si a curelei poly V.

Cand cureua de alergat 'sare'(are intermitente) va rugam sa verificati urmatoorii pasi pentru a va asigura care dintre curele trebuie ajustata, cureaua de alergat sau cureaua poly V.

- Scoateti din priza cablul de alimentare si demontati capacul baza.
- Setati viteza pe la aproximativ 3km/h, calcati pe cureaua de alergat si incercati sa o faceti sa se opreasca. Daca se opreste impreuna cu rola din fata, dar motorul inca functioneaza, in aceste conditii inseamna ca trebuie ajustata cureaua poly V.
- Setati viteza la aproximativ 3km/h, calcati pe cureaua de alergat si incercati sa o faceti sa se opreasca. Daca se opreste dar rola din fata inca ruleaza, in aceste conditii inseamna ca trebuie ajustata cureaua de alergat.

Ajustarea curelei poly V


- Scoateti din priza alimentarea si scoateti capacul bazei.
- Desfaceti cele 4 suruburi de la motor,ajustati suruburile de tensiune ale curelei in directia acelor de ceas, apoi strangeti din nou cele 4 suruburi de la motor

Ajustarea curelei de alergare

- Setati viteza de alergare la 6km/h.
- Intoarceti amandoua suruburi de tensiune localizate la capatul bezii de alergat in stanga si dreapta, jumatate de rotatie in sensul acelor de ceasornic folosind o cheie hexagonala.(Diagrama1 si Diagrama 2)
- c) Dupa ajustari, daca cureaua inca se misca incorect repetati pasii de mai sus.



Strangeti cureaua de alergat (Diagrama 1)

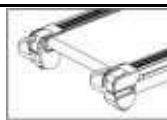

Desfaceti cureaua de alergat (Diagrama2)

Pasii de ajustare pentru devierea curelei

Banda de alergat va devia, mai mult sau mai puțin, când este folosită. Atunci trebuie ajustată. Pasii sunt după cum urmează:

- Puneti banda de alergat pe un loc orizontal si setati viteza de alergare la 6km/h.
- Daca cureua deviaza spre dreapta, ajustati doar surubul din dreapta rotindu-l o jumatate de rotatie in sensul acelor de ceas, apoi ajustati surubul din stanga rotindu-l o jumatate de rotatie in sensul invers (Diagrama 3)
- Daca cureua deviaza spre stanga,ajustati surubul din stanga rotindu-l jumatate de rotatie in sensul acelor de ceas,apoi ajustati surubul din dreapta rotindu-l jumatate de rotatie in sensul invers.(Diagrama 4)
- d) Dupa ajustare,daca cureaua inca deviaza, repetati pasii de mai sus.

Ajustarea pentru devierea dreapta (Diagrama 3)



Ajustarea devierii stanga (Diagrama 4)

Lubrifierea bordului de alergat. Cu uleiul de silicon furnizat (Sticla alba)

Banda de alergat noua este deja lubrificata, deci lubrifierea nu este necesara imediat dupa cumparare.

Dupa cumparare, pentru intretinere este nevoie de lubrifiere constanta. Frecarea dintre bordul de alergare si cureaua de alergare are un efect enorm asupra duratei de viata a benzii de alergat. Deci lubrifiati aparatul constant (o data pe luna).


Pasii sunt urmatoarii:

Pas1. Deconectati cablul de alimentare al aparatului si desfaceti cureaua(surubul de tensiune localizat la capatul benzii de alergare).

Pas 2. Dupa ce ati desfacut surubul, ridicati cureaua de alergare si curantati spatiul dintre ea si bordul de alergat. Strangeti usor sticla de silicon(care a fost livrata odata cu achizitionarea aparatului) si imprastiatii continutul uniform peste bord.

Pas 3. Dupa ce ati lubrifiat bordul, strangeti surubul de tensiune inapoi in pozitia necesara.Strangeti uniform in amandoua parti. Cand este aproape intins, porniti banda de alergat la 1km fara nici o incarcatura. Ajustati amandoua suruburi de tensiune pentru a aseza cureaua in centrul rolei din spate. Rulati banda la 5km pentru 3min.

Pas 4. Opriti banda de alergat si incercati sa mergeti pe ea la 5km/h. In cele din urma strangeti suruburile de tensiune pana cand ruleaza fara probleme cu dumneavoastra pe banda.

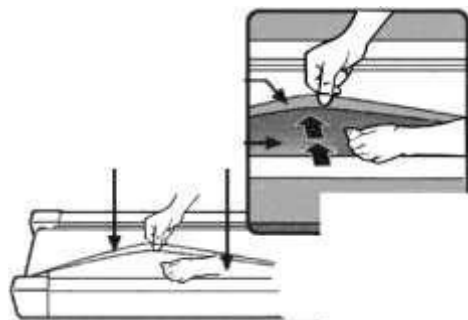

CURATARE

- a) Va rugam deconectati din priza inainte de curatare.
- b) Stergeti praful de pe suprafata si banda de alergat frecvent.
- c) Curatati suprafata cadrului si a curelei de alergat cu o carpa moale inmuiata cu spuma, nu folositi lucruri tari sau abrazive.(Dupa curatare, uscati inainte de a utiliza).
- d) Inlaturati capacul protector odata la doua luni, folositi apiratorul de praf pentru a curata praful ramas in interiorul capacului protector.(Praful poate cauza circuitele din interior sa faca scurt-circuit)

PRECAUTII, DEPOZITARE

Precautii

Asigurati-va ca aparatul este scos din priza inainte de orice actiune de intretinere sau curatare.

Depozitare

Banda de alergat trebuie depozitata in interior in caz de umiditate. Nu poate fi stropita de apa si nici nu trebuie pus nimic sau inserat in aparat.

Pastrati aerul un pic umed in timpul iernii. Evitati electricitatea statica mare, poate perturba functionarea contoarelor sau chiar sa le deterioreze.

Ghid Defectiuni

Analizarea si eliminarea defectiunilor

Nr.	Defectiune	Motive	Solutii
1	Banda de alergat nu porneste	Cheia de securitatea nu este in pozitia corecta	Puneti cheia de securitate in pozitia corecta
		Intrerupatorul electric este pus pe "0"	Puneti intrerupatorul electric pe "1"
2	Panoul de comanda nu afiseaza	Verificati daca aparatul este in priza	Verificati daca cablul de alimentare este in stare de functionare si daca intrerupatorul este deschis.
		Comunicarea superioara este stricata	Inlocuiti-o!
		Panoul de comanda si linia de conectare Superioara nu sunt conectate corect	Dezansamblati panoul de comanda si verificati linia de comunicare superioara, si asigurati-va ca sunt conectate corect.
3	Ritmul cardiac nu este afisat	Senzorul ritmului cardiac nu este Indeajuns de umed	Umeziti senzorul cu niste apa
		Deranjat de electromagnetism	Stati departe de electromagnetism
4	Inclinarea nu functioneaza	Firul motorului nu este conectat corect	Deschideti capacul motorului si reonectati-l
5	Cureaua de alergare merge mai rapid sau mai incet decat este afisat	Nu este ajustata	Ajustati-o!
6	Cureaua de alergat 'sare'	Nu este destul de stransa	Va rugam cititi Intretinere: Pasii de ajustare a curelei poly V
7	Cureaua de alergat deviaza	Nu este ajustata.	Va rugam cititi Intretinere: Pasii de ajustare a devierei curelei
8	Se afiseaza E01 pe ecran	Firul senzor sau al motorului este deteriorat	Inlaturati capacul motorului si schimbati firul senzorului, sau al motorului
9	Se afiseaza E02 pe ecran	Protectie pentru suprasarcina	Utilizati sarcina electrica normala.

10	Se afiseaza E03 pe ecran	Protectie supracurent	Verificati daca nu se supraincarca
			Verificati daca motorul functioneaza normal, daca nu inlocuiti-l.
11	Se afiseaza E04 pe ecran	Motorul nu are putere	Firul motorului nu este conectat bine sau este motorul este deteriorat
12	Se afiseaza E06 pe ecran	Eroare conectare	Schimbati linia de conectare superioara sau inferioara
13	Se afiseaza E09 pe ecran	Eroare inclinare	Firul motorului de inclinare nu este conectat bine sau este motorul este deteriorat
14	Se afiseaza E0P pe ecran	Eroare viteza	Setarea gresita a parametrilor sau firul senzor este deteriorat
15	Se afiseaza E0C pe ecran	Protectie scurt-circuit	MOS PCB stricat, sau motor deteriorat
16	Se afiseaza E07 pe ecran	Cheia de securitate scoasa	Puneti cheia de securitate pe panou de comanda sau schimbati cheia de securitate sau teava de stuf a cheii se securitate
17	Se afiseaza E0E pe ecran	Eroare Eeprom	Linia de comunicare superioara sau inferioara deteriorata sau PCB deteriorat

Daca solutiile de mai sus nu va rezolva probleme cu aparatul, contactati, distribuitorul cat mai repede posibil.

MANUAL INSTRUCTIUNI PENTRU IRUNNING+

1. Downloadati iRunning pe tableta

Numele APP(aplicatiei) : [iRunning+] pe Google play/iTune Store

2. Conectati computerul(benzii de alergare) la tableta

2.1 Sistem iOS :

Activati functia Bluetooth si cautati dispozitivul [iRunningXXX] (Nota: Cautati nr dispozitivului de la computer). Apoi faceti [Bluetooth pairing device], parola presetata 0000 (4 de 0).



Dupa aceasta, apasati  pentru a intra in aplicatie APP.

2.2 Sistem Android :



Introduceti iRunning → Click  pentru scanare → selectati dispozitivul [iRunningXXX]

Nota: Cautati nr dispozitivului de la computer). Apoi faceti [Bluetooth pairing device], parola presetata 0000 (4 de 0).

3. Introducerea progamelor




3.1 Start rapid

Start	Stop	Informatii antrenament
 		

Incepeti exercitiile direct. In timpul exercitiilor, utilizatorul poate sa ajusteze Speed/Incline, apasand tastele de pe computer. Dupa antrenament, utilizatorul poate da share informatiilor despre antrenament pe Facebook sau Twitter sau sa se intoarca la HomePage.


3.1.1 Desenul ajustarii inclinatiei:

Utilizatorul poate ajusta banda de alergat apasand tastele UP/DOWN sau tastele directe. Intervalul ajustarii este: 0~15

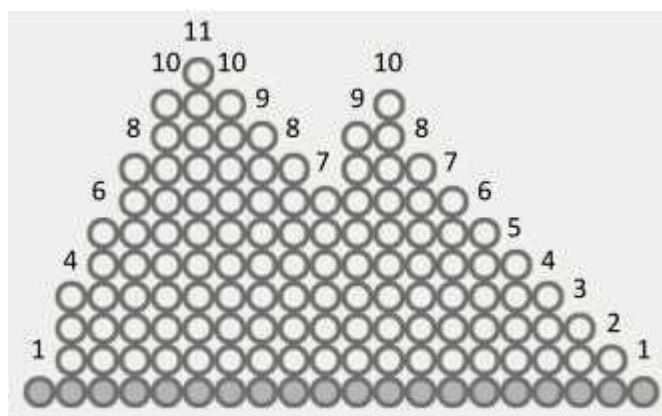

3.1.2 Desen ajustare Speed:

Utilizatorul poate ajusta viteza apasand tastele UP/DOWN sau tastele directe. Interval ajustare: 1~18.

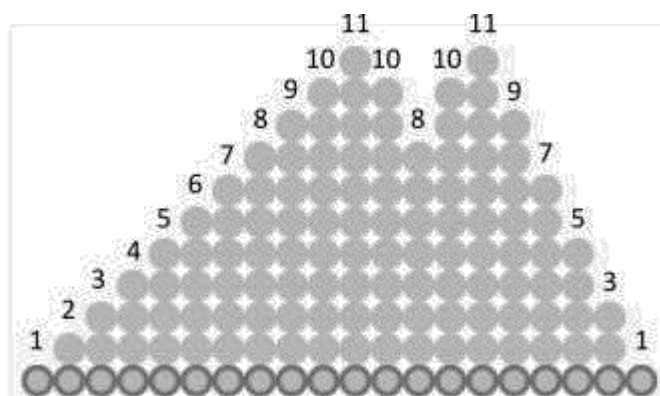


Avertizare: In timpul exercitiilor, daca deschideti intrerupatorul de siguranta, banda se va opri deodata, si va afisa pagina de Avertizare. Daca inchideti, sistemul se va opri si va afisa pagina de sumar a antrenamentului.

Pagina avertizare:



3.2 Program

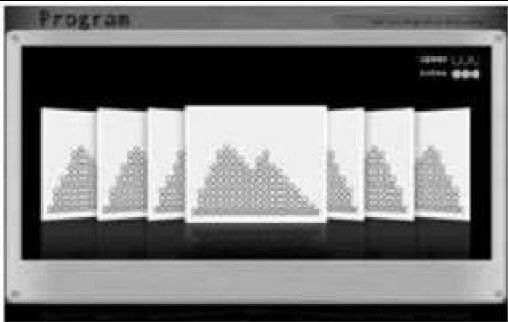Selectia programului	Setare timp
	

Utilizatorul poate selecta de la P1 la P20 pentru antrenament. Dupa selectare, setati timpul de antrenament si apasati  pentru a incepe. In timpul exercitiilor, utilizatorul poate ajusta Speed\Incline apasand tastele computerului. Dupa exercitii, utilizatorul poate da share pe Facebook sau Twitter sau sa revina la Homepage.



3.3 Manual

Pagina de setari:



Utilizatorul poate seta Time/Distance/Calories tinta manual. Dupa selectare, apasati  pentru a incepe. In timpul exercitiilor, utilizatorul poate ajusta Speed\Incline apasand tastele computerului. Dupa exercitii, utilizatorul poate da share pe Facebook sau Twitter sau sa revina la Homepage.


3.4 Programele Utilizatorului

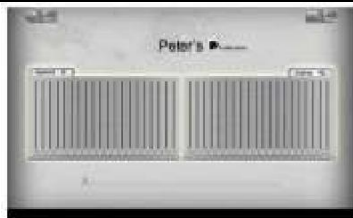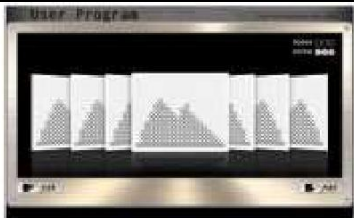Pagina setari	Grup programe	Setari timp
		

Utilizatorul poate sa-si amenajeze propriul grafic de antrenament ajustand valorile Speed/Incline si apoi sa denumeasca setarile pentru a le folosi din nou. Din grupul de programe, utilizatorul poate adauga sau sterge. Cand intrati in program setati timpul si apasati start. In timpul exercitiilor, utilizatorul poate ajusta Speed/Incline apasand tastele computerului. Dupa exercitii, utilizatorul poate da share pe Facebook sau Twitter sau sa revina la Homepage

3.5 HRC

Selectarea HR	Setari HR	Pagina exercitii
		

In acest mod, utilizatorul poate sa aleaga: 55%, 65%, 75%, puls.. De exemplu, utilizatorul alege 55%, computerul va calcula Pulsul: $(220 - \text{Age}) * 55\% = 103.4 \text{ BPM}$. Dupa selectie, dati dublu click pentru a intra in program. Apoi setati timpul si apasati  pentru a incepe. Apasand Custom, utilizatorul poate seta pulsul tinta. Maximul este de 230. Cand numerotarea inversa a timpului ajunge la 0, banda se va opri, apoi computerul revine la pagina de antrenament.

4. Setari personale

Pagina setare	Date personale
	

Utilizatorul poate seta profilul personal, accesand [Setting] apoi selectand Metric sau Imperial. Dupa setarea datelor personale, se poate salva pentru a fi folosit si dupa.

5. Informatii despre antrenament

Rezultate istoric:



Time	Distance	Calories	Avg Speed	Qmb	Avg pace
3:52	0.1	0	0.9	0	minutes
0:47	0.0	0	0.8	0	minutes

De la centru de informatii, utilizatorul poate sa revada istoria datelor antrenamentelor.


6. GYM Center – i-Route



Selectati



pentru a planifica ruta. Setati locatia de start apasand lung, apoi locatia de stop cu o a doua apasare lunga. Dupa planificarea rutei apasati  pentru a incepe.

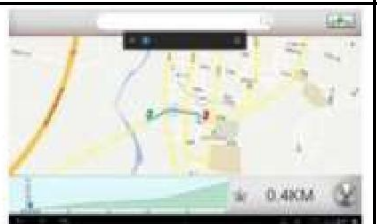Locatie Start	Locatie Stop	Pagina antrenament
		

--	--	--

In timpul antrenamentului utilizatorul poate da click pe  pentru a selecta modul de vizualizare a rutelor dupa Map view/Satellite view/Street.

Map view	Satellite view
	
Street view	
	

Multiple puncte de intoarcere i-Route:



Metoda: Prima data setati locatiile de start si stop. Apoi puneti primul punct de intoarcere cu un click. Puteti selecta 8 puncte de intoarcere. Sistemul va planifica ruta din nou dupa ce o setati..

7. Dispozitivele care suporta aplicatia APP

7.1 Dispozitive mobile:

- Android: 1280*752 Android 4.0 tablet (Doar pentru cele de minim 10 inch)
- i-OS: 5.0 sau mai mare, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini

7.2 Lucru cu tipul de aparat: SD8710 computer si consola.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :.....

Vanzator :.....

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:.....

Adresa:

Semnatura si stampila :.....

Cumparator :.....

Data cumpararii:.....

Semnatura/stampila:.....

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de acord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1.Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona).Asigurarea garantiei consat in repararea aparatului in stare de functionare.

2.Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3.In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4.Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;

- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;

- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbări ale stării aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;

-Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;

- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei

- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9. Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;

- Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					
3.					
4.					



Distribuator

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro

