

Manual de utilizare

APARAT VIBROMASAJ RITA IN3331



COMPONENTE
ASAMBLARE
ATENTIONARI
INSTALAREA PRODUSULUI
UTILIZAREA CONSOLEI
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCTIUNI
DESEN DETALIAT
COMPONENTE
GRAFIC EXERCITII

SPORT BRANDS DISTRIBUTION S.R.L


office@insportline.ro

tel 0354 88 22 22

www.inSPORTline.ro

COMPONENTE

SPATE

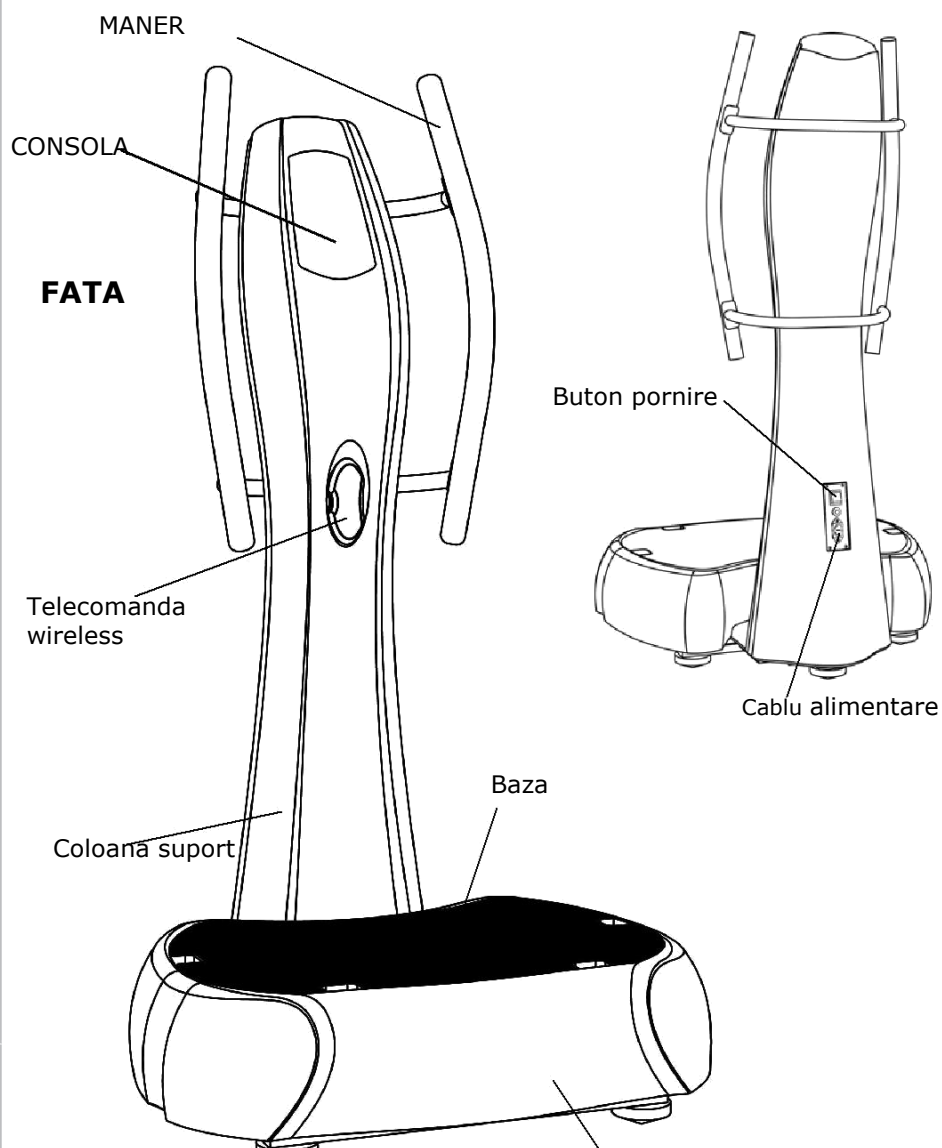


CAUTION

Înainte de a folosi aparatul citiți instrucțiunile de utilizare .

Montați aparatul respectând instrucțiunile din manual.

CUM SA ASAMBLATI

1. Deschideti cutia si scoateti mai intai baza aparatului si coloana suport.

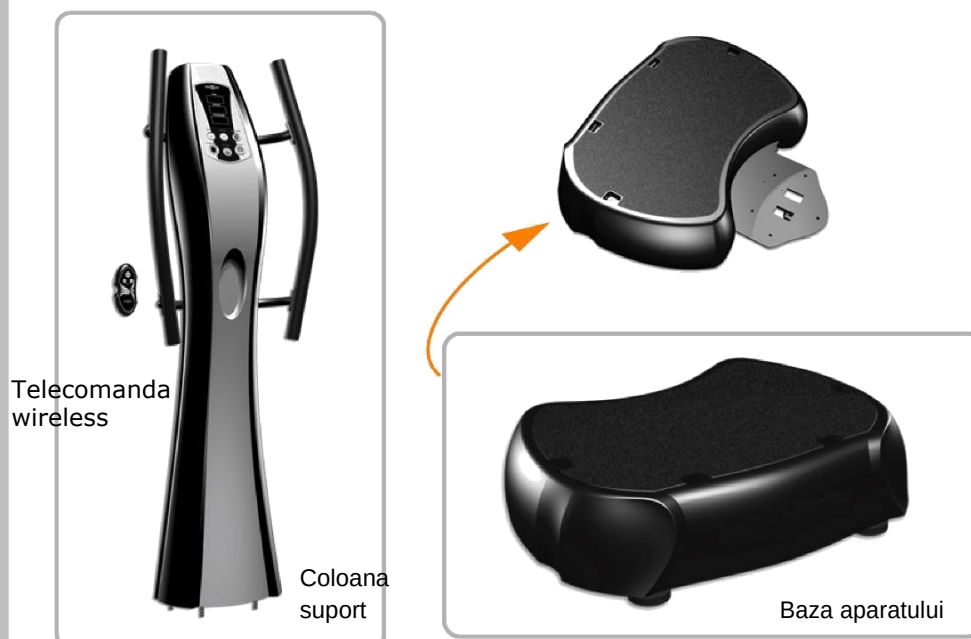


2 : Surubelnita & piulite & saibe



ASAMBLARE

**3 : Poza 1 : Asamblati coloana suport la baza
aparaturii 4 : Poza 2 : Conectati cele 2 cabluri**

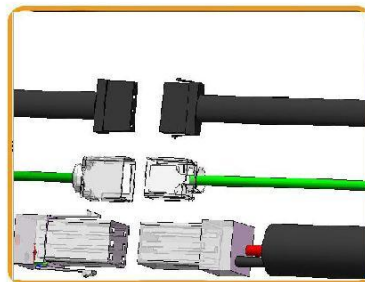

Picture 2



**5 : Fixati coloana suport cu baza, cu ajutorul suruburilor
si piulitelor**



ATENTIONARI

ATENTIONARI PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA

- Va rugam cititi cu atentie instructiunile din acest manual, si utilizati produsul in modul descris.

	Urmati instructiunile pentru a nu va accidenta	 Acest produs se va alimenta de la AC 220V , 50Hz/60Hz	 Nu dezasamblati si nu incercati sa reparati
	Urmati instructiunile pentru a nu va accidenta	 Nu utilizati in aceste conditii	 Nu atinge

■ Atentie la alimentare si modul de utilizare

	 Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare este deteriorat sau defect.
	 Alimentati de la AC 220V , 50Hz/60Hz .
	 Nu atingeti cablul de alimentare sau sursa cu mainile ude.
	 Stergeti apa sau praful de pe cablul de alimentare, scos din priza, cu un material uscat.
	 Nu amplasati produsul in apropierea unei surse de caldura/foc.

- Pacientii si persoanele cu problemele de sanatate ar trebui sa utilizeze aparatul doar dupa ce primesc aprobarea si recomandarea medicului de familie/specialist.

- Daca nu va simbiti bine in timpul utilizarii aparatului, oriti aparatul. Utilizarea indelungata in conditiile in care nu va simtiti bine, poate duce la accidentari, sau poate prezenta un pericol asupra sanatatii si corpului dvs.

INSTALAREA PRODUSULUI




ATENTIE !!



Amplasati produsul la cel putin 1 m distanta de perete sau mobila.



Place on a flat surface.

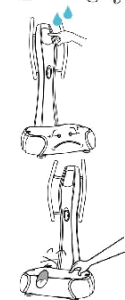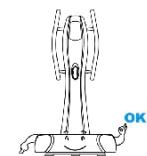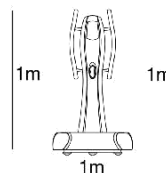

Nu dezasamblati sa reparati produsul.



Copii si persoanele in varsta trebuie supravegheate in utilizarea aparatului.



In timpul utilizarii aparatului de vibromasaj, nu lasati copii sa se apropie de aparat.



Nu utilizati produsul , daca este ud.




Nu introduceti mana sau piciorul sub placa de baza a vibromasajului.

- Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru accidentele cauzate nerespectarii instructiunilor descrise in acest manual.

- Va rugam sa cititi acest manual, pentru a va asigura ca utilizati produsul in maxima siguranta.

UTILIZAREA CONSOLEI

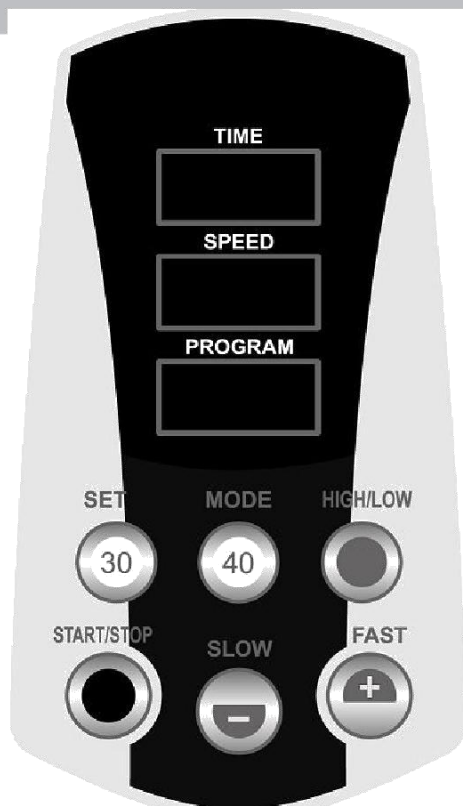

TIME

Afiseaza durata antrenamentului de la 00:00 to 10 minutes

00:00

SPEED

Cand porniti aparatul, ecranul afiseaza Lo, Adaca apasati butonul HIGH/LOW setarea se va schimba pe Hi.

Lo Hi

Viteza se afiseaza de la L15.00 la L60.0(in starea Lo) Sau de la H15.0 la H60.0 (in starea Hi) in timpul antrenamentului.

L00.0 H00.0

PROGRAM

La pornire, computerul intra automat in modul manual

P00

Daca ecranul palpaie va puteti alege unul din cele 18 programe presetate si 3 programe user. P01-P18, PU01-PU03(PU01 dupa care P18)

P01 PU01

Funcțiile butoanelor

START/STOP



-START/STOP – apasati acest buton pentru a porni/ opri aparatul.

FAST



In timpul antrenamentului : apasand butonul, viteza de vibrare creste.
-Inaintea antrenamentului : apasand butonul puteti naviga printre programe sau puteti seta valorile functiilor.

SLOW



-In timpul antrenamentului : apasand butonul, viteza de vibrare descreste.
Inaintea antrenamentului : apasand butonul puteti naviga printre programe sau puteti seta valorile functiilor.

SET



-In timpul antrenamentului: Apasand butonul, viteza de vibrare se modifica la 30Hz.

MODE



Inaintea antrenamentului: Apasati butonul pentru a confirma valoarea dorita a functiei.

-In timpul antrenamentului: Apasand butonul, viteza de vibrare se modifica la 40Hz.
Inaintea antrenamentului: Apasati butonul pentru a schimba modul. TIME -> SETUP USER PROGRAM ->

HIGH/LOW



PROGRAM / USER PROGRAM -> TIME

-In timpul antrenamentului: Nu functioneaza
Inaintea antrenamentului: Apasand butonul veti modifica amplitudinea.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Utilizare obisnuita (utilizare in mod manual)

- Alimentati vibromasajul introducand stecherul intr-o priza cu impamantare.
- Porniti aparatul d la buton, acesta va emite un sunet de atentionare. Lumina consolei se va aprinde si sectiunea TIME va palpai.
- Apasati butonul START/STOP ai ajustati viteza cu ajutorul butonului FAST/SLOW .
- Apasati butonul START/STOP pentru a incheia antrenamentul.

Aparatul se va opri automat dupa 10 minute – utilizarea mai indelugata a aparatului poate dauna sanatatii dumneavoastra.

2. Pentru a seta functia Time (sa numere descrescator)

- Alimentati vibromasajul introducand stecherul intr-o priza cu impamantare.
- Porniti aparatul d la buton, acesta va emite un sunet de atentionare. Lumina consolei se va aprinde si sectiunea TIME va palpai.
- Apasati butonul FAST/SLOW pentru a seta durata antrenamentului. Durata poate fi setata de intre 10 secunde si 10 minute, cu increment de 10 secunde.
- Apasati butonul SET pentru a confirma valoarea introdusa.
- Apasati butonul START/STOP si selectati viteza cu ajutorul butoanelor FAST/SLOW.
- Functia TIME va incepe numaratoarea inversa.
- Cand functia ajunge la 0, consola va emite un sunet de atentionare si se va opri.
- Apasati butonul START/STOP in orice moment pentru a opri aparatul.
- Pentru a reseta functia, apasati butonul HIGH/LOW inainte de a incepe antrenamentul.

3. High / Low


- Puteti alege nivelul de amplitudine High(inalt) sau Low(jos) inainte de a apasa butonul start.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE


4. Programe User (PU01 – PU03)

- Alimentati vibromasajul introducand stecherul intr-o priza cu impamantare.
- Porniti aparatul d la buton, acesta va emite un sunet de atentionare. Lumina consolei se va aprinde si sectiunea TIME va palpai.
- Apasati butonul MODE pana cand ecranul va afisa PU01 in sectiunea PROGRAM .
- Apasati butonul FAST/SLOW pentru a selecta un utilizator dintre PU01~PU03.
- Apasati butonul SET pentru a confirma programul dorit.
 - In ecranul PROGRAM , sse va afisa "1 25". "1" se refera la intervalul in care se afla, iar "25" se refera la viteza de vibrare pe interval. Programele utilizator au cate 7 intervale, si pentru fiecare se poate seta o anumita viteza. In timpul antrenamentului, nu puteti ajusta viteza.
- Apasati FAST/SLOW pentru a selecta viteza dorita pe fiecare interval, si apasati SET pentru a confirma.

PROGRAM PROFILES

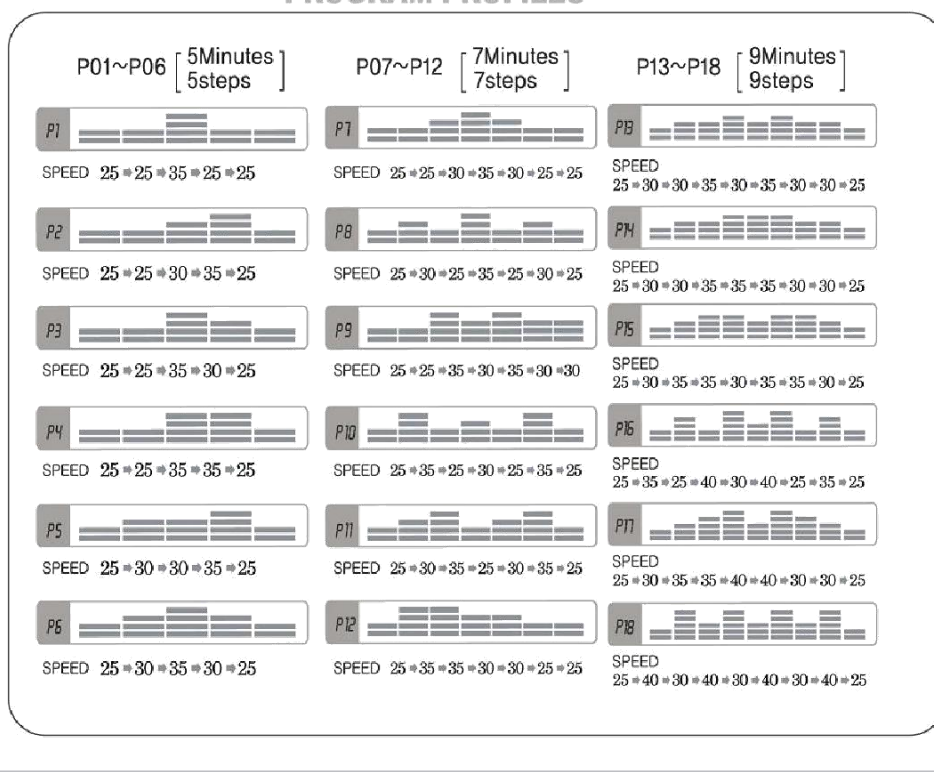

DESEN DETALIAT

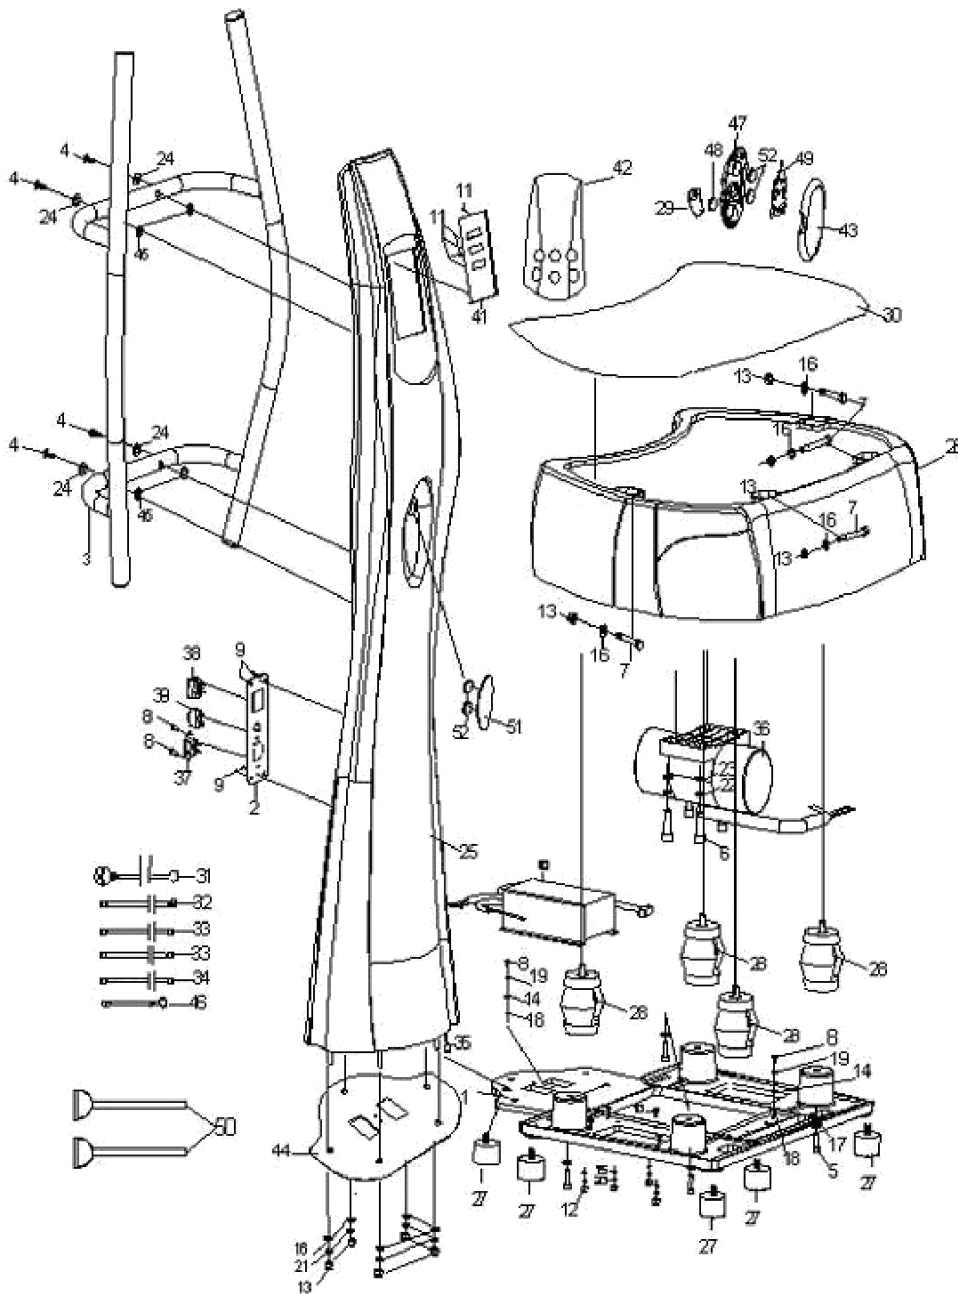

COMPONENTE



NO.	PARTS NO.	QTY	NO.	PARTS NO.	QTY
1	Cadru metalic de baza	1	27	Amortizoare	5
2	Panou alimentare	1	28	Amortizor cauciuc	4
3	Maner	1	29	Usita de la baterii- telecomanda	1
4	Surub	4	30	Sticker aderent	1
5	Surub	4	31	Cablu alimentare	1
6	Surub	4	32	Intrerupator pentru cablu inverter	1
7	Cureluse	4	33	Cablu alimentare 1	2
8	Surub in cruce	4	34	Cablu alimentare 2	1
9	Surub in cruce	4	35	PCB superior pentru cablu inverter	1
10	Surub in cruce	4	36	Motor	1
11	Surub in cruce	5	37	Stecher	1
12	Piulita	4	38	Buton pornire	1
13	Piulita	9	39	Intrerupator	1
14	Saiba	2	40	Controller	1
15	Saiba	4	41	Ecran PCB	1
16	Saiba	9	42	Sticker ecran	1
17	Saiba arc	4	43	Carcasa plastic superioara- telecomanda	1
18	Saiba anti-alunecare	2	44	Placa cauciucata	1
19	Saiba arc	2	45	Saiba de cauciuc	4
20	Saiba arc	4	46	Cablu	1
21	Saiba arc	5	47	Carcasa plastic inferioara- telecomanda	1
22	Saiba arc	4	48	Baterie telecomanda	1
23	Saiba de plastic	4	49	Telecomanda PCB	1
24	Saiba ondulata	4	50	Corzi	2
25	Coloana sustinere	1	51	Suprafata cauciucata telecomanda	1
26	Carcasa baza	1	52	Magnet telecomanda	4

GRAFIC EXERCITII

Va rugam urmati instructiunile de mai jos



1 EXERCITII PENTRU MUSCHII PICIOARELOR

- Puneti picioarele pe aparat putin departate
- indoiti genunchii la 20-80 de grade
- tineti capul drept si spatele drept

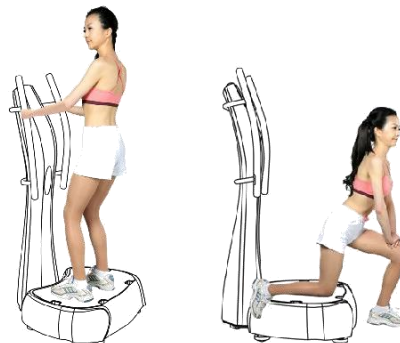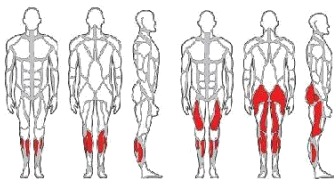


2 EXERCITII PENTRU muschii spatelui si pentru fese

- puneti picioarele pe aparat la fel ca in poze
- o modalitate de exercitiu este sa va intindeti pe jos si sa porniti aparatul cu telecomanda
- a doua metoda de exercitiu este sa puneti un picior pe aparat si cu manile pe manere

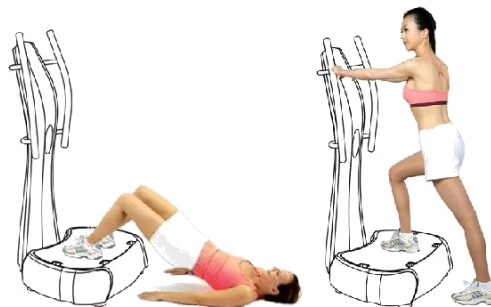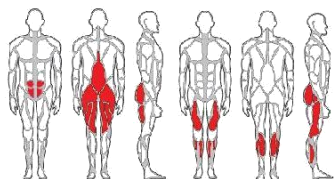

3 EXERCITII PENTRU MUSCHIUL TRAPEZ SI PENTRU BRATE SI PICIOARE

- puneti mana pe covoras si departati palmele una de cealalta
- umarul trebuie sa fie orizontal cu covorasul
- amplasati piciorul aproape de aparat si indoiti mana
- amplasati piciorul aproape de aparat si ridicati calcaiele si indoiti bratele


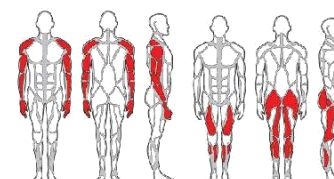


GRAFIC EXERCITII

Va rugam urmati instructiunile de mai jos



EXERCITII PENTRU MUSCHII ABDOMINALI SI PENTRU PICIOARE

- Asezati-va pe covoras si indoiti picioarele -
- Stati pe covoras si prindeti-va de glezne
- Va asezati pe covoras si prindeti stalpul de sustinere cu piciorul si va asumati pozitia din poza (pentru talie)
- incordati abdomenul si pastrati aceasta pozitie

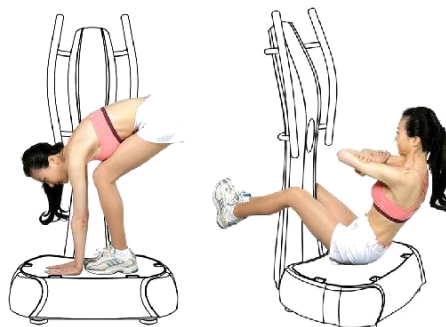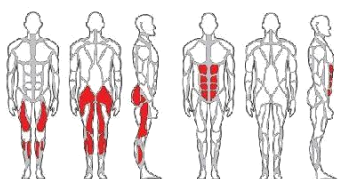


5 PENTRU MUSCHII PICIOARELOR

- asezati-va pe baza aparatului, si indreptati spatele -
- intindeti-va pe o parte ridicand un picior pe aparat
- (spatele trebuie sa faca un unghi de 90 de grade cu piciorul ridicat)

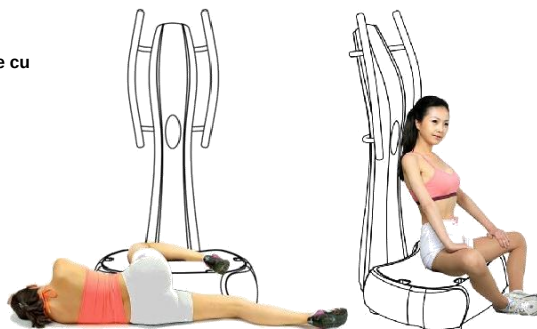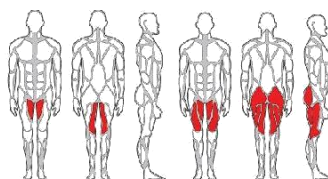

6 ETC

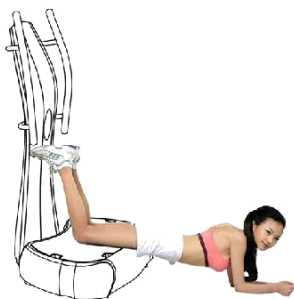



CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :
Model :
Vanzator :
Cu factura/chitanta
Reparatiile se vor efectua la magazinul:
Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :
Data cumpararii:
Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei constat in repararea aparatului in stare de functionare.
2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea
3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:
 - Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
 - Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
 - Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimburi ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
 - Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
 - depozitare incorecta, lovire, suprasarcina
 - cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
 - Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;
5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.
6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prolungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.
7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.
8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.
9. Obiectul garantiei :
 - Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
 - Foia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedaliar sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1					
2					
3					
4					



Distribuator :

Sport Brands Distribution

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

J20/1005/19.12.2014

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro

www.sport-mag.ro