



MANUALUL UTILIZATORULUI-RO
IN 6938 Banda de alergat inSPORTline
Gilavar



CONTINUT

| | |
|--|----|
| SFATURI PENTRU SIGURANTA..... | 3 |
| DETALII AMBALARE..... | 4 |
| VEDERE DESFASURATA..... | 5 |
| LISTA COMPONENTELOR..... | 5 |
| STRUCTURA BENZII DE ALERGAT | 7 |
| SCHITA INSTALARE | 7 |
| UTILIZARE..... | 8 |
| CHEIA DE SIGURANTA..... | 8 |
| PLIERE SI DESFASURARE..... | 9 |
| INSTRUCTIUNI PENTRU CONSOLA | 10 |
| INSTRUCTIUNI DETALIAE | 13 |
| INTRETINERE | 15 |
| CURATARE..... | 17 |
| PRECAUTII, DEPOZITARE | 17 |
| GHID PENTRU DEFECTIUNI | 17 |
| TERMENII SI CONDITIILE GARANTIEI, REVENDICAREA GARANTIEI | |

Sfaturi speciale:

Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de a utiliza acest produs. Pastrati acest manual pentru referinte viitoare..

SFATURI PENTRU SIGURANTA

Am luat in considerare multe cand am proiectat si construit acest produs. Cu toate acestea, in caz de orice fel de nefericire, va rugam cititi cu atentie urmatoarele sfaturi. Nu ne asumam responsabilitatea pentru orice fel de accident cauzat de nerespectarea urmatoarelor sfaturi:

- Faceti exercitii in functie de conditia dumneavoastra de sanatate. Prea multe exercitii, sau exercitiile facute necorespunzator pot fi daunatoare sanatatii.
- In timpul alergarii ar trebui sa va imbracati corespunzator. Nu va imbracati prea lejer pentru a evita incurcarea hainelor in echipament. Si va rugam purtati incaltaminte sport. Nu va lasati copii sau animalele sa se joace langa aparat pentru a evita orice fel de rani inutile.
- Acest aparat nu este potrivit pentru copii. Pentru a fi folosit de pacienti, sau persoane cu handicap, ei trebuie sa urmeze sfaturile si ghidarea doctorului.
- Nu folositi aparatul in aer liber in conditii de umiditate mare, sau soare.
- Va rugam scoateti din priza aparatul in timpul in care nu-l folositi si tineti cheia de siguranta.
- Acest aparat este pentru uz casnic, nu este potrivit pentru utilizare profesionala, sau testari, de asemenea nu este potrivit pentru scopuri medicinale.
- Ritmul cardiac afisat de aparat nu este potrivit pentru a fi folosit in scopuri medicale.
- In cazul oricarei daune a firului de alimentare, va rugam intrebati producatorul, sau serviciu profesional sa-l inlocuiasca in caz de orice pericol.
- Va rugam verificati toate piesele inainte de a folosi aparatul. Asigurati-va ca toate suruburile si piulitele sunt fixate bine.
- Asezati banda de alergat pe un spatiu solid si plat. Asigurati-va sa nu fie nimic ascutit, apa sau caldura langa aparat.
- Daca va simtiti ametit, extenuat, sau prezentati dureri de torace sau alte simptome, opriti-va imediat din exercitii si consultati-va medicul.
- Asigurati-va ca mainile dumneavoastra nu sunt in apropierea pieselor aflate in miscare. Nu puneti mainile sau picioarele sub cureaua de alergat.
- Cand se alearga pe acest aparat trebuie sa fie o singura persoana.
- Va rugam sa folositi piese de schimb de la noi. Nu este acceptabil sa folositi din alta parte.
- Acest aparat este de nivel HC deci greutatea maxima suportata trebuie sa fie mai mica de 120 kg.
- Va rugam sa va consultati medicul inainte de a alerga, daca aveti una dintre urmatoarele boli:
 1. Cardiopatie, hipertensiune arteriala, diabet zaharat, boli respiratorii, fumatul, si alte boli cronice sau complicatii.
 2. Daca aveti peste 35 ani si aveti o greutate mai mare decat cea normala.
 3. Femei insarcinate, sau in perioada de alaptare.

Sfaturi speciale pentru siguranta

- Va rugam folositi o priza de incredere. Daca priza si conectorul nu sunt compatibile, rugati un electrician sa se ocupe de aceasta problema.
- Voltajul pentru acest aparat este de 220V-240V AC.

- Nu lasati firul de alimentare sa atinga cureaua de alergat. Nu folositi prize, stecher deteriorare.
- Inainte de a curata, muta, efectua actiuni de intretinere scoateti aparatul din priza.

Avertisment: Daca nu-l scoateti din priza, aparatul se va deteriora.



DETALII DE ANSAMBLARE

Avertisment: Instalati cu grija produsul, evitand sa-I faceti orice fel de daune.

Nota:


- 1) Cititi cu atentie instructiunile inainte de instalare. Actionati in conformitate cu procedurile.
- 2) Verificati componentele din pachet.
- 3) Inlaturati toate hartiile si spuma folosite ca elemente de fixare.

Verificati toate dintre urmatoarele componente. Daca sunt piese lipsa sau cu probleme, contactati distribuitorul.
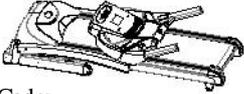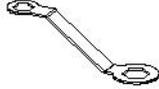
| | | |
|---|--|---|
|  <p>Cadru hardware</p> |  <p>Capac decorativ baza</p> |  <p>Punga pentru instrumente</p> |
|  <p>Cheie multipla 1 buc</p> |  <p>Cheie de casa 1 buc</p> |  <p>Piulita 2pcs</p> |
|  <p>Surub tip umbrela M8*20 4buc</p> |  <p>Surub tip umbrela M8*60*15 2pcs</p> |  <p>Surub tip umbrela in cruce M4.2*15 6pcs</p> |
|  <p>Saibe 6buc</p> |  <p>Lubrifiant</p> |  <p>Cheie de siguranta</p> |
|  <p>MP3 conector 1buc</p> | | |

VEDERE DESFASURATA


Ac acestea sunt toate componentele folosite la instalare. Toate componentele sunt listate in forma:

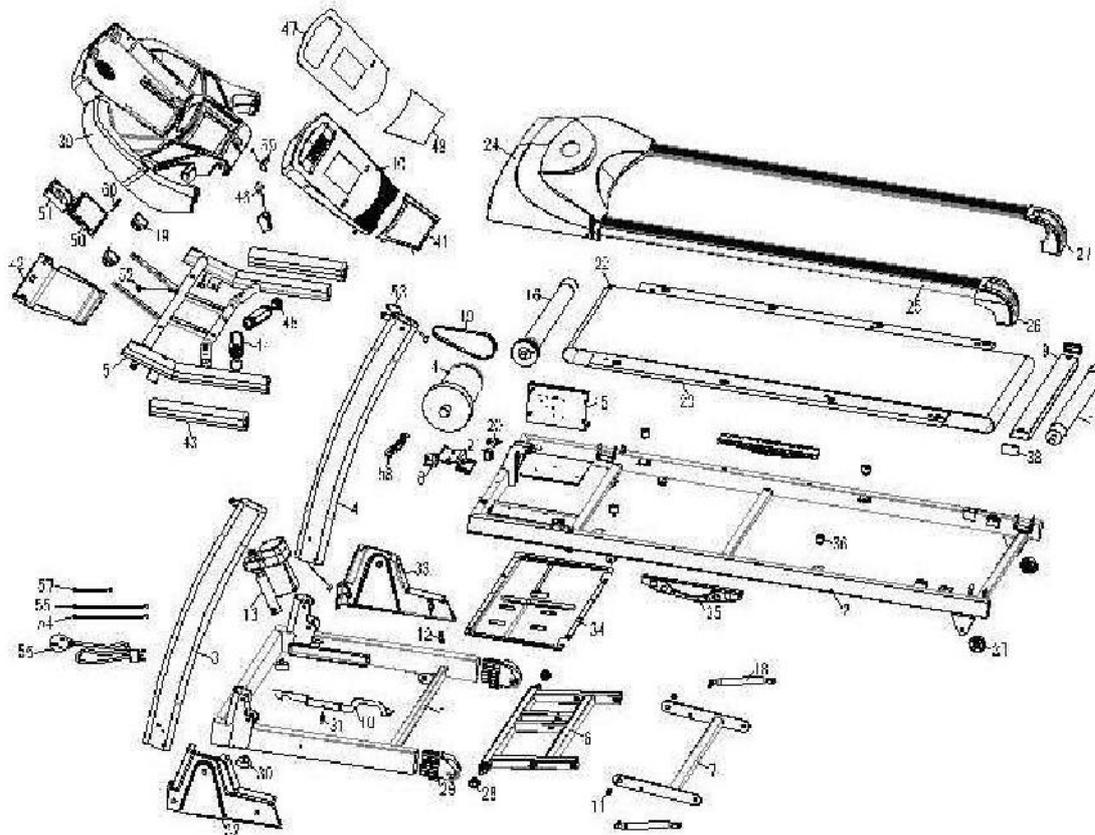

LISTA COMPONENTELOR


| Nr. | Componenta | Cantitate | Nr. | Componenta | Cantitate |
|-----|--|-----------|-----|-----------------------------|-----------|
| 1 | Cadrul de baza | 1 | 36 | Amortizor | 4 |
| 2 | Cadrul | 1 | 37 | Roata de cauciuc | 2 |
| 3 | Accesoriu pilon stanga | 1 | 38 | Conector tub patrat | 2 |
| 4 | Accesoriu pilon dreapta | 1 | 39 | Acoperire superioara contor | 1 |
| 5 | Cadru tablou de bord | 1 | 40 | Panou contor | 1 |
| 6 | Cadru inclinare | 1 | 41 | Bordul buton | 1 |
| 7 | Cadru de legatura | 1 | 42 | Acoperire inferioara contor | 1 |
| 8 | Statorul motorului | 1 | 43 | Burete manta | 2 |
| 9 | Tub de intarire pentru bordul de rulare | 1 | 44 | Senzor ritm cardiac | 2 |
| 10 | Carlig pedala | 1 | 45 | Conector tub circular | 2 |
| 11 | Manson pentru ax | 2 | 46 | Cheie de siguranta | 1 |
| 12 | Bretele de siguranta pentru cadru de baza si cadru | 1 | 47 | Paster suprafata | 1 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|----|--|---|
| 13 | Motor inclinare | 1 | 48 | Buton paster | 1 |
| 14 | Motor | 1 | 49 | Boxe | 2 |
| 15 | PCB | 1 | 50 | PCB pentru consola | 1 |
| 16 | Role fata | 1 | 51 | Ventilator | 1 |
| 17 | Role spate | 1 | 52 | Linia de comunicare superioara | 1 |
| 18 | Arcus de presiune | 2 | 53 | Linia de comunicare inferioara | 1 |
| 19 | Curea cu fante multiple | 1 | 54 | Linia de conectare verde | 1 |
| 20 | Comutator de putere | 1 | 55 | Linia de conectare rosie | 1 |
| 21 | Protectie supraincarcare | 1 | 56 | Cablu de alimentare | 1 |
| 22 | Cureaua de alergat | 1 | 57 | Linia de conectare rosie | 1 |
| 23 | Bordul de alergat | 1 | 58 | Cablu senzor | 1 |
| 24 | Capacul motorului | 1 | 59 | Conducta stof pentru cheia de siguranta | 1 |
| 25 | Lonjeron | 2 | 60 | Modul MP3 | 1 |
| 26 | Protectie stanga spate | 1 | 61 | Placuta de localizare pentru sina laterala | 8 |
| 27 | Protectie dreapta spate | 1 | | | |
| 28 | Roata ridicare | 2 | | | |
| 29 | Set roti manevrare baza | 2 | | | |
| 30 | Placuta reglabila pt picior | 2 | | | |
| 31 | Arc de intindere | 1 | | | |
| 32 | Capac decorativ stanga la baza | 1 | | | |
| 33 | Capac decorativ dreapta la baza | 1 | | | |
| 34 | Capac inferior motor | 1 | | | |
| 35 | Absorbie de soc | 2 | | | |

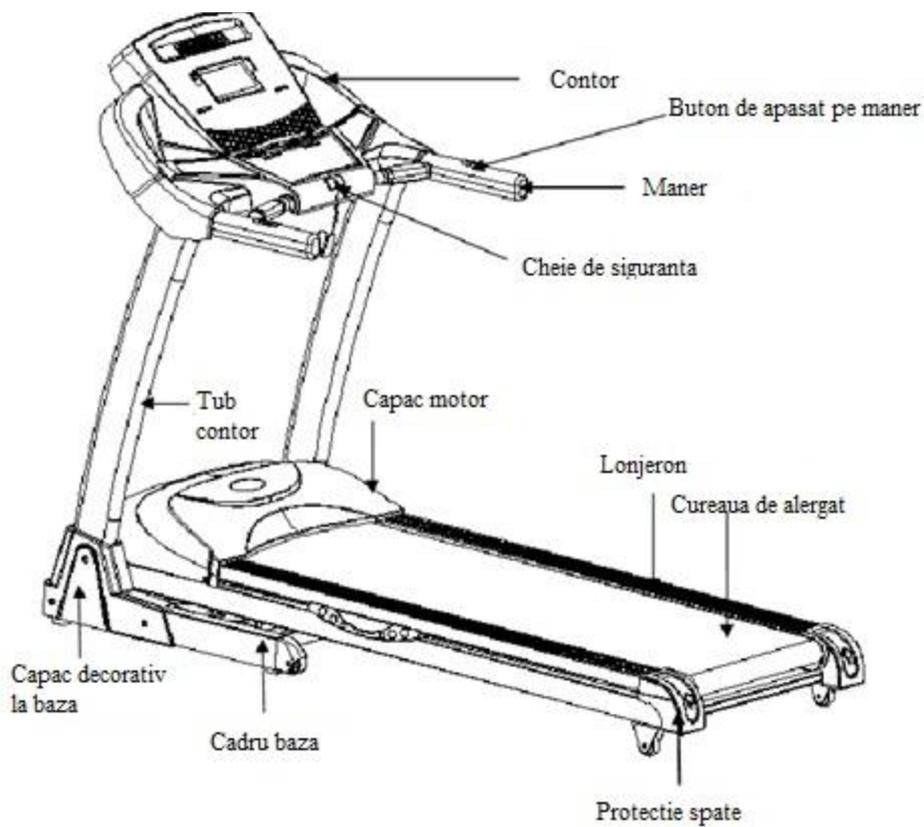

SCHITA INSTALARE


Pas 1: Puneti contorul pe tubul contorului.

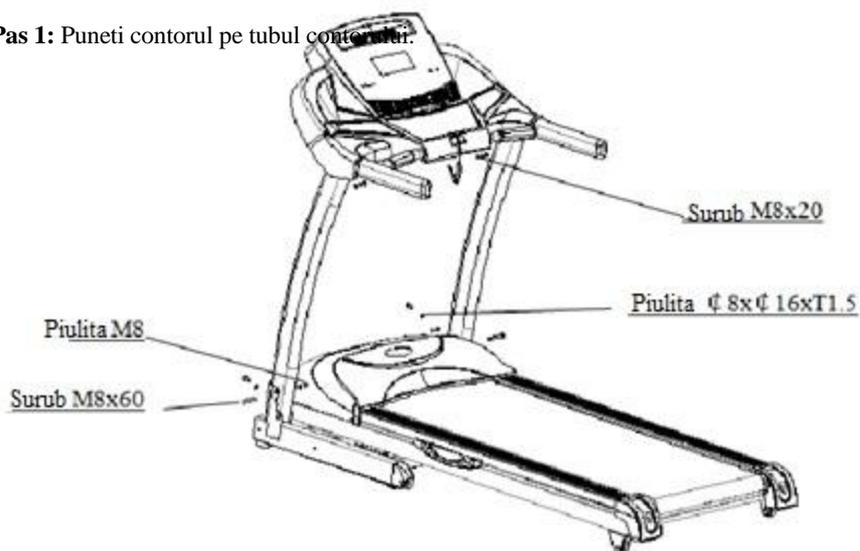


- Utilizati cele 2 piulite M8*20 cu 2 saibe pentru a aseza tubul contor. (Nu strangeti surubul din prima).
- Utilizati cele 2 piulite M8*60 cu 2 saibe, 2 piulite pentru a aseza tubul contor. (Nu strangeti surubul din prima).
- Utilizati cele 2 piulite M8*20 cu 2 saibe pentru a aseza contorul. (Nu strangeti surubul din prima).

d) După ce deschideți aparatul, apăsați start și dacă totul merge bine, apoi strângeți toate suruburile menționate mai sus.

Pas 2 : Demontați surubul de legătură de la cadrul bazei

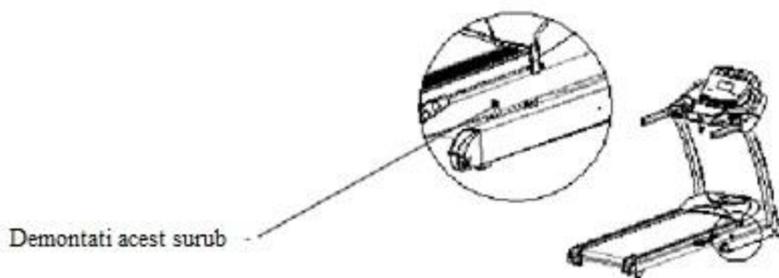


Pas 3: Instalați capacul decorativ la baza

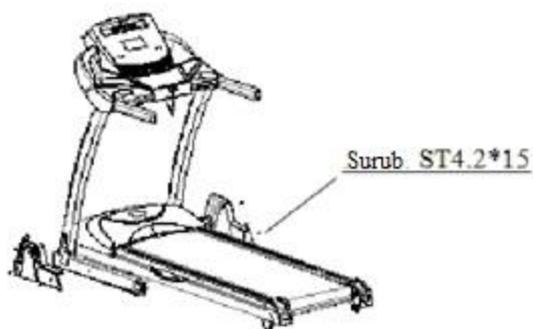

Utilizați cele 6 suruburi ST4.2*15 pentru a fixa capacele decorative stânga și dreapta de la baza.

UTILIZARE

Puneți cablul de conectare în priză și porniți aparatul. Întrerupătorul va fi deschis și veți auzi o voce "Di". De asemenea, veți observa și lumina de pe contor.

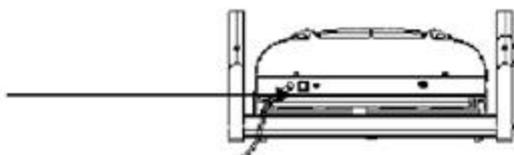

Cheia de siguranță:

Aparatul poate funcționa numai când cheia de siguranță este în poziția desemnată. Asigurați-vă că celălalt capăt al cheii este prins de hainele dumneavoastră. În acest fel, puteți scoate cheia pentru a opri aparatul imediat în condiții de pericol, pentru a nu fi rănit. Dacă vreți să reutilizați aparatul, puteți pune cheia de siguranță la loc.



Pliere si desfasurare

Pliere:


Plierea va ajuta sa economisiti spatiu.

Inainte de a plia va rugam deconectati aparatul si sa-l scoateti din priza.

Folositi mana pentru a ridica bordul de alergare pana cand se blocheaza.

Desfasurare:

Apasati pe tubul de suport si trageți cu mainile bordul de alergare, si el va cobora usor.

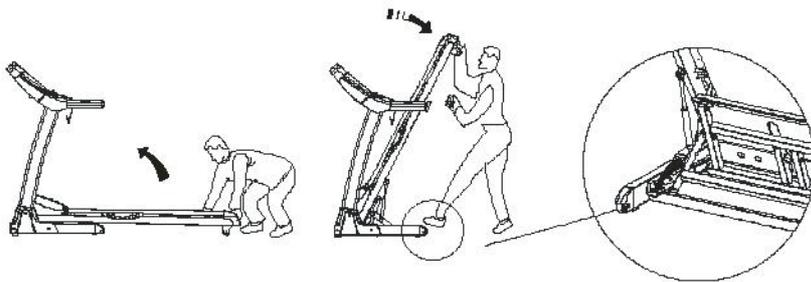

INSTRUCTIUNI PENTRU CONSOLA












Informatii tehnice

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------|
| Time (Timp) | 00:00-99:59 Min | |
| Speed (Viteza) | 1.0-22.0 km/h | |
| Incline (Inclinare) | 0-22% | |
| Distance (Distanta) | 0.00-99.9 km | |
| Calorie | 0-999 KCAL | |
| Heart rate (Ritm cardiac) | 50-200 / Min | |
| Program | Program prestabilit | P1-P99 |
| | Program definit de utilizator | U1.U2.U3 |
| | FAT | FAT |


| | | |
|--|-----|---------|
| | HRC | HR1—HR3 |
|--|-----|---------|

Panoul de taste si functiile:
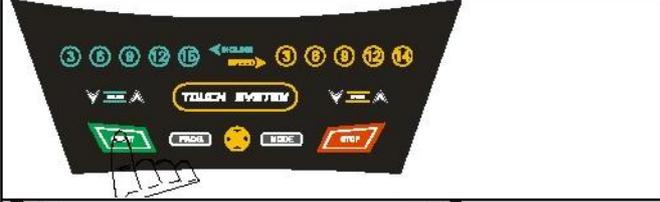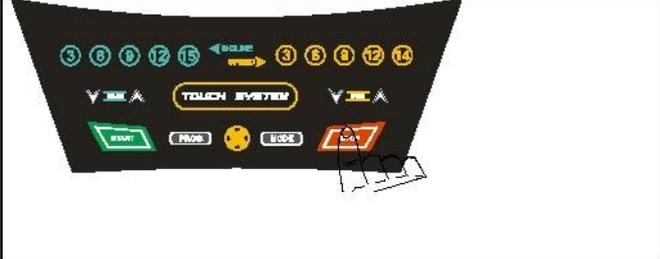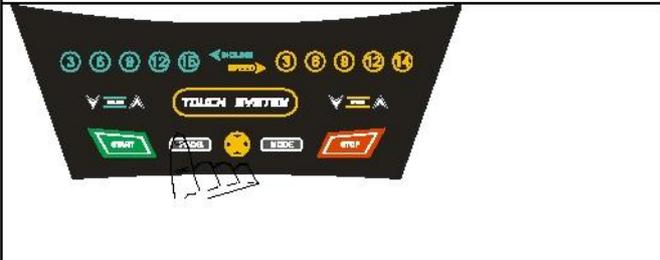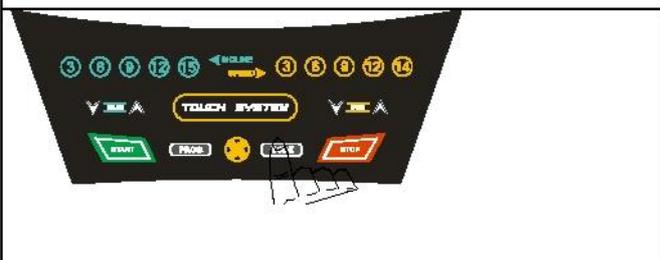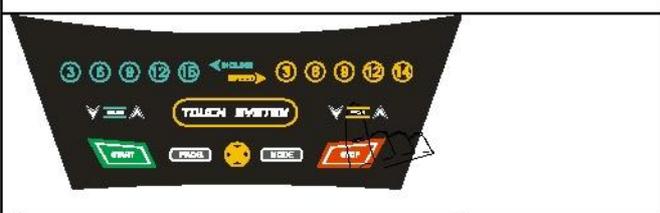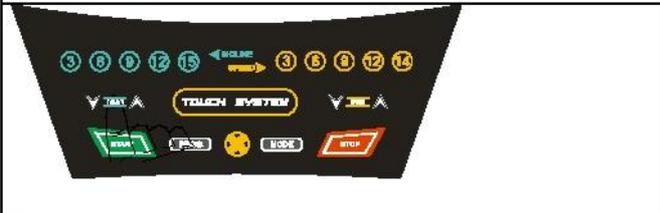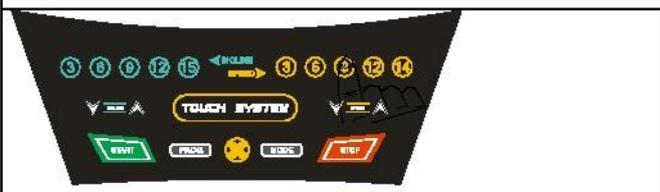
| | |
|---|---|
|  | <p><u>Tasta START:</u> Apasati tasta "Start ", ecranul va afisa o numarotare inversa de la 3! Dupa numaratoare aparatul va incepe sa ruleze cu viteza de 1 km/h.</p> |
|  | <p><u>Tasta STOP:</u> In conditii de alergare, apasati tasta "Stop", si aparatul va incetini si apoi se va opri.</p> <p><u>Resetare:</u> Apasati tasta " Stop " de 2 ori la rand, aparatul se va reseta si va incepe o inregistrare noua cand apasati "Start"</p> |
|  | <p><u>Tasta PROG.</u> In conditia pregatit, apasand tasta" PROG.", puteti selecta programele P1-P99,U1,U2 and FAT.</p> <p>P1-P99 sunt program prestabilite, U1 and U2 sunt definite de utilizator,FAT este testul de grasime corporala.</p> <p>Dupa selectatie trebuie sa apasati "Start"pentru a incepe!</p> |
|  | <p><u>Tasta MODE</u> In conditia pregatit, apasand " MODE.", puteti selecta 30:00 , 1.0 or 50.</p> <p>30:00 este numaratoarea pentru timp, 1.0 pentru distanta si 50 pentru calorii.</p> <p>Dupa selectatie trebuie sa apasati "Start"pentru a incepe!</p> |
|  | <p><u>Tasta SPEED + -</u> In conditia pregatit, este folosita pentru setari de date. In conditia de alergare este folosita pentru setarea vitezei,diferenta de viteza fiind de 0,1km/h pentru fiecare apasare. Cand apasati mai mult de 0,5 sec, va creste sau descreste progresiv.</p> |
|  | <p><u>Tasta INCLINE Δ ∇</u> In conditia pregatit, este folosita pentru setari de date. In conditia de alergare este folosita pentru setarea inclinarii, diferenta de inclinarii fiind de 1% pentru fiecare apasare. Cand apasati mai mult de 0,5 sec, va creste sau descreste progresiv.</p> |
|  | <p><u>Tastele directe SPEED</u> Utilizand aceste taste puteti seta viteza deodata la 3 km/h, 6km/h, 9km/h, 12km/h, 14km/h.</p> |
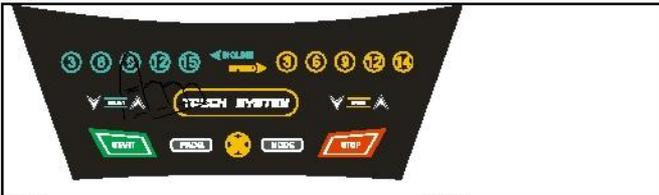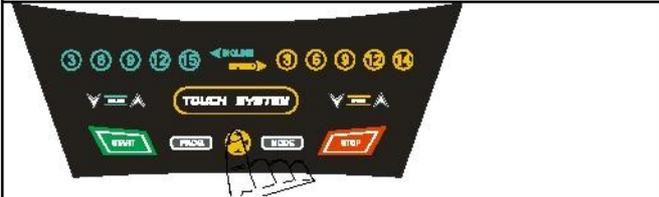
| | |
|---|---|
|  | <p>Tastele directe INCLINE</p> <p>Utilizand aceste taste puteti seta inclinarea deodata la 3% , 6% , 9% , 12%, 15% .</p> |
|  | <p>VENTILATOR</p> <p>Utilizati acest buton pentru a inchide sau deschide ventilatorul.</p> |

ECRANUL DE AFISARE

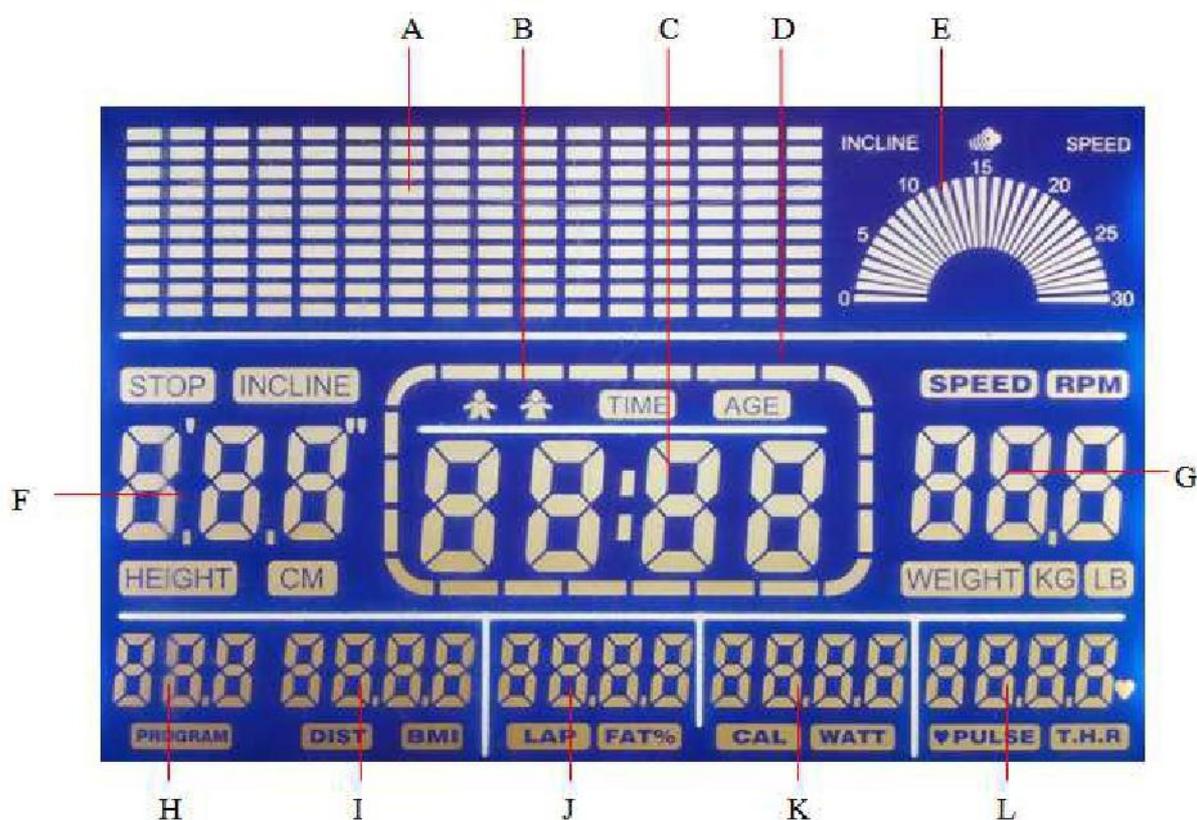

| | |
|---|--|
| A | Arata pictograma programului |
| B | Arata sexul (Stanga:Baiat, Dreapta: Fata) |
| C | TIME : Afiseaza timpul de alergare ; AGE : Afiseaza varsta ; |
| D | Afiseaza pista ; |
| E | INCLINE:Afiseaza inclinarea specifica ; SPEED : Afiseaza viteza specifica ; |
| F | INCLINE : Afiseaza inclinarea de alergat ; HEIGHT : Afiseaza inaltimea ; |
| G | SPEED : Arata viteza de alergare ; WEIGHT : Arata greutatea ; |
| H | PROGRAM : Afiseaza programele pe rand ; |
| I | DIST : Afiseaza distanta de alergat ;BMI : Arata testul de grasime corporala ; |

| | |
|---|---|
| J | LAP : Afiseaza numarul de ture ; FAT% : Afiseaza date specifice |
| K | CAL : Afiseaza caloriile ; |
| L | PULSE : Afiseaza pulsul cardiac (cand pui mana pe puls pentru 5-8sec) |

Instructiuni Detaliate

Start Rapid (pentru modul manual)

- Conectati intrerupatorul, puneti cheia de siguranta in pozitia corecta.
- Apasati tasta "Start ", ecranul va afisa o numarotare inversa de la 3! Dupa numaratoare aparatul va incepe sa ruleze cu viteza de 1 km/h.
- In concordanta cu nevoile dumneavoastra utilizati tastele "SPEED+", "SPEED-" pentru a modifica viteza, sau "INCLINEΔ", "INCLINE∇", pentru a modifica inclinarea.
- Cand pui mana pe manerul pentru puls pentru 5-8 sec va arata ritmul cardiac pe ecran.

Modul manual

- In conditia de pregatit, apasa-ti tasta "Start ", aparatul va rula cu viteza de 1.0km/h si inclinarea 0%. Cealalta fereastra va incepe numaratoarea de la 0. Apasati tastele directe "INCLINE", "SPEED", "INCLINEΔ", "INCLINE∇", "SPEED+", "SPEED-", pentru a modifica viteza si inclinarea.
- In conditia de pregatit, apasa-ti tasta "MODE" pentru a intra in modul de numaratoare inversa. Fereastra "Time" va afisa "30 : 00" si va straluci, poti apasa "INCLINEΔ", "INCLINE∇", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta timpul de exercitii de la 5 : 00—99 : 00.
- Cand sunteti in modul numaratoare inversa a distantei apasati "MODE" pentru a intra. Fereastra " DIST" va afisa "1.0" si va straluci, puteti apasa "INCLINEΔ", "INCLINE∇", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta distanta de la 0.5—99.9.
- Cand sunteti in modul numaratoare inversa a caloriilor, apasati "MODE" pentru a intra. Fereastra " CAL" va afisa "50" si va straluci, puteti folosi tastele "INCLINEΔ", "INCLINE∇", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta calorie de la 10—999.
- Dupa ce ati terminat de setat unul din modurile timp, distanta sau calorii, poti apasa tasta " start " pentru a porni aparatul. Va fi o numaratoare inversa de la 3 afista pe ecran ! Dupa numaratoare aparatul va incepe sa ruleze cu viteza de 1.0km/h. Poti apasa tasta "INCLINEΔ", "INCLINE∇", "SPEED+", "SPEED-" pentru a ajusta viteza si inclinarea. Apasa "stop", si aparatul se va opri usor.

Programe presetate

Sunt 99 de programe presetate P1-P99 , In conditia pregatit, apasati tasta "PROG." incontinuu, Fereastra "PROGRAM" va afisa "P1-P99" , FAT pe rand. P1-P99 sunt programs prestabilite. Dupa ce ati selectat un program specific, apasati "MODE", fereastra "Time" va afisa "30 : 00" si va straluci, poti apasa tastele "INCLINEΔ", "INCLINE∇", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta timpul de exercitiu de la 5 : 00—99 : 00. Dupa setari, apasa " START" pentru a porni aparatul. Programs predefinite au 16 parti, timpul pentru fiecare parte/setare = timp/ 16. Cand aparatul ajunge la urmatoarea parte, se va auzi o voce "Bi-Bi- Bi-Bi" sa-ti aminteasca, si viteza si inclinarea vor fi modificate in concordanta cu programul prestabilit, nemaicontant daca ai apasat sau nu "INCLINEΔ", "INCLINE∇", "SPEED+", "SPEED-" pentru a schimba viteza si inclinarea in partile anterioare de exercitiu. Dupa terminarea unui program se va auzi o voce "Bi-Bi- Bi-Bi", aparatul se va opri usor si va fi afisat "End " (Sfarsit) pe ecran 5 sec mai tarziu, aparatul va reveni in conditia pregatit.

Programe definite de utilizator

Setari pentru programele definite de utilizator

In conditia pregatit, apasati tasta "PROG." Incontinuu , Fereastra "PROGRAM" va afisa "P1-P99" , U1-U2, FAT pe rand. U1-U2 sunt programe definite de utilizator. Dupa ce ati selectat U1 sau U2, apasati "MODE" pentru setare,

"SPEED+", "SPEED-" pentru a seta viteza, "INCLINEΔ", "INCLINE▽" pentru a seta inclinarea. După setare, apăsați tasta "MODE" pentru a termina o parte și a ajunge la următoarea parte. După ce ați terminat setările pentru toate cele 16 părți apăsați "Start" pentru a porni aparatul. Programele definite de utilizator vor fi reținute în aparat mereu până la resetare. Aceste date nu sunt pierdute nici la întrerupere.

Explicații speciale:

Fiecare mod are 16 părți. Puteți apăsa doar tasta "START" pentru a porni aparatul după terminarea tuturor părților și a timpului total de exercițiu.

Gama de date:

| Parametri | Gama setării | Gama afișată |
|----------------------|--------------|--------------|
| Time(min:sec) | 5:00-99:00 | 0:00 - 99:59 |
| Incline (%) | 0-22 | 0-22 |
| Speed (KM/H) | 1.0-22 | 1.0-22 |
| Distance(KM) | 0.5-99.9 | 0.00 - 99.9 |
| Heart rate(time/min) | N/A | 60-185 |
| calorie(cal) | 10-999 | 0 - 999 |

Test de grăsime corporală

În condiția de pregătit, apăsați tasta "PROG." Încet pentru a ajunge la FAT. Apăsați tasta "MODE", veți găsi "HEIGHT", "WEIGHT", "AGE", "SEG", "FAT" afișate pe ecran. Apăsați INCLINEΔ, "INCLINE▽", "SPEED+", "SPEED-" pentru a seta. După setări apăsați tasta "MODE" pentru a ajunge la "FAT". Acum puneți mâna pe manerul pentru puls cardiac pentru 5-8 sec, și va fi afișată grăsimea corporală în fereastra de pe ecran. Potriveste greutatea și înălțimea cu cele ce ți se potrivesc. Aceste date sunt doar pentru referință nu pot fi folosite în scopuri medicale.

| Seg | Baiat | Fata |
|-------------------|------------|------------------|
| Age(Varsta) | 10-----99 | |
| Height(Inaltime) | 100----240 | |
| Weight (Greutate) | 20----160 | |
| FAT | ≤19 | Sub Greutate |
| FAT | =(20---25) | Greutate normala |
| FAT | =(25---29) | Peste greutate |
| FAT | ≥30 | Obezitate |

Programul HRC

Sunt 3 programe HRC de la HR1—HR3. În condiția de pregătit apăsați tasta "PROG." Pentru a le selecta! Fereastra "TIME" va afișa "AG:", înseamnă varsta. Fereastra "SPEED" va afișa varsta standard și va străluci. Fereastra "PULSE" afișează ritmul cardiac. Puteți folosi tastele "SPEED +" sau "INCLINE+-" pentru a modifica varsta, apoi "PULSE" va afișa diferite ritmuri cardiace în concordanță cu varsta, specifică. După ce ați selectat varsta, dacă considerați că ritmul cardiac va fi potrivit, puteți apăsa tasta "MODE", apoi "PULSE" va străluci și veți folosi tasta "SPEED +" sau "INCLINE+-" pentru a selecta ritmul cardiac dorit. După toate setările, puteți apăsa tasta "START" pentru a porni aparatul. Timpul total de alergare este de 22 minute. Trebuie să setați viteza și inclinarea în primele 3 minute. În primele 3-20 minute, sistemul va schimba viteza și inclinarea automat la fiecare 10 secunde în concordanță cu ritmul tau cardiac. După 20 minute, sistemul va intra în modul "COOLDOWN" (timp de reactivare). Inclinarea va fi 0 și viteza va scădea cu câte 0.5 km/h la fiecare 10 secunde până când viteza este de 4 km/h. În acest timp puteți de asemenea să

apasati tasta "STOP" sau sa trageti cheia de siguranta pentru a opri aparatul.

Parametri HRC si Gama de setari:

| | HR1 | HR2 | HR3 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Timp de exercitiu(Minute) | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| Varsta prestabilita | 30 | 30 | 30 |
| Ritmul cardiac prestabilit | 150RPM | 160RPM | 170RPM |
| Gama de varsta | 15—80 | 15—80 | 15—80 |
| Gama ritmului cardiac | 80RPM—180RPM | 80RPM—180RPM | 80RPM—180RPM |
| Viteza maxima | 8KM/H | 9KM/H | 10KM/H |
| Controlul vitezei | 0.5KM/H | 0.5KM/H | 0.5KM/H |
| Controlul inclinari | 1% | 1% | 1% |

Sfat: Viteza maxima inseamna viteza maxima a sistemului, cand nu este in modul manual.

Modul de economisire energie

Acest aparat are functie de economisire energie. Daca deschideti aparatul si nu apasati nici o tasta pentru 10 min, Aparatul va intra in modul de economisire energie si nu va fi nici o lumina pe ecran. Puteti apasa orice tasta pentru a intra in conditia de pregatit.

INTRETINERE

Modalitati de identificare a gradului etanseitate a suprafetei de alergat si a curelei poly V.

Cand suprafata de alergat 'sare'(are intermitente) va rugam sa verificati urmatorii pasi pentru a va asigura care dintre curele trebuie ajustata, suprafata de alergat sau cureaua poly V.

- Scoateti din priza cablul de alimentare si demontati capacul baza.
- Setati viteza pe la aproximativ 3km/h, calcati pe suprafata de alergat si incercati sa o faceti sa se opreasca.
Daca se opreste impreuna cu rola din fata, dar motorul inca functioneaza, in aceste conditii inseamna ca trebuie ajustata cureaua poly V.
- Setati viteza la aproximativ 3km/h, calcati pe suprafata de alergat si incercati sa o faceti sa se opreasca
Daca se opreste dar rola din fata inca ruleaza, in aceste conditii inseamna ca trebuie ajustata suprafata de alergat.

Ajustarea curelei poly V

- Scoateti din priza cablul de alimentare si scoateti capacul de la baza.
- Desfaceti cele 4 suruburi de la motor,ajustati suruburile de tensiune ale curelei in directia acelor de ceasornic, apoi strangeti din nou cele 4 suruburi de la motor.

Ajustarea suprafetei de alergare

- Setati viteza de alergare la 6km/h.
- Intoarceți amandoua suruburi de tensiune localizate la capatul bezii de alergat in stanga si dreapta, jumatate de rotatie in sensul acelor de ceasornic folosind o cheia hexagonala.(Diagrama1 si Diagrama 2)
- Dupa ajustari, daca suprafata de alergare inca se misca incorect repetati pasii de


mai sus.



Strangeti cureaua de alergat (Diagrama 1)


Pasii de ajustare pentru devierea suprafetei de alergare

Banda de alergat va devia, mai mult sau mai putin, cand este folosita. Atunci trebuie ajustata. Pasii sunt dupa cum urmeaza:

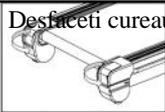


Desfaceti cureaua de alergat (Diagrama2)

- a) Puneti banda de alergat pe un loc orizontat si setati viteza de alergare la 6km/h.
- b) Daca suprafata de alergare deviaza spre dreapta, ajustati doar surubul din dreapta rotindu-l o jumatate de rotatie in sensul acelor de ceasornic, apoi ajustati surubul din stanga rotindu-l o jumatate de rotatie in sensul invers (Diagrama 3)
- c) Daca suprafata de alergare deviaza spre stanga, ajustati surubul din stanga rotindu-l jumatate de rotatie in sensul acelor de ceasornic,apoi ajustati surubul din dreapta rotindu-l jumatate de rotatie in sensul invers.(Diagrama 4)
- d) Dupa ajustare,daca suprafata de alergare inca deviaza, repetati pasii de mai sus.

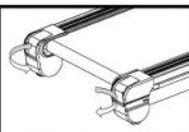

Ajustarea pentru devierea dreapta (Diagrama 3)

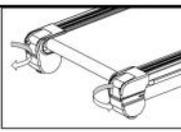

Ajustarea devierii stanga (Diagrama 4)

Lubrifierea suprafetei de alergare cu uleiul de silicon furnizat (Sticla alba)

Banda de alergat noua este deja lubrificata, deci lubrifierea nu este necesara imediat dupa cumparare.

Dupa cumparare pentru intretinere este nevoie de lubrifiere constanta. Frecarea dintre placa si suprafata de alergare are un efect enorm asupra duratei de viata a benzii de alergat. Deci lubrifiatii aparatul constant (o data pe luna).


Pasii sunt urmatoarii:

Pas1. Deconectati cablul de alimentare al aparatului si desfaceti suprafata de alergare (surubul de tensiune localizat la capatul benzii de alergare).

Pas 2. Dupa ce ati desfacut surubul, ridicati suprafta de alergare si curatati spatiul dintre ea si placa. Strangeti usor sticla de silicon(care a fost livrata odata cu achizitionarea aparatului) si imprastiati continutul uniform peste placa.

Pas 3. Dupa ce ati lubrifiat placa, strangeti surubul de tensiune inapoi in pozitia necesara.Strangeti uniform in amadoua parti. Cand este aproape intins, porniti banda de alergat la 1km fara nici o incarcatura. Ajustati amdoua suruburi de tensiune pentru a aseza suprafata de alergare in centrul rolei din spate. Rulati banda la 5km pentru 3min.

Step 4. Opriti banda de alergat si incercati sa mergeti pe ea la 5km/h. In cele din urma strangeti suruburile de tensiune pana cand ruleaza fara probleme cu dumneavoastra pe banda.

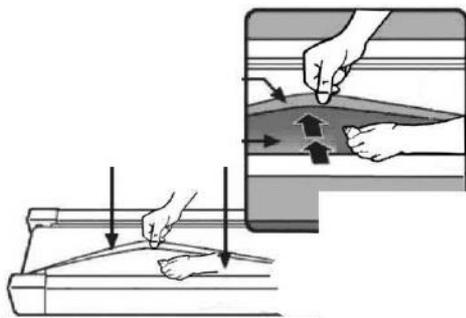

CURATARE

- a) Va rugam deconectati din priza inainte de curatare.
- b) Stergeti praful de pe suprafata de alergat si banda de alergat frecvent.
- c) Curatati suprafata cadrului si a suprafetei de alergat cu o carpa moale inmuata cu spuma, nu folositi lucruri tari sau abrazive.(Dupa curatare, uscati inainte de a utiliza).
- d) Inlaturati capacul protector odata la doua luni, folositi aspiratorul de praf pentru a curata praful ramas in interiorul capacului protector.(Praful poate cauza deteriorarea motorului).

PRECAUTII, DEPOZITARE

Precautii

Asigurati-va ca aparatul este scos din priza inainte de orice actiune de intretinere sau curatare.

Depozitare

Banda de alergat ar trebui depozitata in interior in caz de umiditate. Nu poate fi stropita de apa si nici nu trebuie pus nimic sau inserat in aparat.

Pastrati aerul un pic umed in timpul iernii. Evitati electricitatea statica mare, poate perturba functionarea contoarelor sau chiar sa le deterioreze.

GHID PENTRU DEFECTIUNI

Analizarea si eliminarea defectiunilor

| Nr. | Defectiune | Motive | Solutie |
|-----|---|--|---|
| 1 | Banda de alergat nu porneste | Cheia de siguranta nu este in pozitia corecta. | Puneti cheia de siguranta in pozitia corecta |
| | | Intrerupatorul electric este pus pe "0" | Puneti intrerupatorul electric pe "1" |
| 2 | Contorul nu afiseaza | Contorul si linia de conectare Superioara nu sunt conectate corect | Dezansamblati contorul si verificati linia De comunicare superioara, si asigurati-va Ca sunt conectate corectl. |
| | | Comunicarea superioara este stricata | Inlocuiti-o! |
| 3 | Ritmul cardiac nu este afisat | Senzorul ritmului cardiac nu este Indejuns de umed | Umeziti senzorul cu niste apa |
| | | Deranjat de electromagnetism | Stati deprte de electromagnetism |
| 4 | Inclinarea nu functioneaza | Firul motorului nu este conectat corect | Deschideti capacul motorului si reonectati-l |
| 5 | Cureaua de alergare merge mai rapid sau mai incet decat este afisat | Nu este ajustata | Reajustati-o. |
| 6 | Cureaua de alergat 'sare' | Nu este destul de stransa | Cititi punctul 6.3 Ajustari pentru cureaua de Alergare. |
| 7 | Cureaua de alergat deviaza | Cureaua nu este ajustata. | Cititi punctul 6.4 Ajustari pentru devierea curelei De alergat |

| | | | |
|----|--------------------------|--|--|
| 8 | Se afiseaza E01 pe ecran | PCB-ul si linia de comunicare nu sunt conectate bine | Inlaturati capacul motor si verificati Linia de comunicare inferioara, asigurati-va ca PCB si linia sunt conectate corect |
| 9 | Se afiseaza E02 pe ecran | Banda de alergare a inceput cu o viteza prea mare | Verificati voltajul, si daca este sub 50% Din voltajul normal, folositi voltaj normal. |
| | | | Verificati PCB, daca este stricat, inlocuiti-!! |
| | | | Verificati firul motorului, daca nu este conectat Corect, mai conectati-l odata. |
| 10 | Se afiseaza E03 pe ecran | Nu este semnal la senzor | Verificati firul senzorului daca este conectat Corect sau daca este stricat. |
| | | Nu este semnal la motor | Verificati firul motorului, daca este conectat Corect sau daca este stricat. |
| 11 | Se afiseaza E04 pe ecran | Alarma inclinare | Verificati firul VR , AC , firul de conectare Al motorului, al inclinarii, si al PCB, daca sunt conectate corect sau sunt stricate. Dupa verificare, restartati PCB. |
| 12 | Se afiseaza E05 pe ecran | Protectie suprasarcina curent | Verificati daca nu este suprasaturat. |
| | | | Verificati daca motorul de antrenare functioneaza normal. Daca nu, inlocuiti-l. |
| | | | Verificati PCB, daca este stricat, inlocuiti-!! |
| | | | Verificati voltajul, folositi voltaj normal. |

Daca solutiile de mai sus nu va rezolva probleme cu aparatul, contactati, distribuitorul cat mai repede posibil.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :

Vanzator :

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:.....

Adresa:

Semnatura si stampila :.....

Cumparator :.....

Data cumpararii:.....

Semnatura/stampila:.....

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1.Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona).Asigurarea garantiei constat in repararea aparatului in stare de functionare.

2.Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3.In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4.Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;

- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;

- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;

-Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;

- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei

- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5.Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6.Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7.Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8.Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9.Obiectul garantiei :

-Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;

-Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

| Nr. | Data receptie | Descrierea defectului | Reparatie efectuata | Prelungire garantie cu | L.S. |
|-----|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |