




MANUALUL UTILIZATORULUI – RO
IN 7450 Aparat vibromasaj inSPORTline Rexabelt

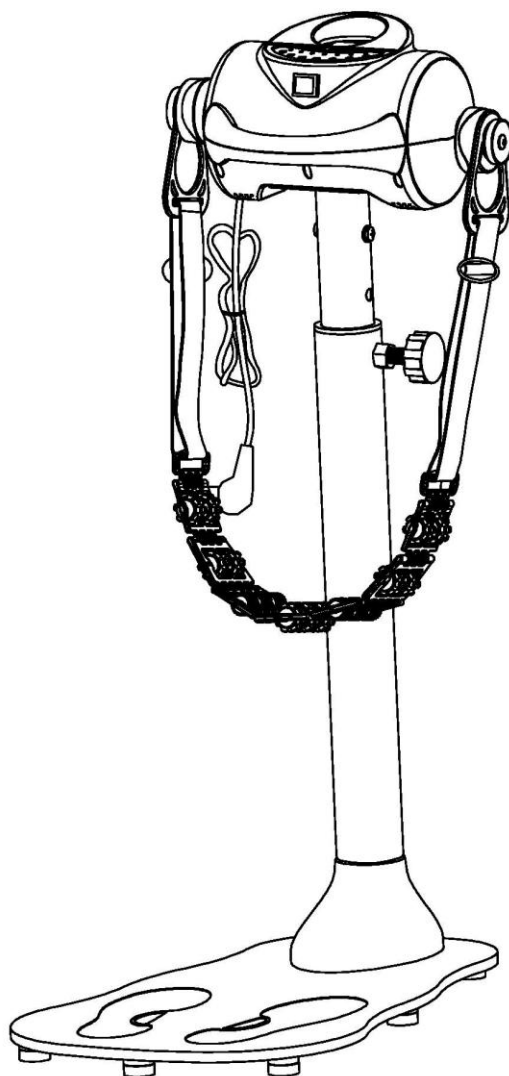

CONTINUT


MASURI DE PRECAUTIE	3
VEDERE DESFASURATA	4
LISTA PIESELOR.....	5
INSTRUCTIUNI DE ANSAMBLARE	6
POZITIA CORECTA A CORPULUI.....	8
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE	9
TERMENII SI CONDITIILE GARANTIEI	Ошибка! Закладка не определена. 9

MASURI DE PRECAUTIE

- 1) Cititi toate instructiunile din manual si faceti exercitii de incalzire inainte de a utiliza produsul.
- 2) Acest aparat este un echipament de fitness pentru acasa si un aparat pentru antrenament aerobic, care va poate ajuta la stimularea functiei cardiovasculare.
- 3) Asigurati-va ca nu sunt piese deteriorate, si ca toate sunt fixate bine inainte de utilizare. Aparatul ar trebui sa fie plasat pe o suprafata plana. Se recomanda utilizarea unui covor.
- 4) Va rugam purtati haine si incaltaminte adecvata in timpul utilizarii aparatului. Nu folositi haine ce ar putea sa se agate in orice parte a echipamentului.
- 5) Consultati-va medicul si stabiliti un program adecvat inainte de utilizare. Acest lucru este deosebit de important pentru persoane peste 35 ani sau care au antecedente medicale. In scopul atingerii rezultatului dorit, pe langa executarea unei cantitati adecvate de lucru cu acest echipament, este de asemenea important sa faceti si exercitii in fiecare zi.
- 6) Pentru a evita leziuni musculare, ar trebui sa faceti incalzire completa a corpului inainte de utilizare. Dupa utilizare este sugerata relaxarea corpului.
- 7) Tineti copiii si animalele departe de acest aparat in timpul functionarii. Acest aparat este conceput doar pentru adulti. Spatiul minim necesar pentru functionare in conditii de siguranta este de nu mai putin de 2m.
- 8) Nu utilizati acest echipament cu o ora inainte sau dupa cina.
- 9) Daca simtiti orice dureri in piept, greață, ameteli, sau lipsa de aer, ar trebui sa va opriti imediat si sa va consultati medicul inainte de a continua.
- 10) Capacitatea maxima a utilizatorului este de 100kg.

Avertisment: Va fi daunator daca nu respectati masurile de precautie de mai sus.

VEDERE DESFASURATA

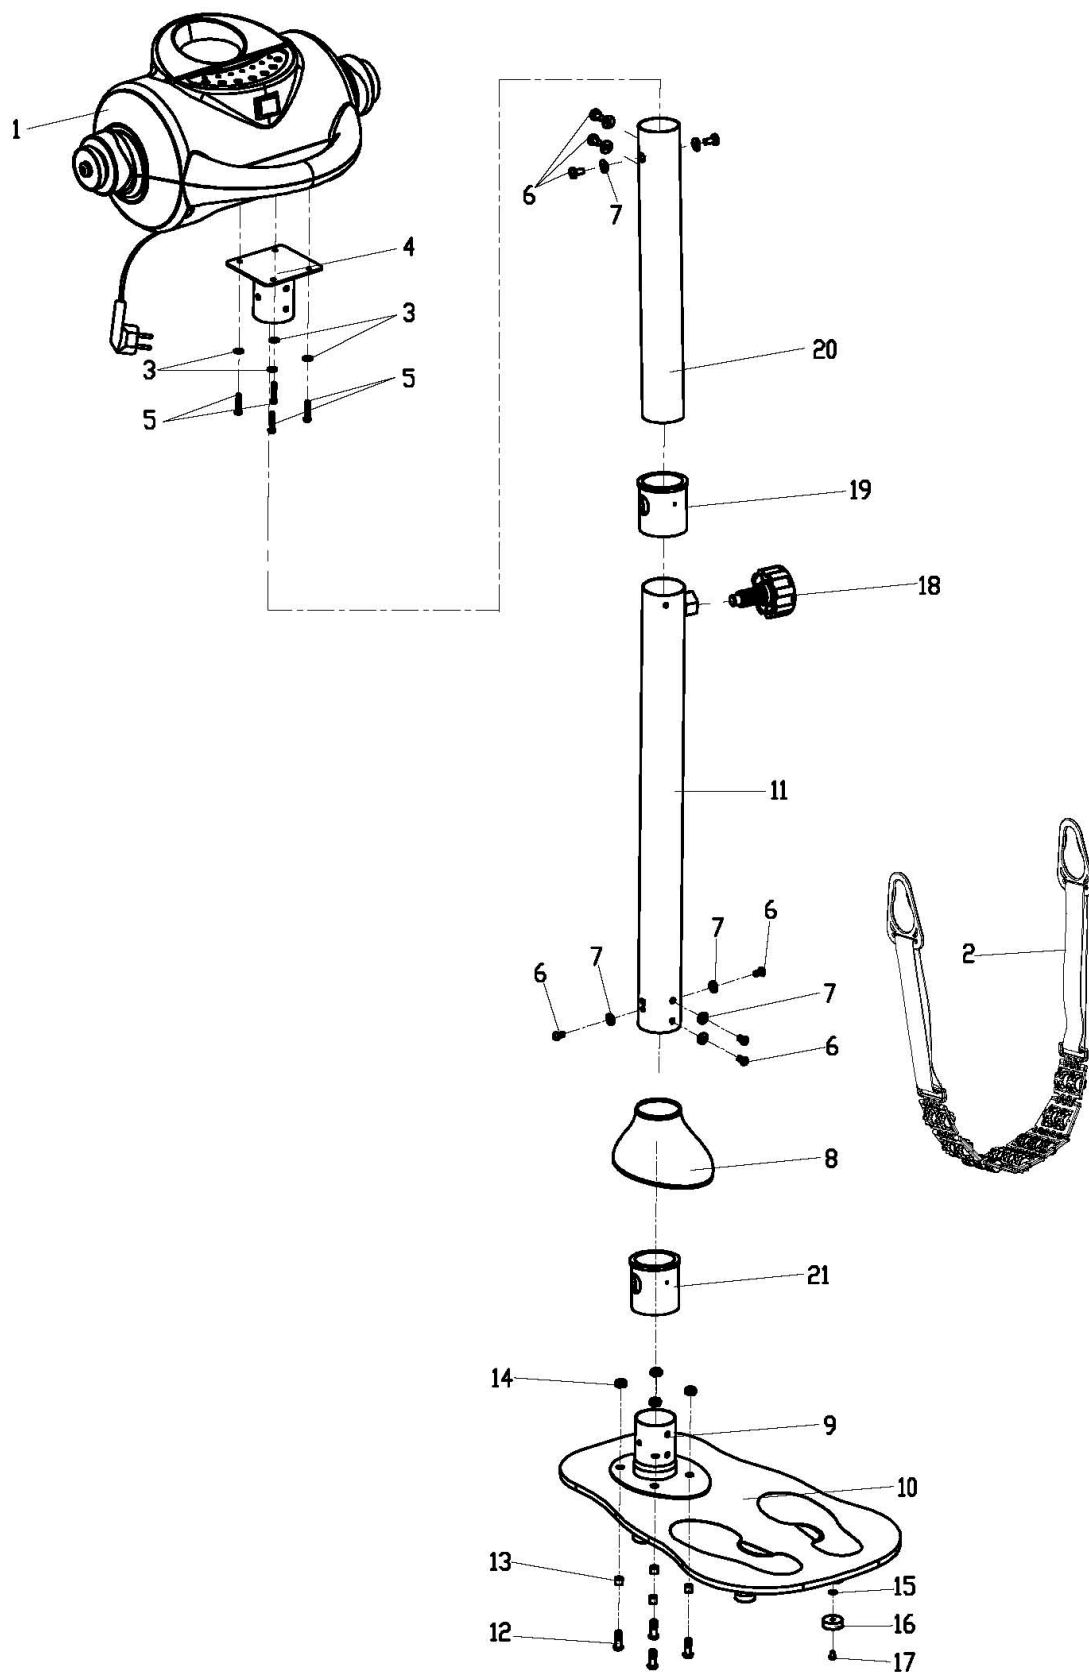


LISTA PIESELOR


Piesa nr.	Descriere	Cant.
1	Motor de vibratii	1
2	Curea masaj	1
3	Saiba plata D6×φ16×1.2	4
4	Sustinere consola	1
5	Surub cu cap in cruce M6×35	4
6	Surub cu cap in cruce M8×16	8
7	Saiba arcuita d8×φ19×1.5 R38	8
8	Capac	1
9	Placa tub vertical	1
10	Placa de sticla	1
11	Partea de jos a tubului	1
12	Surub hex M10×30	4
13	Bucsa distantier de plastic	4
14	Piulita nylon M10	4
15	Saiba plata D6xφ13×1	7
16	Perna	7
17	Surub cu cap in cruce M6×10	7
18	Maner reglaj	1
19	Bucsa intre tuburi 1	1
20	Partea de sus a tubului	1
21	Bucsa intre tuburi 2	1

INSTRUCTIUNI DE ANSAMBLARE


PAS 1: Puneti capacul (8) pe partea de jos a tubului vertical (11). Apoi blocati partea de jos a tubului (11) la placa tubului vertical (9) cu suruburi hex (6) si saibe arcuite (7), apoi puneti capacul (8) peste.

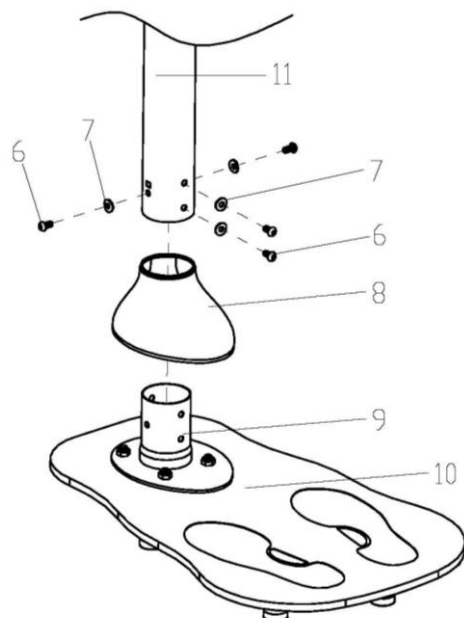


PAS 2: Puneti partea de sus a tubului (20) pe partea de jos a tubului (11), fixat cu manerul de reglaj(18) la o inaltime adecvata,

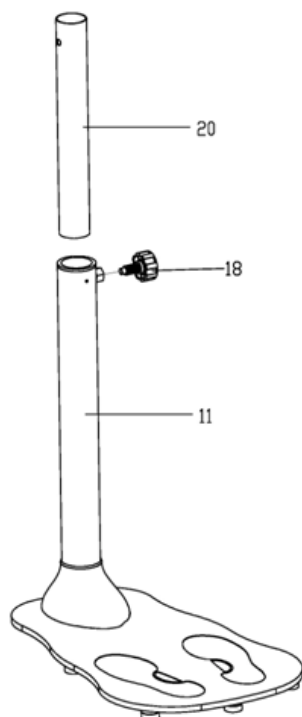

PAS 3: Inserati sustinerea consola (4) care a fost deja instalata in motor (1) in tubul de sus (20), si apoi atasati sustinerea consola(4) la tubul de sus (20) cu suruburi hex (6) si saibe arcuite (7).

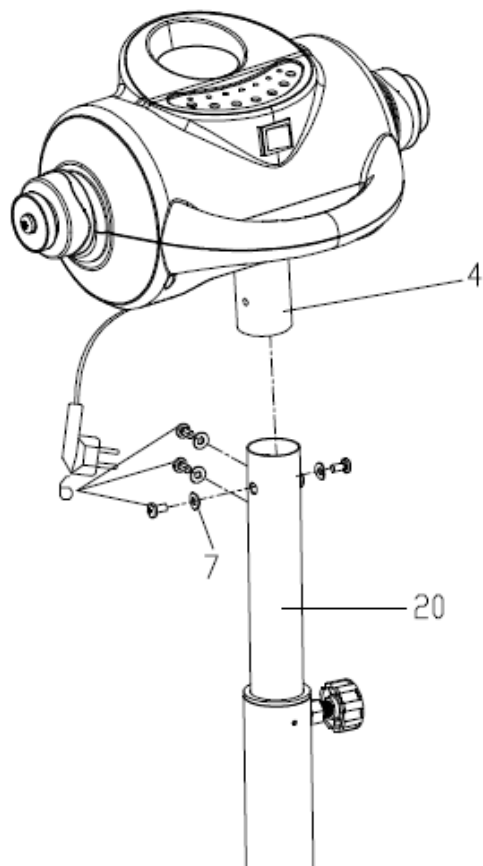

PAS 4: Puneti cureaua (2) pe cele 2 parti ale motorului (1).

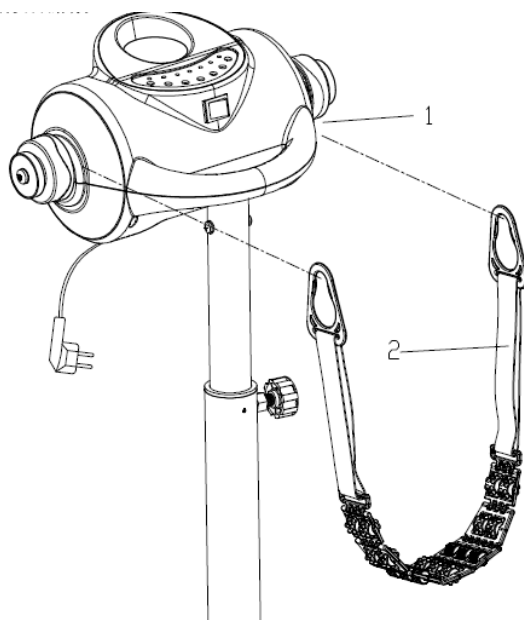

Asigurati-va ca ati facut cu succes toti pasii. Sa aveti parte de exercitii cat mai minunate.

AVERTISMENT:

- A. Ansamblarea este gata. Va rugam sa tineti cont ca aparatul poate functiona in continuu doar 20 minute, apoi trebui oprit pentru cel putin jumătate de ora, cu alte cuvinte poate functiona din nou dupa ce l-ati oprit pentru jumătate de ora. Asigurati-va sa fie oprit atat timp cat nu lucrati.
- B. Este interzis sa dezansamblati motorul.

POZITIA CORECTA A CORPULUI

	
1. Masaj pentru abdomen.	2. Masaj pentru muschii spatelui si reducerea tensiunii
	
3. Masaj pentru talie.	4. Masaj coapse.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1. Conectati adaptorul AC 220V/50Hz intr-o priza cu curent alternativ.
2. Pentru agatat centura, dispozitivul este echipat cu doua capete de vibratii. Centura de masaj este intarita pentru a asigura o sustinere optima a zonei de masaj. Puteti regla intensitatea masajului prin schimbarea fortei cu care te apleci impotriva centurii.
3. Porniti/opriti aparatul apasand comutatorul principal.
4. Produsul este recomandat persoanelor intre 16-70 ani si pentru toti cei care nu sufera de probleme de sanatate ce interzic acest tip de aparat de masaj. Masajul este relaxant si poate elibera tensiunea muschilor, de exemplu dupa o zi lunga de lucru, sau o activitate de sport intensiv. De asemenea ajuta in tratamentul obezitatii si poate reduce efectele stresului asupra corpului tau.
5. Acest aparat este potrivit oricui este interesat de un mod de viata activ si sanatos.
6. IMPORTANT:
 - Nu utilizati aparatul daca sunteti intr-o stare proasta de sanatate, daca aveti probleme cu oasele, sau daca sunteti in convalescenta dupa o operatie sau vătămare serioasa, sau in cazul in care sunteti o femeie insarcinata. Copii ar trebui sa utilizeze aparatul doar sub supravegherea unui adult. Persoanele in varsta ar trebui sa aiba grija de siguranta lor. Va rugam nu faceti masaj pentru cel putin jumatate de ora dupa masa.
 - Aparatul nu ar trebui sa stea in priza mai mult de 30 minute.
 - Utilizatorii noi ai acestui tip de echipament pot avea o senzatie de arsura sau mancarime a pielii, este normal, motivul fiind o crestere a circulatiei sanguine in zona de masaj.
 - Puteti mari efectele pozitive ale masajului prin mentinerea unui aport adecvat de apa.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :

Vanzator :

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:

Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :

Data cumpararii:

Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de acord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1.Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona).Asigurarea garantiei consat in repararea aparatului in stare de functionare.

2.Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3.In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4.Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbări ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
- Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5.Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6.Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prolungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7.Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8.Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9.Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
- Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					
3.					
4.					



Distribuator

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro