





Banca forte inSPORTline HeroAB70

7239IN

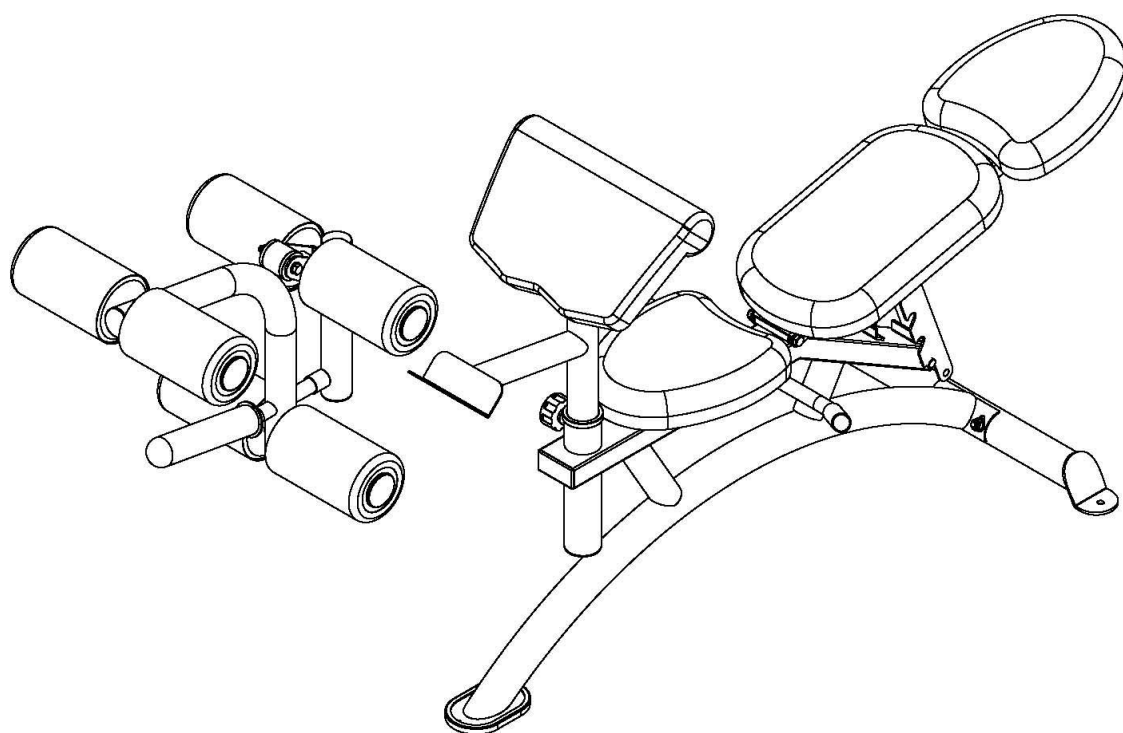

INSTRUCTIUNI ANSAMBLARE

VEDERE DESFASURATA

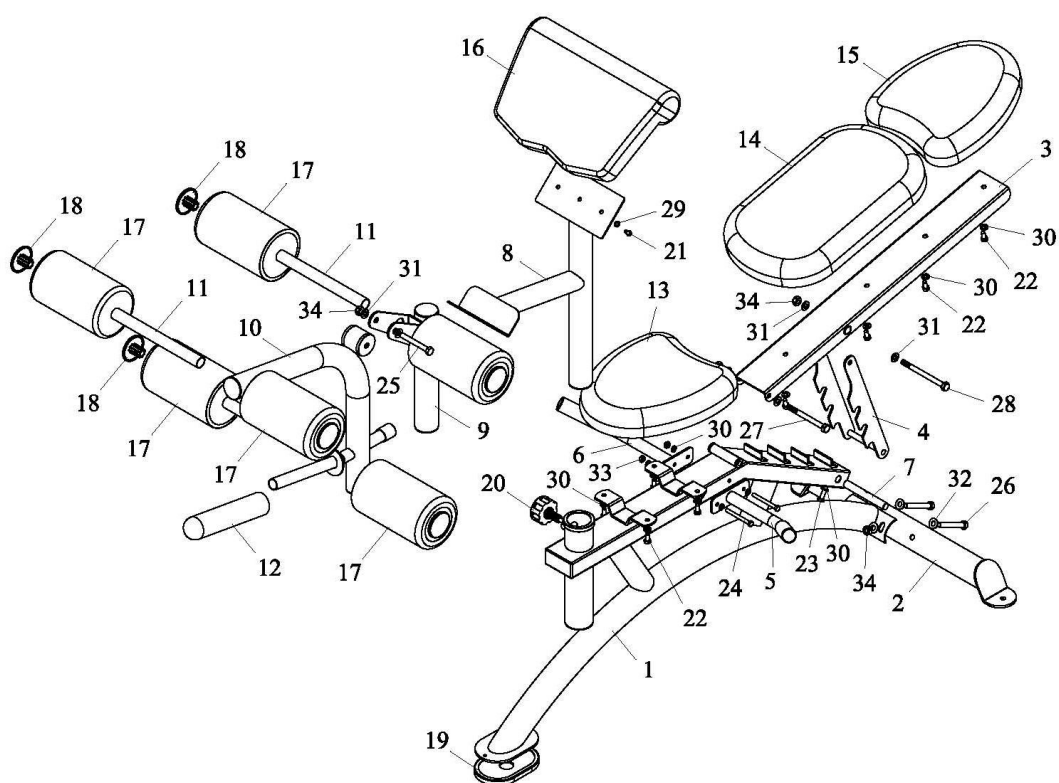


NR.	DESCRIERE	Cant	NR.	DESCRIERE	Cant
1	CADRU PRINCIPAL	1	18	CAPAC PENTRU SPUMA	6
2	BAZA SPATE	1	19	PAPUC CAUCIUCAT	1
3	SUPORT SPATAR	1	20	PIULITA REGLAJ	1
4	AJUSTARE SPATE	1	21	SURUB M6*16	2
5	MANER STANGA	1	22	SURUB M8*20	8
6	MANER DREAPTA	1	23	SURUB M8*30	1
7	AX	1	24	SURUB M8*100	2
8	SUPORT COTIERA	1	25	SURUB M10*75	1

9	SUPORT AJUSTABIL	1
10	EXTENSIE PENTRU PICIOARE	1
11	TUB SPUMA	3
12	ADAPTOR PLACA CU SURUB	1
13	PERNA SCAUN	1
14	PERNA SPATAR	1
15	PERNA TETIERA	1
16	PERNA COTIERA	1
17	ROLA SPUMA CU CAPAC	6


26	SURUB M10*80	2
27	SURUB M10*105	1
28	SURUB M10*120	1
29	SAIBA 6	2
30	SAIBA 8	13
31	SAIBA 10	6
32	SAIBA ARCUITA 10	4
33	PIULITA BLOCARE M8	2
34	PIULITA BLOCARE M10	5

INSTRUCTIUNI ANSAMBLARE

PAS 01

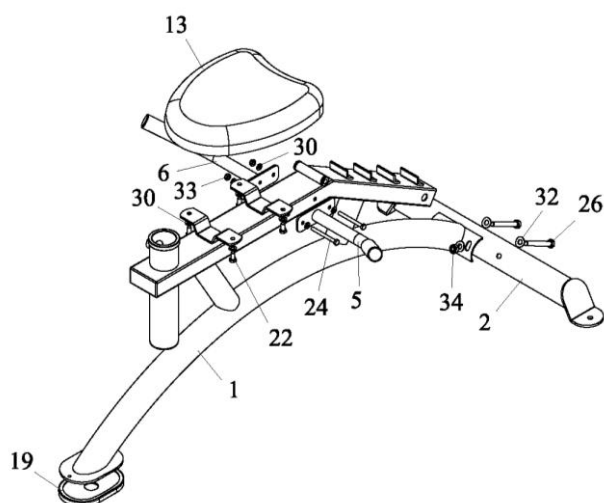

1. Atasati papucul de cauciuc (19) la cadrul principal (1).
2. Atasati cadru spate (2) la cadrul principal (1) cu 2 suruburi M10*80 (26), 4 saibe arcuite 10 (32) si 2 piulite blocare M10 (34).
3. Atasati manere stanga si dreapta (5, 6) la cadrul principal (1) cu 2 suruburi M8*100 (24), 4 saibe 8 (30) si 2 piulite blocare M8 (33).
4. Atasati perna scaunului (13) la cadrul principal (1) cu 4 suruburi M8*20 (22) si 4 saibe 8 (30).

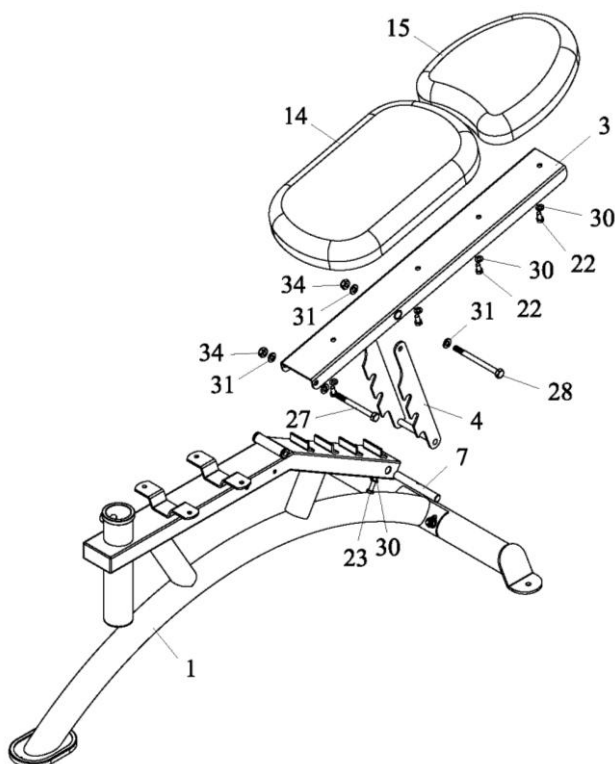


PAS 02

1. Inserati axul (7) in gaura din spate a cadrului principal (1), strangeti cu surubul M8*30 (23) si saiba 8 (30).
2. Atasati suportul spatar (3) la bucsa de pe cadrul principal (1) cu surubul M10*105 (27), 2 saibe 10 (31) si o piulita blocare M10 (34).
3. Atasati ajustare spate (4) la suportul spatar (3) cu surub M10*120 (28), 2 saibe 10 (31) si o piulita blocare M10 (34). Prindeti


ajustarea spate (4) la ax (7).

4. Atasati perna spatarului (14) si perna tetierei (15) la suportul spatarului (3) cu 4 suruburi M8*20 (22) si 4saibe 8 (30).

PAS 03

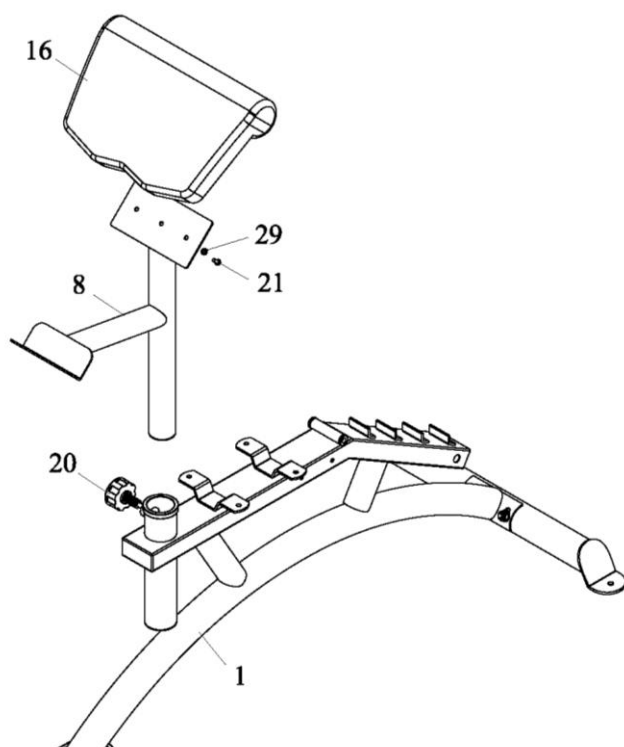

1. Atasati perna cotierei (16) la suportul cotierei (8) cu 2 suruburi M6*16 (21) si 2 saibe 6 (29).
2. Inserati suportul cotiere (8) in portul din fata cadrului principal (1), strangeti cu piulita reglaj (20).

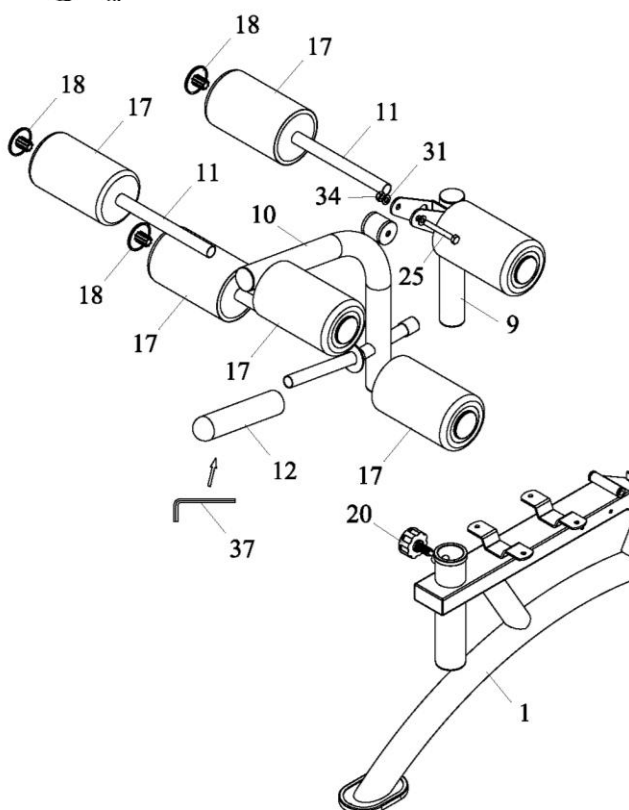

PAS 04

Cand utilizati extensia pentru picioare, inlaturati suportul pentru cotiera (8).

1. Inserati suportul ajustabil (9) in portul din fata cadrului principal (1), strangeti cu piulita reglaj (20).
2. Atasati extensia pentru picioare (10) la suportul ajustabil (9) cu surub M10*75 (25), 2 saibe 10 (31) si o piulita blocare M10 (34).

3. Inserati tubul de spuma (11) in gaurile extensiei pentru picioare (10) si suportul ajustabil (9).
4. Impingeti o rola de spuma cu capac (17) pe fiecare parte a tubului de spuma (11).
5. Inserati spuma (18) in portul tubului pentru spuma (11).
6. Atasati adaptorul placii (12) la extensia pentru picioare (10), strangeti cu un surub.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :

Vanzator :

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:

Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :

Data cumpararii:

Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare. Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1.Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona).Asigurarea garantiei consat in repararea aparatului in stare de functionare.

2.Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3.In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4.Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii – functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de “condens” intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
- Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- Depozitare incorecta, lovire, suprasarcina cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5.Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6.Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prolungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7.Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8.Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9.Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
- Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prolungire garantie cu	L.S.
1.					
2.					

3.					
4.					



Distribuator

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara

CUI : 26389077 ; J20/21/2010

Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro